CAME


FA01789M4A


TOPD4FRN FREQUENCY CHANGE


IT	Italiano
EN	English
FR	Français
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

CAME.COM

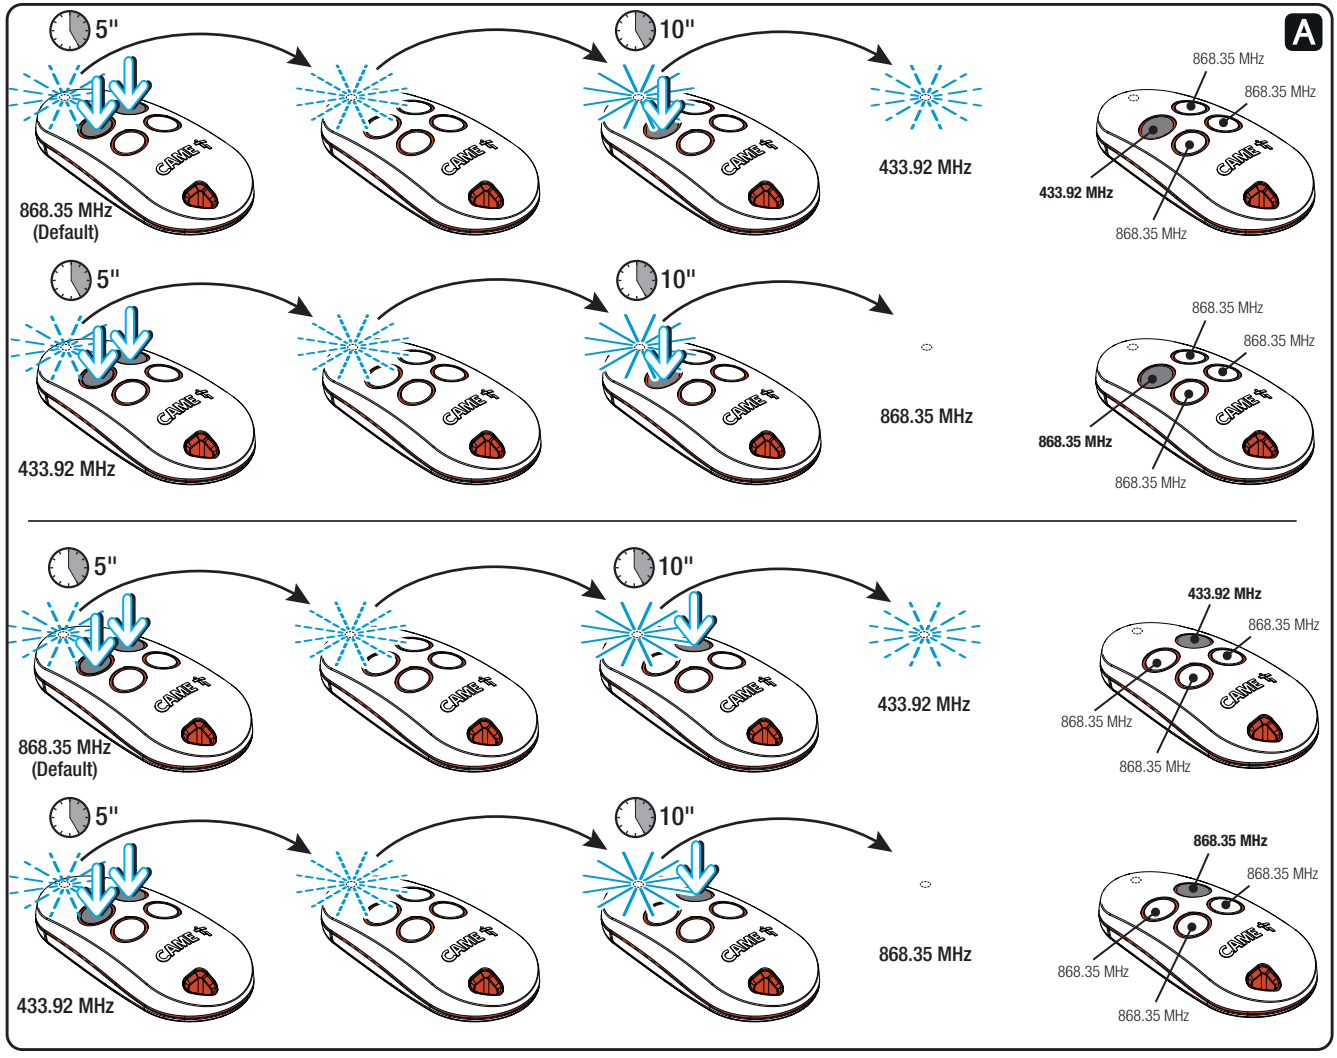

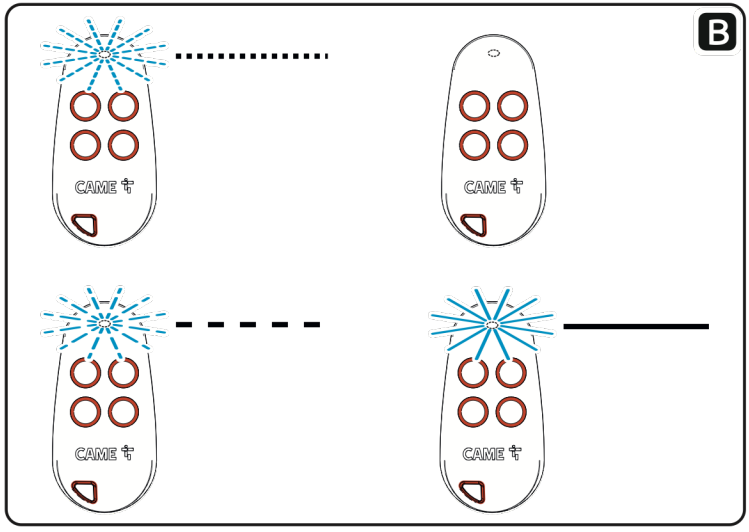

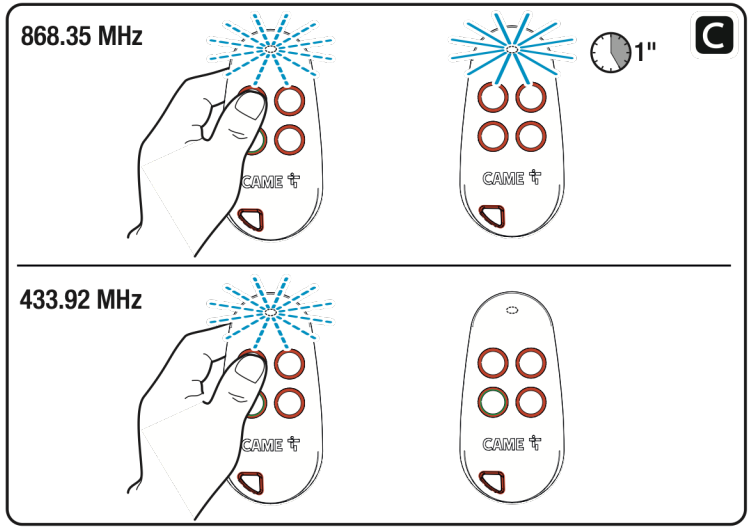

ITALIANO

A Procedura cambio frequenza
📖 É possibile assegnare una frequenza diversa per ogni tasto.

B Legenda LED

C Segnalazione LED durante la trasmissione con frequenza diversa
Se il tasto trasmette con frequenza **868,35 MHz**, al suo rilascio, il LED rimane acceso per un secondo.
Se il tasto trasmette con frequenza **433,92 MHz**, al suo rilascio, il LED si spegne subito.

SLOVENSKY

A Postup zmeny frekvencie
📖 Každému tlačidlu môže byť priradená iná frekvencia.

B LED signalizácia

C LED signalizácia počas vysielania v rôznych režimoch frekvencie
Ak tlačidlo vysiela na frekncii **868,35 MHz**, po jeho uvoľnení ostáne LED signalizácia ešte 1 sekundu svietiť.
Ak tlačidlo vysiela na frekncii **433,92 MHz**, po jeho uvoľnení zhasne LED signalizácia okamžite.

FRANÇAIS

A Procédure de changement de fréquence
📖 Il est possible d'attribuer une fréquence différente pour chaque touche.

B Légende des LEDS

C Signalisation LED durant la transmission avec une fréquence différente
Si la touche transmet à la fréquence **868,35 MHz**, à son relâchement, la LED reste allumée pendant une seconde.
Si la touche transmet à la fréquence **433,92 MHz**, à son relâchement, la LED s'éteint immédiatement.

РУССКИЙ

A Процедура изменения частоты
📖 Каждой кнопке можно присвоить свою частоту.

B Условные обозначения светодиодного индикатора

C Светодиодная индикация во время передачи сигнала на другой частоте
Если кнопка привязана к частоте **868,35 Мгц**, после ее отжатия светодиодный индикатор продолжает гореть в течение секунды.
Если кнопка привязана к частоте **433,92 Мгц**, после ее отжатия светодиодный индикатор сразу выключится.

FA01789M4A - 02/2022