CAME


FA01789M4A


TOPD4FRN FREQUENCY CHANGE


IT	Italiano
EN	English
FR	Français
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

CAME.COM

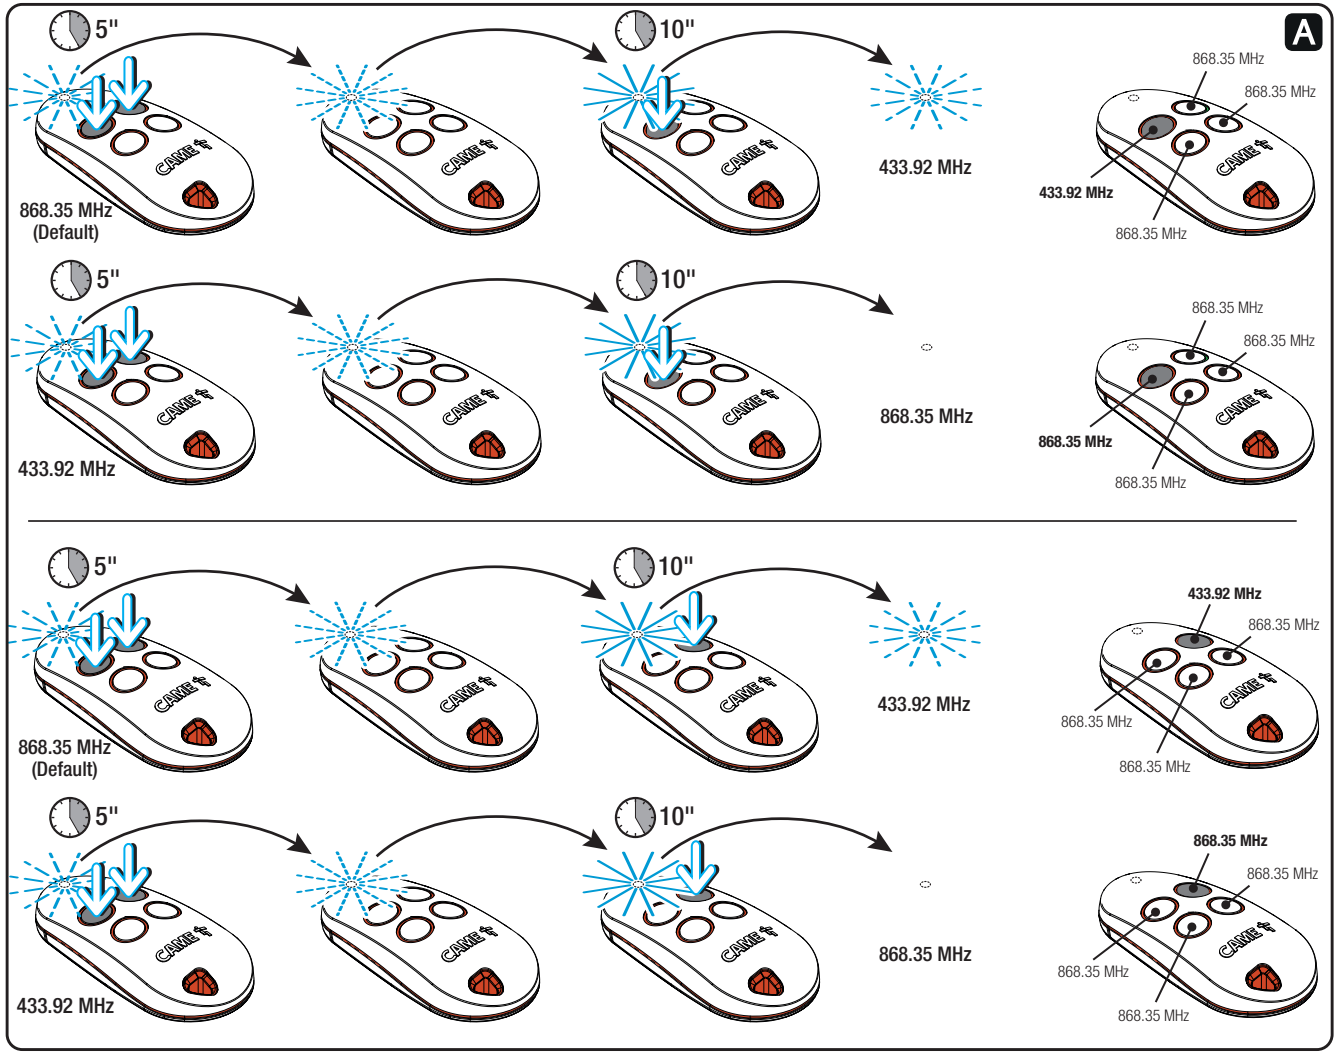

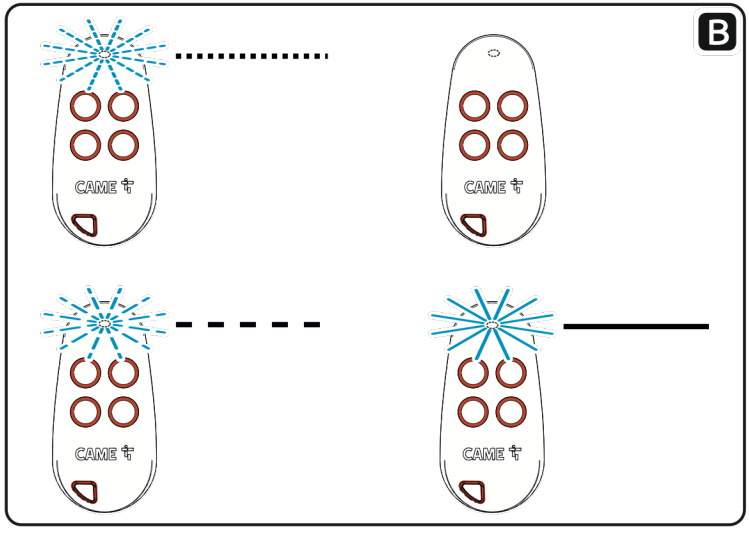

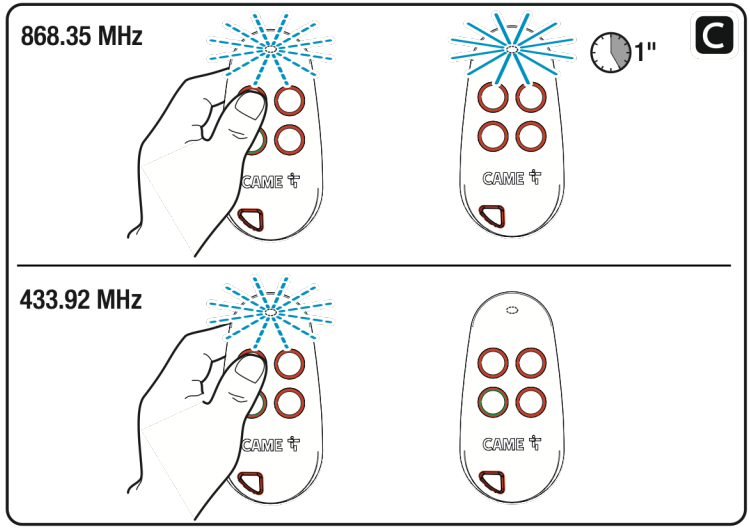

ITALIANO

A Procedura cambio frequenza
É possibile assegnare una frequenza diversa per ogni tasto.

B Legenda LED

C Segnalazione LED durante la trasmissione con frequenza diversa
Se il tasto trasmette con frequenza **868,35 MHz**, al suo rilascio, il LED rimane acceso per un secondo.
Se il tasto trasmette con frequenza **433,92 MHz**, al suo rilascio, il LED si spegne subito.

ENGLISH

A Change frequency procedure
Each button can be assigned a different frequency.

B LED key

C LED signalling during transmission at a different frequency
If the button transmits at a frequency of **868.35 MHz**, when released, the LED remains on for one second.
If the button transmits at a frequency of **433.92 MHz**, when released, the LED switches off immediately.

SLOVENSKY

A Postup zmeny frekvencie
Každému tlačidlu môže byť pridelená iná frekvencia.

B Legenda blikania LED

C LED signalizácia počas bežnej prevádzky pri rôznych frekvenciách
Ak tlačidlo vysiela frekvenciu **868,35 MHz**, po jeho uvolnení ostáva LED svietiť po dobu približne 1 sekundy.
Ak tlačidlo vysiela frekvenciu **433,92 MHz**, po jeho uvolnení LED zhasne okamžite.

РУССКИЙ

A Процедура изменения частоты
Каждой кнопке можно присвоить свою частоту.

B Условные обозначения светодиодного индикатора

C Светодиодная индикация во время передачи сигнала на другой частоте
Если кнопка привязана к частоте **868,35 Мгц**, после ее отжатия светодиодный индикатор продолжает гореть в течение секунды.
Если кнопка привязана к частоте **433,92 Мгц**, после ее отжатия светодиодный индикатор сразу выключится.