SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

CAME

FA00992M4A

LM22N

CE

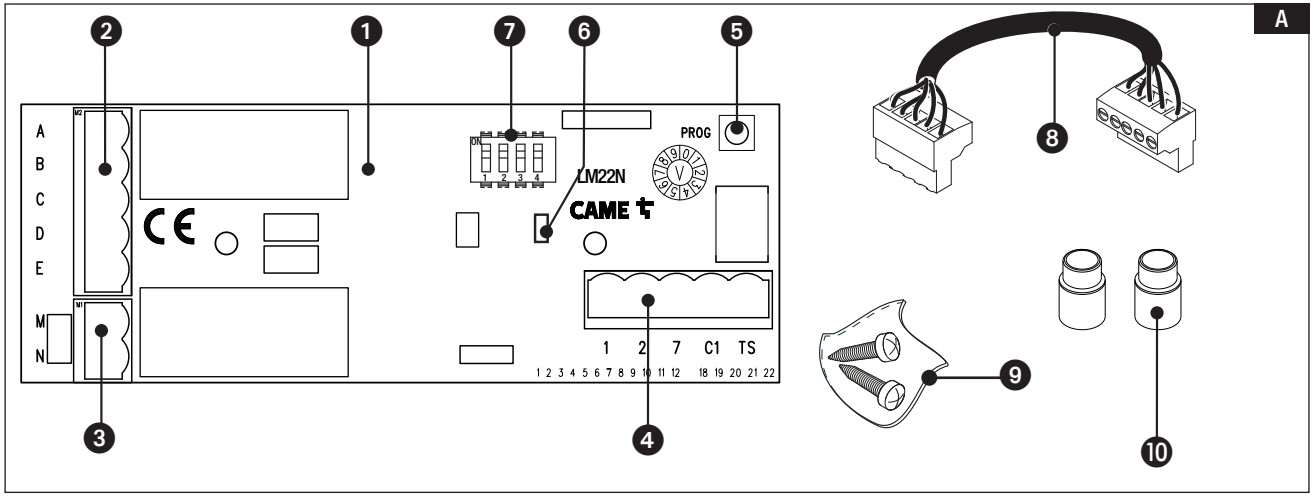
SK Slovenčina

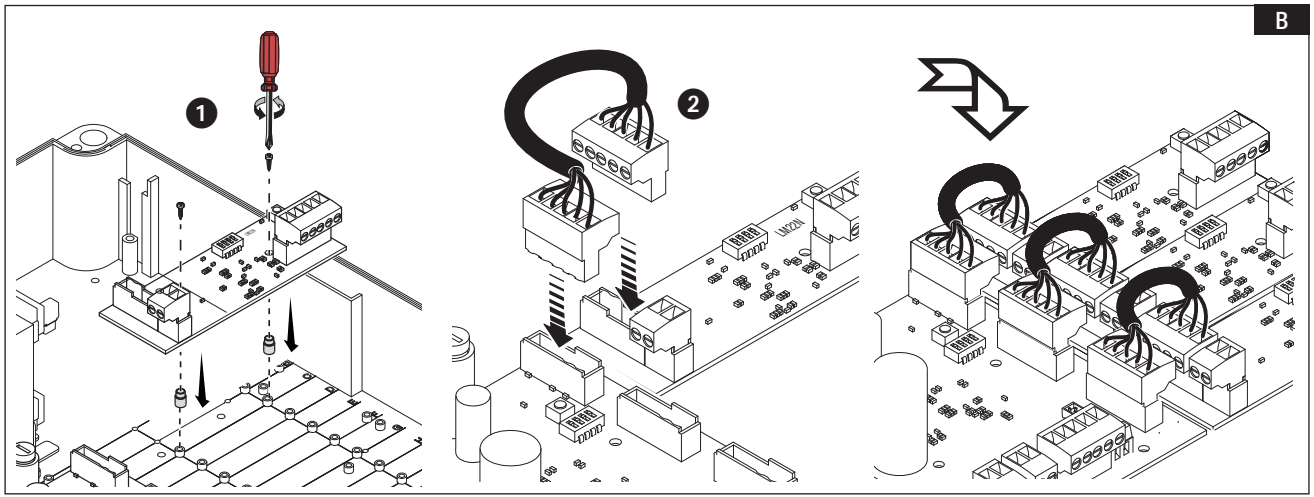
RU Русский

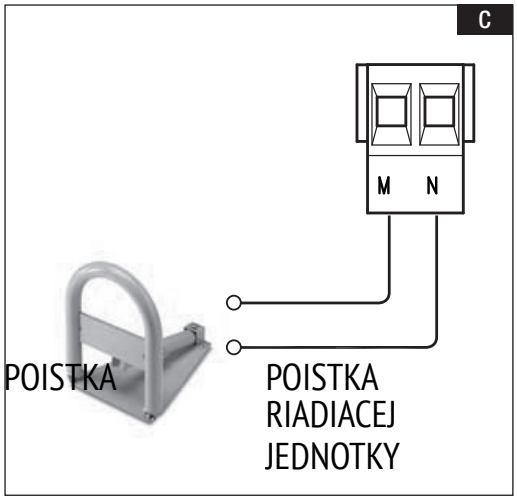
CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

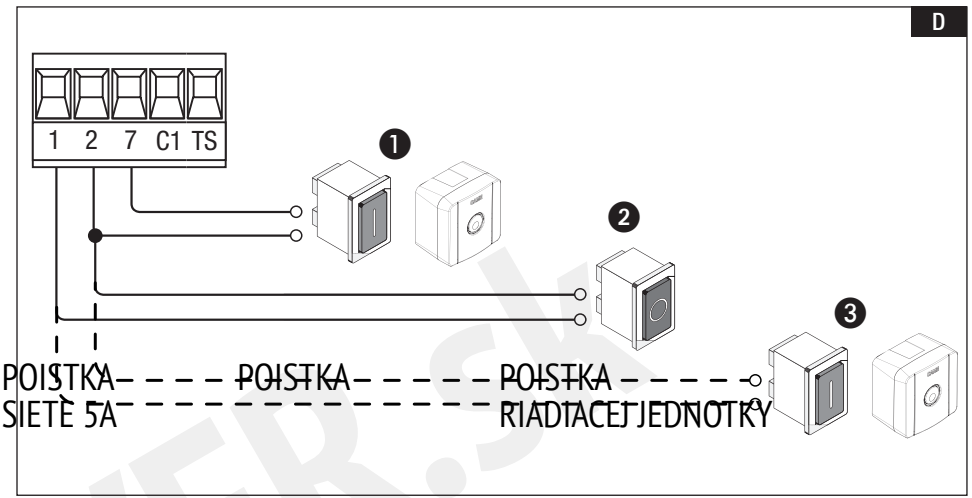
CAME.COM

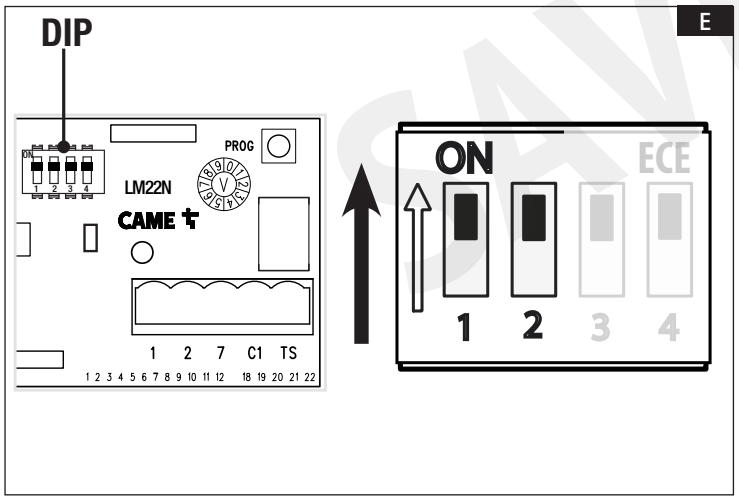
FA00992M4A-04/2019

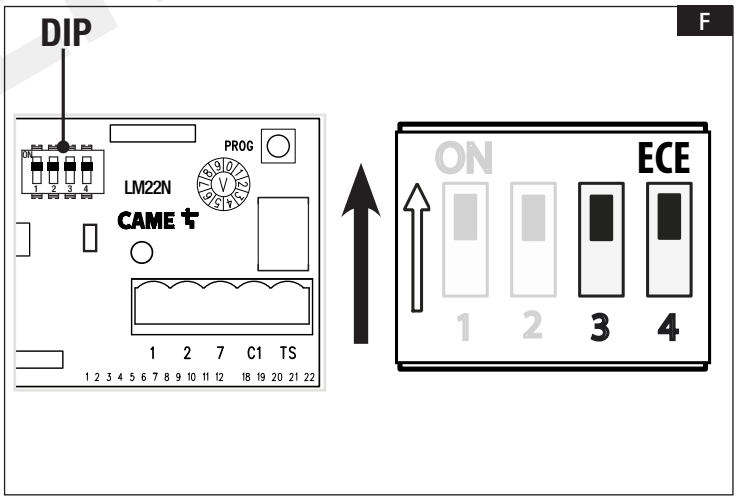




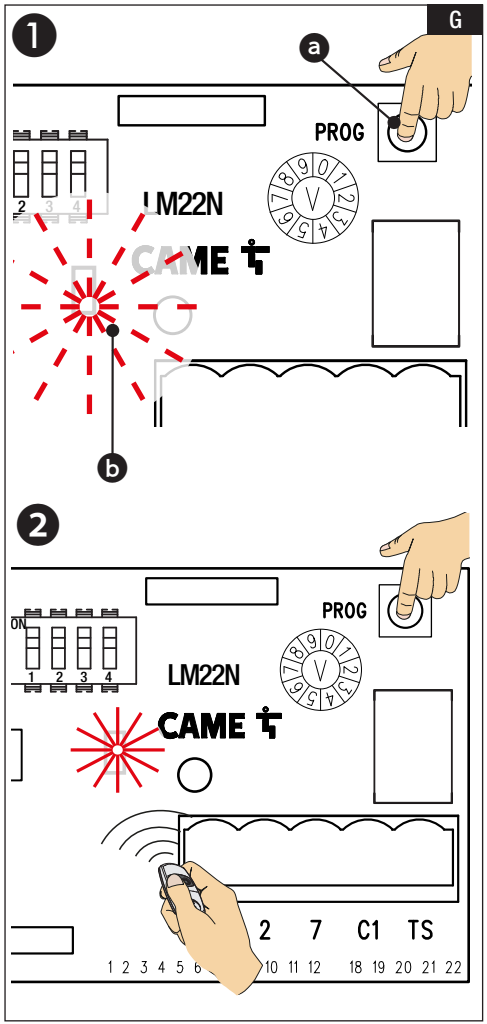

C
M N
POISTKA
POISTKA
RIADIACEJ
JEDNOTKY

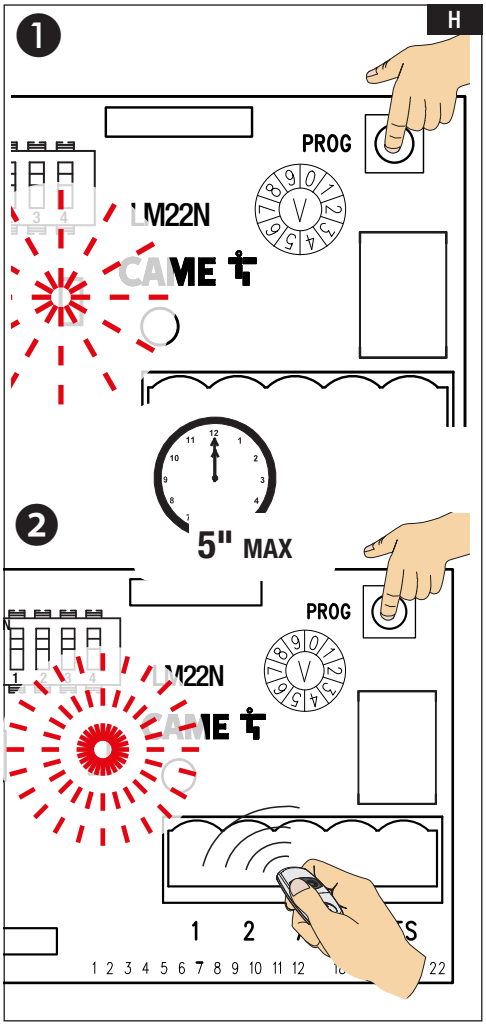

D
1 2 7 C1 TS
1
2
3
POISTKA
SIETE 5A
POISTKA
POISTKA
RIADIACEJ JEDNOTKY

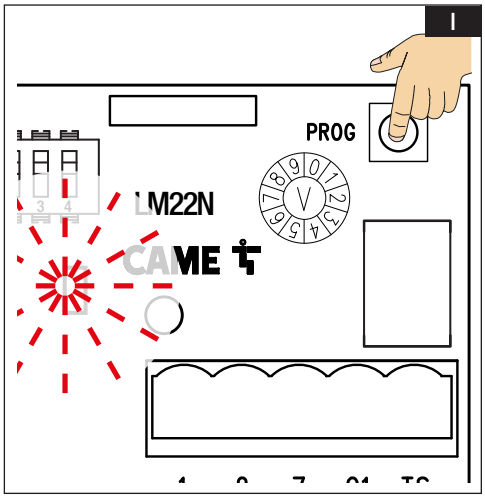

E
DIP
PROG
LM22N
CAME
1 2 7 C1 TS
ON
ECE
1 2 3 4


F
DIP
PROG
LM22N
CAME
1 2 7 C1 TS
ON
ECE
1 2 3 4

SAVER.SK


G
1
a
b
PROG
LM22N
CAME
2
ON
1 2 3 4
2 7 C1 TS
1 2 3 4 5 6 10 11 12 18 19 20 21 22


H
1
PROG
LM22N
CAME
5" MAX
2
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22


I
PROG
LM22N
CAME

SLOVENČINA

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a vykonajte úkony podľa pokynov výrobcu.

Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní odborníci v úplnom súlade s platnými predpismi. Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte sieťové napájanie.

Tento výrobok používajte len na jeho výslovne určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné. Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím. Vedenie káblov, inštalácia a skúšky sa musia vykonávať podľa najnovšieho stavu techniky v súlade s platnými normami a predpismi.

Popis

Rozširovacia doska až pre 4 parkovacie zábrany Unipark.

Technické údaje

⚠ Doska LM22N je napájaná z dosky ZL22N cez prepojovací kábel ❽.

Typ	LM22N
Odber prúdu v pohotovostnom režime (mA)	20
Prevádzková teplota (°C)	-20 to +55

A Popis súčastí

1. Doska LM22N
2. Konektor na pripojenie k doske ZL22N
3. Konektor na pripojenie pohonu
4. Konektor na pripojenie ovládacích a bezpečnostných zariadení
5. Programovacie tlačidlo
6. SIGNALIZAČNÁ LED
7. DIP na programovanie
8. Kábel na pripojenie k doske ZL22N
9. Skrutky
10. Podpery

B Upevnenie a zapojenie

❶ Vložte dosku LM22N do skrinky a upevnite ju skrutkami. ❷ Zapojte prepojovací kábel medzi dosky ZL22N a LM22N.

C Pripojenie pohonu

D Zapojenie a režimy činnosti ovládacích zariadení

❶ Ovládacie zariadenie pripojené na 2-7

-**Režim 1 (predvolený)**: funkcia OTVORIŤ-ZATVORIŤ (kontakt NO).

-**Režim 2**: funkcia OTVORIŤ (kontakt NO).

❷ Tlačidlo STOP pripojené na 1-2

-**Režim 1 (predvolený)**: funkcia STOP (kontakt NC).

⚠ Ak sa nepoužíva, premostite.

❸ Ovládacie zariadenie pripojené na 1-2

-**Režim 2**: funkcia ZATVORIŤ (kontakt NO).

Zmena prevádzkového režimu

Zapnite dosku so stlačeným a podržaným programovacím tlačidlom po dobu 10 sekúnd:

- z režimu 1 do režimu 2 červená LED dvakrát blikne;
- z režimu 2 do režimu 1 červená LED raz blikne.

☞ Pri každom zapnutí dosky zostane červená LED zhasnutá, ak je doska v režime 1; ak je v režime 2, červená LED dvakrát blikne.

E Nastavenie citlivosti ampérometrického snímača

⚠ Odber prúdu motora je úmerný sile parkovacej zábrany. Nasledujúca tabuľka uvádza pokyny na nastavenie citlivosti ampérometrického snímača vzhľadom na silu vyvíjanú motorom počas fáz otvárania a zatvárania (maximálna citlivosť, nižšia ťažná sila motora).

SAVE.SK

Ak odber prúdu prekročí nastavenú úroveň, parkovacia zábrana sa zastaví.

Citlivosť	DIP prepínač 1	DIP prepínač 2
Úroveň 1 (max)	OFF	OFF
Úroveň 2	OFF	ON
Úroveň 3	ON	OFF
Úroveň 4 (min)	ON	ON

F Funkcie

Funkcie	DIP-SWITCH	Stav
TEST BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ	**3**	OFF (predvolené)
		ON
VYMAZANIE POUŽÍVATEĽOV	**4**	OFF (predvolené)
		ON

Správa používateľov

G Pridanie používateľa

Ak je k riadiacej jednotke pripojená jedna alebo viac dosiek LM22N, **nie je** možné uložiť rovnaký rádiový kód na všetky dosky.

Nastavte prepínač DIP 4 do polohy OFF.

📖 Môžete zadať až 50 používateľov.

❶ Podržte stlačené tlačidlo PROG a. LED b bude blikať.

❷ Stlačte ľubovoľné tlačidlo na vysielači, ktorý chcete uložiť. LED zostane svietiť na znak, že uloženie je dokončené.

H Vymazanie jedného používateľa

Nastavte prepínač DIP 4 do polohy ON.

❶ Podržte stlačené tlačidlo PROG. LED bude blikať.

❷ Do piatich sekúnd stlačte tlačidlo na vysielači používateľa, ktorého chcete vymazať.

LED na jednu sekundu rýchlo zabliká na znak, že používateľ bol vymazaný, a potom zhasne.
Prepínač DIP 4 vráťte do polohy OFF.

I Vymazanie všetkých používateľov

Nastavte prepínač DIP 4 do polohy ON.

Stlačte a podržte tlačidlo PROG približne 10 sekúnd.

LED vykoná sériu stredne dlhých bliknutí (približne 4 sekundy) a rýchlych bliknutí (približne 2 sekundy) a potom zhasne. Prepínač DIP 4 vráťte do polohy OFF.

Demontáž a likvidácia

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

SAVER.sk

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Návod FA00992M4A – 04/2019 – © CAME S.p.A. –