CAME

FA01888M09

ELVIS 15


SK Slovenčina


CAME S.P.A.


Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com


CAME.COM


FA01888M09 - 09/2022

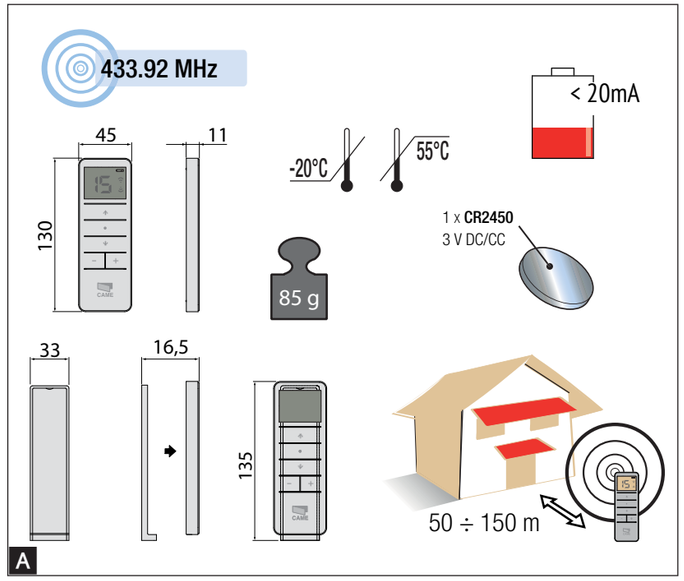

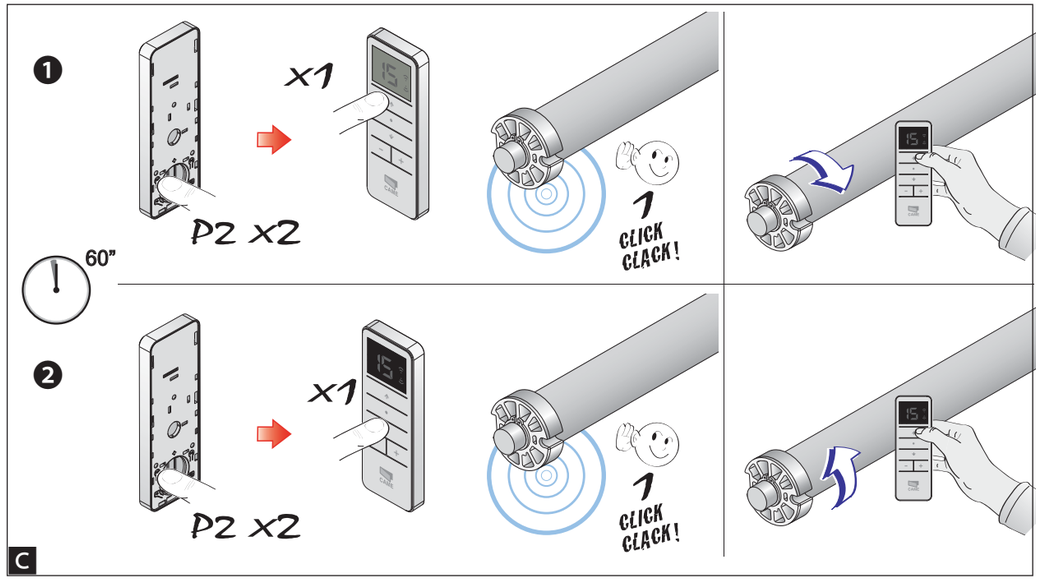

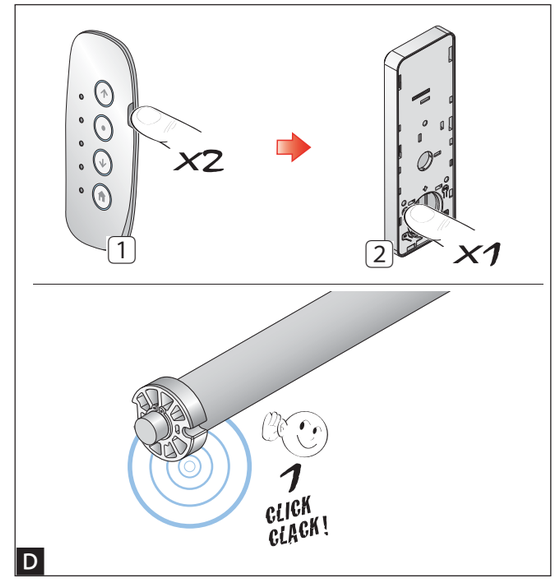

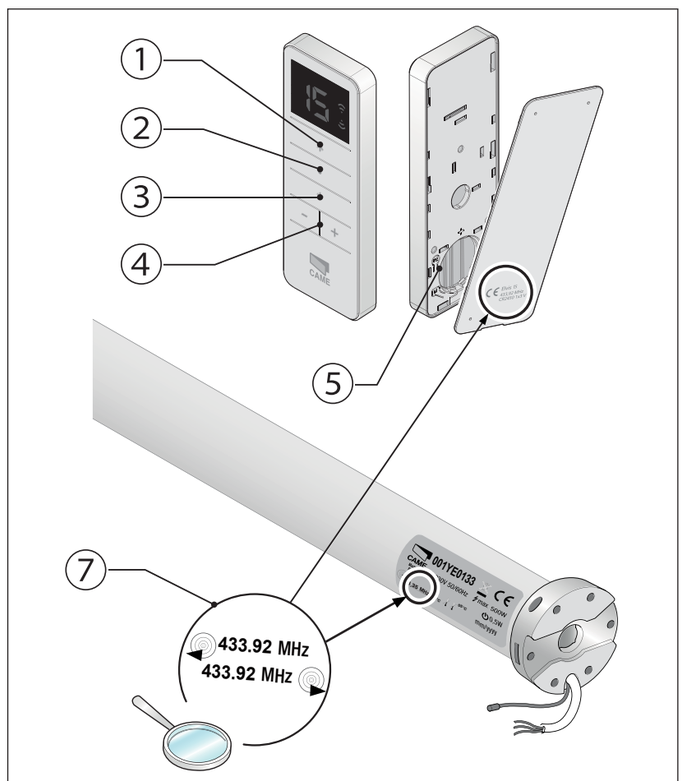

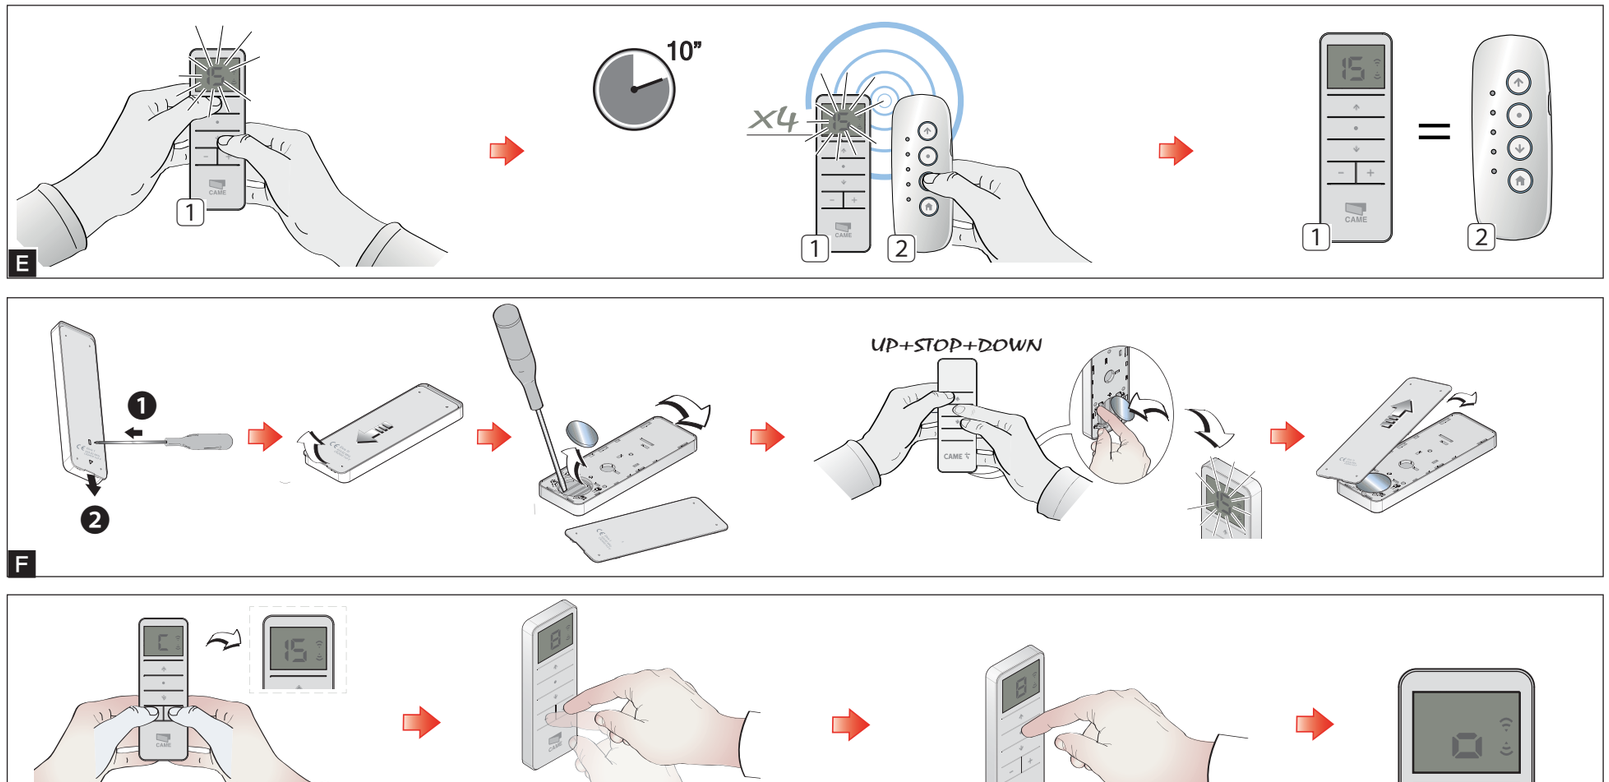

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Životnosť batérií závisí od doby skladovania a frekvencie používania.
- Pri výmene batérií použite rovnaký typ a dodržte polaritu. Pri náhrade nesprávnym typom môžu batérie vybuchnúť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu neprehĺtajte – nebezpečenstvo chemického popálenia.
- Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Jej prehltnutie môže už za 2 hodiny spôsobiť vážne vnútorné popáleniny až smrť. Ak sa priestor pre batériu bezpečne nezatvára, výrobok okamžite prestaňte používať. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo jej vloženie do iného telesného otvoru ihneď vyhľadajte lekára. Vybité batérie správne zlikvidujte.
- Batérie nevystavujte ohňu, vysokým teplotám ani mechanickému namáhaniu (prerezanie, stlačenie) – hrozí výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.

TECHNICKÉ ÚDAJE A

Legenda symbolov

Symbol knihy – časti, ktoré si treba pozorne prečítať.
⚠ – časti týkajúce sa bezpečnosti.
TX = diaľkový ovládač

- „Click-clack" – počet cvaknutí slúži len na potvrdenie činnosti. Zvukový signál znamená, že programovací impulz bol prijatý.
- Hodiny 60" – maximálny čas na vykonanie postupu od okamihu zapnutia napájania.
- Symbol rozsvietenia LED.

Definícia

24-bitový diaľkový ovládač so 4 194 304 kombináciami pevného kódu a 15 rôznymi modulárnymi kanálmi na rádiové ovládanie pohonov markíz, roliet a žalúzií – kompatibilný so sériou KLT.

POPIS B

Každý kanál môže ovládať jeden pohon alebo skupinu rôznych pohonov. Kanál 0 zvoľte na postupné ovládanie všetkých kanálov.

Počas vysielania sa na displeji zobrazuje zadaný povel pre zvolený kanál.

① Hore
② Stop
③ Dole
④ Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho kanála.
⑤ Programovanie **P2**: na displeji sa zobrazí **P**
⑥ Držiak na stenu
⑦ Jedna pracovná frekvencia

⚠ **TX** uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k neúmyselnému ovládaniu pohonu.
⚠ Zabráňte kontaktu s vodou.

UKLADANIE

Uloženie prvého TX C

Možnosť ❶: **P2 P2 UP**: tlačidlo **UP** ovláda motor v smere hodinových ručičiek.

Možnosť ❷: **P2 P2 DOWN**: tlačidlo **UP** ovláda motor proti smeru hodinových ručičiek.

> Postup vykonajte do jednej minúty od zapnutia napájania prijímača.

Aktivácia TX D

P2 P2 už uloženého **TX** ①, **P2** nového **TX** ②.

V každom prípade sa programovacie sekvencie musia vykonať po zvolení kanála a nedajú sa vykonať v režime so zvolenými všetkými kanálmi.

> Všetky ostatné ukladania a funkcie nájdete v návode k motoru alebo k pripojenej riadiacej jednotke.

SAMOUČENIE

Kopírovanie medzi diaľkovými ovládačmi KLT E

- Tlačidlami výberu zvoľte kanál, do ktorého sa má kopírovať;
- na novom **TX** ① súčasne stlačte tlačidlá **UP** a **DOWN**, kým číslo kanála nezačne blikať rýchlejšie;
- do 10" priložte aktívny diaľkový ovládač, ktorý sa má kopírovať ②, k prvému ovládaču ①;
- na niekoľko sekúnd stlačte ľubovoľné tlačidlo. Po uložení číslo kanála štyrikrát blikne.

Oba diaľkové ovládače tak budú mať rovnaké funkcie všetkých tlačidiel.

Odstránenie krytu F G

> Na odstránenie zadného krytu a prístup k priestoru pre batériu stlačte pružné tlačidlo pomocou nástroja (napríklad ihly na vysunutie SIM karty alebo malého skrutkovača). ❶
> Súčasne posuňte kryt priestoru pre batériu smerom nadol. ❷

Obnovenie výrobných nastavení F

- Vyberte batériu;
- súčasne stlačte a držte tlačidlá Up-Stop-Down;
- znova vložte batériu;
- keď skončí blikanie všetkých segmentov displeja, tlačidlá uvoľnite.

Obmedzenie počtu kanálov G

Vo výrobnom nastavení má diaľkový ovládač 15 aktívnych kanálov. Počet aktívnych kanálov môžete zvoliť týmto postupom:

- na vstup do postupu súčasne stlačte + a -. Na displeji sa zobrazí symbol **C**; tlačidlá uvoľnite, keď uvidíte číslo **15**.
- Zvoľte maximálny počet kanálov (tlačidlami + a -).
- Potvrďte tlačidlom **STOP**; na displeji sa zobrazí symbol **o**.

Túto funkciu použite na uľahčenie vyhľadania požadovaného kanála a na šetrenie batérie, najmä pri skupinovom povele.

Výmena batérie H

Symbol prázdnej batérie oznamuje, že batériu treba vymeniť.

⚠ Batérie nahrádzajte len rovnakými alebo rovnocennými. Pri nesprávnej výmene hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
⚠ Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí okamžite

SAVE.SK

vyhľadajte lekársku pomoc.
⚠ Vybité batérie zlikvidujte v súlade so zákonnými predpismi.

ODKAZY NA PRÁVNE PREDPISY

Tento výrobok je v súlade s normami platnými v čase jeho výroby.

RED – Spoločnosť Came S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s predpismi Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znenie EÚ (ES) vyhlásenia o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

VYRADENIE Z PREVÁDZKY A LIKVIDÁCIA

Riadiace jednotky, podobne ako iné súčasti, napríklad batérie diaľkových ovládačov, môžu obsahovať znečisťujúce látky. Tie treba odstrániť a odovzdať do miestneho zberného dvora alebo autorizovanej firme na likvidáciu a recykláciu odpadu. Vždy sa odporúča overiť si konkrétne predpisy platné vo vašej oblasti.

VÝROBOK ZLIKVIDUJTE ZODPOVEDNE.

Údaje a informácie v tomto návode sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú, ak nie je uvedené inak, v milimetroch.

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Taliansko, tel. (+39) 0422 4940, info@came.com, www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01888M09 2022-09, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.