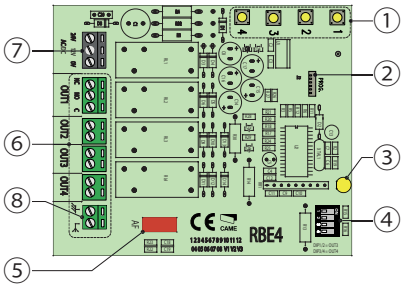
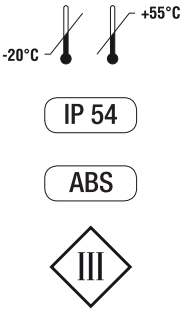
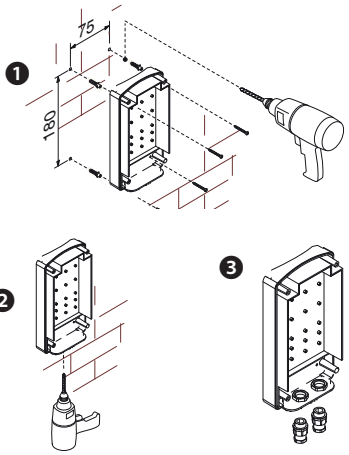
A


RBE4
225 mm
115 mm
87 mm

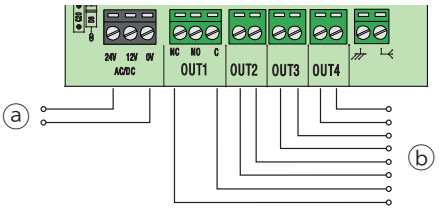
B


-20°C
+55°C
IP 54
ABS
III

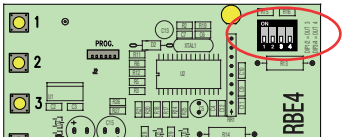
C

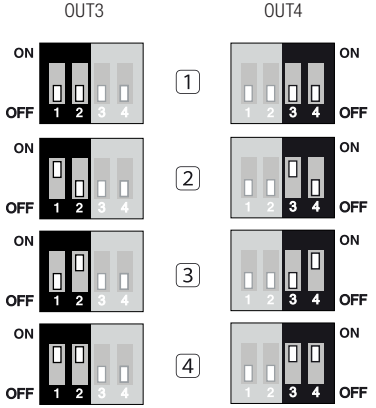

75
180

D

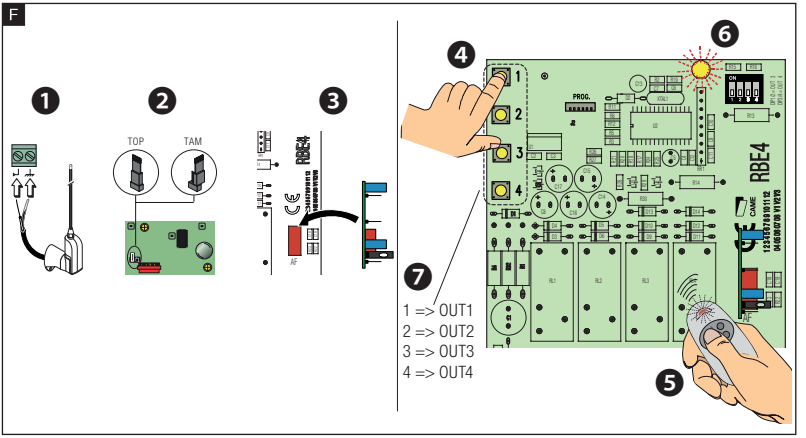

24V 12V 0V
AC/DC
NC NO C
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
a
b

E

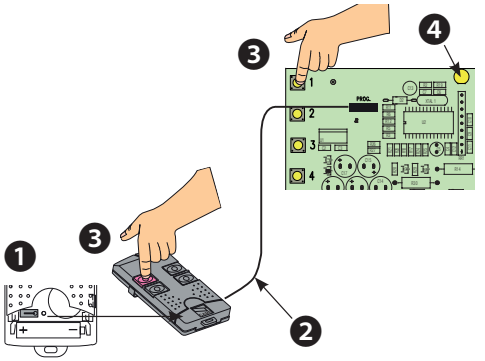

PROG.
RBE4


OUT3
OUT4
ON
OFF
1
2
3
4

F


TOP
TAM
RBE4
PROG.
1 => OUT1
2 => OUT2
3 => OUT3
4 => OUT4

G


PROG.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Popis

Štvorkanálový vonkajší rádiový modul na ovládanie automatík a príslušenstva.

Spotreba v pohotovostnom režime je 60 mA.

⚠ Minimálna vzdialenosť medzi modulmi pri inštalácii je 5 m.

⚠ Anténa musí byť vždy umiestnená čo najvyššie od zeme a ďalej od kovových alebo železobetónových konštrukcií.

Hlavné súčasti A

1. Tlačidlá ukladania rádiového kódu
2. Konektor na kódovanie ovládačov TAM/TFM káblom
3. LED ukladania
4. DIP prepínač funkcií OUT3 / 4
5. Zásuvka pre kartu AF
6. Pripojovacia svorkovnica
7. Svorkovnica napájania
8. Svorkovnica pripojenia antény

Technické údaje B

Stupeň krytia	IP 54
Materiál krytu	ABS
Trieda izolácie	III
Prevádzková teplota	-20 °C až +55 °C
Rozmery	115 × 225 × 87 mm

⚠ Inštaláciu musia vykonať kvalifikovaní a skúsení pracovníci v súlade s platnými predpismi.

Predbežné kontroly

Skontrolujte, či je miesto upevnenia pevné a v oblasti chránenej pred nárazmi.

Inštalácia C

Elektrické zapojenie D

ⓐ Napájanie: 12 V DC alebo 24 V AC/DC.
ⓑ Ovládané pohony a/alebo príslušenstvo:
max. napätie 230 V s odporovou záťažou,
max. odber 0,5 A.

Voľba funkcií E

Voliteľné funkcie len pre OUT 3 a OUT 4.

Ovládanie s pridržaním ①
Relé je zopnuté, kým je tlačidlo na diaľkovom ovládači stlačené.

Časový monostabilný režim 3 s ②
Po uvoľnení tlačidla na diaľkovom ovládači ostane relé zopnuté 3 sekundy.

Bistabilný režim (prepínač) ③
Opakovaným stláčaním tlačidla na diaľkovom ovládači sa relé striedavo zopne a rozopne.

Časový monostabilný režim 5 min ④
Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači ostane relé zopnuté 5 minút.

Aktivácia diaľkového ovládača F

TENTO MODUL NESMIE BYŤ PRIPOJENÝ ❸.

- Stlačte a držte tlačidlo 1 = OUT1 ❹ a stlačte tlačidlo diaľkového ovládača, ktoré chcete priradiť ❺. LED zostane svietiť na znak, že sa kód uložil ❻.
- Rovnako postupujte pre ostatné výstupy (2 = OUT2, 3 = OUT3 a 4 = OUT4) ❼.

Kopírovanie kódu (len pre TAM/TFM) G

- Skontrolujte, či je prepojka na lište ovládača rozpojená ❶.
- Pripojte ovládač k prijímaču káblom 119RIR211 (nie je súčasťou dodávky) ❷.
- Podržte tlačidlo (požadovaného výstupu) na karte a súčasne tlačidlo diaľkového ovládača (priradené k cieľovému výstupu) asi dve sekundy ❸. LED signalizuje, že sa kód uložil ❹.
- Postup zopakujte pre každý ovládač.
- Pred skúškou činnosti odpojte kábel od prijímača aj od ovládača.

ODKAZY NA PRÁVNE PREDPISY

Tento výrobok spĺňa platné normy účinné v čase výroby.

RED – Spoločnosť CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode spĺňa smernicu 2014/53/EÚ a predpis Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode a informácie o označení UKCA nájdete na www.came.com.

VYRADENIE Z PREVÁDZKY A LIKVIDÁCIA

Obal a zariadenie po skončení životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade s predpismi platnými v krajine, kde sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a značkou materiálu.

ÚDAJE V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. AK NIE JE UVEDENÉ INAK, ROZMERY SÚ V MILIMETROCH.

VÝROBCA

CAME S.p.A., Via Martiri della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Taliansko
tel. (+39) 0422 4940, info@came.com, www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01705M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK