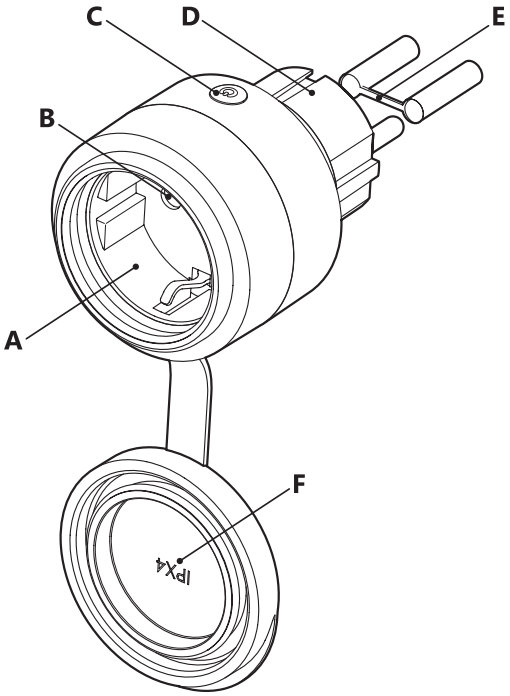

C
D
E
B
A
F
IPX4

**Legenda**

**A** – LED signalizácia
**B** – zásuvka
**C** – ovládacie tlačidlo
**D** – zástrčka
**E** – chránič kolíkov
**F** – ochranný kryt

Inteligentná zásuvka s Wi-Fi a Bluetooth na vonkajšie použitie, v tomto dokumente ďalej len „zariadenie".

⚠ Tento symbol označuje bezpečnostné informácie.
ⓘ Tento symbol označuje dôležitú poznámku.

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pre bezpečné a správne používanie si prečítajte tento návod a všetky ďalšie dokumenty dodané s výrobkom. Uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie postupov inštalácie môže viesť k poruche, ohrozeniu zdravia a života, porušeniu zákona a/alebo k odmietnutiu zákonnej a obchodnej záruky (ak existuje). Shelly Europe Ltd. nezodpovedá za žiadnu stratu ani škodu v prípade nesprávnej inštalácie alebo nesprávnej obsluhy tohto zariadenia z dôvodu nedodržania pokynov na používanie a bezpečnostných pokynov v tomto návode.

⚠ **UPOZORNENIE!** Zariadenie nepoužívajte na napájanie ani na ovládanie zapnutia/vypnutia zariadení na podporu životných funkcií.
⚠ **UPOZORNENIE!** Zariadenie nepoužívajte na ovládanie spotrebičov, pri ktorých by nepresné časovanie alebo náhodné povely na zapnutie/vypnutie mohli byť nebezpečné. Príkladom takých spotrebičov sú sauny, horské slnká, elektrické deky a pod.

- ⚠ **POZOR!** Zariadenie pripájajte len k elektrickej sieti a spotrebičom, ktoré spĺňajú všetky platné predpisy. Skrat v elektrickej sieti alebo v ktoromkoľvek spotrebiči pripojenom k zariadeniu môže spôsobiť požiar, poškodenie majetku a úraz elektrickým prúdom.
- ⚠ **POZOR!** Zariadenie smie byť pripojené len k elektrickým obvodom a spotrebičom, ktoré spĺňajú platné normy a bezpečnostné predpisy, a smie ovládať len také obvody a spotrebiče.
- ⚠ **POZOR!** Zariadenie nepripájajte k spotrebičom, ktoré prekračujú uvedené maximálne elektrické zaťaženie.
- ⚠ **POZOR!** Ak zo zariadenia vychádza dym, vydáva hluk alebo nezvyčajne zapácha, ihneď ho vytiahnite zo zásuvky.
- ⚠ **POZOR!** Zariadenie pripájajte len spôsobom uvedeným v tomto návode. Akýkoľvek iný spôsob môže spôsobiť poškodenie a/alebo zranenie.
- ⚠ **POZOR!** Obvod, v ktorom je zariadenie prevádzkované, musí byť istený ističom vedenia podľa EN 60898-1 (vypínacia charakteristika B alebo C, max. menovitý prúd 16 A, min. vypínacia schopnosť 6 kA, trieda obmedzenia energie 3).
- ⚠ **POZOR!** Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia alebo poruchy.
- ⚠ **POZOR!** Zariadenie sa nepokúšajte opravovať sami.
- ⚠ **POZOR!** Zariadenia nezapájajte do seba navzájom.
- ⚠ **POZOR!** Do zariadenia nezapájajte spotrebiče priamo zasúvané do zásuvky. Príkladom takých spotrebičov sú zásuvkové transformátory, nabíjačky batérií a pod.
- ⚠ **POZOR!** Zariadenie neprevádzkujte zakryté.
- ⚠ **POZOR!** Nedovoľte deťom hrať sa s tlačidlami/spínačmi pripojenými k zariadeniu. Zariadenia na diaľkové ovládanie Shelly (mobilné telefóny, tablety, počítače) uchovávajte mimo dosahu detí.

Zariadenie sa dodáva s výrobne nainštalovaným firmvérom. Aby zostal aktuálny a bezpečný, Shelly Europe Ltd. bezplatne poskytuje najnovšie aktualizácie firmvéru. Aktualizácie sú dostupné cez zabudované webové rozhranie alebo mobilnú aplikáciu Shelly Smart Control. Za inštaláciu aktualizácií firmvéru zodpovedá používateľ. Shelly Europe Ltd. nezodpovedá za nesúlad zariadenia spôsobený tým, že používateľ včas nenainštaloval dostupné aktualizácie.

## POPIS VÝROBKU

Outdoor Plug S Gen3 (zariadenie) je inteligentná zásuvka odolná voči poveternostným vplyvom s podporou Matter. Umožňuje diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov z mobilného telefónu, tabletu, počítača alebo systému domácej automatizácie a ponúka meranie príkonu a ochranu proti prehriatiu. Zariadenie môže pracovať samostatne v miestnej sieti Wi-Fi alebo ho možno ovládať cez cloudové služby domácej automatizácie.

Zariadenie má zabudované webové rozhranie na sledovanie, ovládanie a úpravu nastavení. Webové rozhranie je dostupné na adrese **http://192.168.33.1** pri priamom pripojení k prístupovému bodu zariadenia alebo na jeho IP adrese, ak ste vy aj zariadenie pripojení k tej istej sieti.

Zariadenie môže komunikovať a spolupracovať s inými inteligentnými zariadeniami alebo automatizačnými systémami, ak sú v tej istej sieťovej infraštruktúre. Shelly Europe Ltd. poskytuje rozhrania API pre zariadenia, ich integráciu a ovládanie cez cloud. Viac informácií nájdete na **https://shelly-apidocs.shelly.cloud**.

## POKYNY NA INŠTALÁCIU

⚠ **POZOR!** Skôr ako do zariadenia zapojíte spotrebič, presvedčte sa, že výstup zariadenia je vypnutý.
⚠ **POZOR!** Ak nie je pripojený žiadny spotrebič, ochranný kryt majte vždy zatvorený, aby bola zásuvka chránená pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Otvorený kryt môže znížiť bezpečnosť a životnosť zásuvky.

Z bezpečnostných dôvodov po úspešnom pripojení zariadenia k miestnej sieti Wi-Fi odporúčame prístupový bod zariadenia (AP) vypnúť alebo chrániť heslom.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo Reset/ovládacie tlačidlo na 10 sekúnd.

Ak chcete zapnúť prístupový bod a pripojenie Bluetooth zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo Reset/ovládacie tlačidlo na 5 sekúnd.

1. Z Outdoor Plug S Gen3 odstráňte chránič kolíkov **(E)** a zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov.
2. Zástrčku zasuňte do elektrickej zásuvky bez pripojeného spotrebiča/záťaže. LED signalizácia začne blikať namodro, čo znamená, že zariadenie je v režime prístupového bodu (AP). Zabudované webové rozhranie je dostupné na adrese **http://192.168.33.1** v sieti Wi-Fi,

SAVE

ktorú vytvorí zariadenie (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX); cez rozhranie môžete zariadenie ovládať a meniť jeho nastavenia.

3. Otvorte ochranný kryt **(F)**.
4. Teraz môžete do zásuvky zariadenia **(B)** zapojiť spotrebič.
5. Spotrebič zapnete krátkym stlačením ovládacieho tlačidla **(C)**. Rozsvieti sa LED signalizácia **(A)**. Farba svetla sa mení podľa príkonu spotrebiča (pozri časť LED signalizácia nižšie).
6. Spotrebič vypnete ďalším krátkym stlačením ovládacieho tlačidla. LED signalizácia sa vráti do predchádzajúceho stavu.

## LED SIGNALIZÁCIA

**Pri prvom zapojení:**

- Bliká modré svetlo – režim AP.

**Pri opätovnom zapojení/zapnutí po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi:**

- Bliká červené svetlo – zariadenie sa znova pripája k sieti Wi-Fi.

**Nastaviteľné správanie LED, keď je výstup zapnutý:**

- Príkon znázornený plynulou zmenou farby (predvolené).
- Používateľ môže zvoliť jas (predvolený jas – 100 %):
  – zelené svetlo pri 0 % nastaveného limitu príkonu,
  – žlté svetlo pri 50 % nastaveného limitu príkonu,
  – červené svetlo pri 100 % nastaveného limitu príkonu.
- Vlastná farba (predvolená farba – zelená, predvolený jas – 100 %).
- LED vypnutá.

**Nastaviteľné správanie LED, keď je výstup vypnutý:**

- LED vypnutá (predvolené).
- Vlastná farba (predvolená farba – červená, predvolený jas – 100 %).

**Po stlačení a podržaní ovládacieho tlačidla na 3 s (len keď je výstup zariadenia vypnutý):**

- Červené svetlo trikrát blikne – zariadenie nie je pripojené k sieti Wi-Fi.
- Žlté svetlo trikrát blikne – zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi, ale nie k Shelly Cloud.
- Zelené svetlo trikrát blikne – zariadenie je pripojené k Shelly Cloud.

## OVLÁDACIE TLAČIDLO

Stlačenie – zapnutie/vypnutie zapojeného spotrebiča.
Stlačenie a podržanie na 3 s – kontrola stavu zariadenia*.
Stlačenie a podržanie na 5 s – zapnutie prístupového bodu (AP) zariadenia**.
Stlačenie a podržanie na 10 s – obnovenie výrobných nastavení**.

* Len keď je výstup vypnutý.
** Len do 1 min od zapojenia/zapnutia zariadenia.

## ČISTENIE

⚠ **POZOR!** Pred čistením zariadenia vypnite pripojený spotrebič, odpojte ho a až potom vytiahnite zariadenie zo zásuvky. Nikdy nečistite zariadenie, ak je pripojené k elektrickej sieti.
⚠ **POZOR!** Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
⚠ **POZOR!** Zariadenie neponárajte do vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.

Zariadenie čistite mäkkou, mierne navlhčenou handrou.

## LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Týka sa to odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Platí v EÚ, USA a ďalších krajinách so separovaným zberom odpadu.

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať do bežného odpadu. Shelly Outdoor Plug S Gen3 sa musí recyklovať, aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporilo sa opätovné využitie materiálov a zdrojov. Vašou povinnosťou je zlikvidovať nepoužiteľné zariadenie oddelene od bežného komunálneho odpadu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Fyzické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Rozmery (V × Š × H) | 44 × 44 × 70 ±0,5 mm |
| Hmotnosť | 60 ±1 g |
| Kompatibilné zásuvky | CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F / Schuko) alebo CEE 7/5 (typ E) |
| Kompatibilné zástrčky | CEE 7/2, CEE 7/4 (typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (typ C) alebo CEE 7/17 |
| Materiál krytu | plast so silikónovým ochranným krytom zásuvky |
| Farba krytu | mocha |

### Prevádzkové prostredie

| | |
|---|---|
| Prevádzková teplota okolia | –25 °C až 51 °C |
| Vlhkosť | 15 % až 85 % RH |
| Max. nadmorská výška | 2000 m |
| Teplota skúšky žeraviacou slučkou | 750 °C |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Potrebné nútené chladenie | nie |
| Stupeň krytia | IP44 |

### Elektrické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Napájanie | 230 V~, 50 Hz |
| Vlastná spotreba | < 1 W |
| Menovité impulzné výdržné napätie | 2500 V |

### Parametre výstupných obvodov

| | |
|---|---|
| Max. spínané napätie | 230 V~ |
| Max. spínaný prúd | 12 A |
| Max. výstupný výkon | 2500 W (len odporová záťaž) |
| Počet spínacích cyklov | 10 000 |
| Kategória prepätia | II |
| Druh prevádzky | S1 |
| Typ spínača | jednocestný |
| Konfigurácia spínača | SPNO (jednopólový, spínací) |
| Typ odpojenia obvodu | mikroodpojenie |

### Snímače, merače

| | |
|---|---|
| Snímač vnútornej teploty | áno |
| Voltmeter (AC) | áno |
| Ampérmeter (AC) | áno |
| Merače príkonu a energie | áno |

### Rádio

| **Wi-Fi** | |
|---|---|
| Protokol | 802.11 b/g/n |
| Frekvenčné pásmo | 2401 – 2473 MHz |
| Max. vysielací výkon | < 10 dBm |
| Dosah | do 50 m vonku, do 30 m vo vnútri (závisí od miestnych podmienok) |
| **Bluetooth** | |
| Protokol | 4.2 |
| Frekvenčné pásmo | 2400 – 2483,5 MHz |
| Max. vysielací výkon | < 4 dBm |
| Dosah | do 30 m vonku, do 10 m vo vnútri (závisí od miestnych podmienok) |

### Mikrokontrolér a firmvér

| | |
|---|---|
| CPU | ESP-Shelly-C38F |
| Flash | 8 MB |
| Webhooky (akcie URL) | 20, s 5 URL na jeden hook |
| Skriptovanie | áno |
| MQTT | áno |

## PRIPOJENIE K SHELLY CLOUD

Zariadenie možno sledovať, ovládať a nastavovať cez našu službu domácej automatizácie Shelly Cloud. Službu môžete používať cez našu mobilnú aplikáciu pre Android, iOS alebo Harmony OS alebo cez ľubovoľný internetový prehliadač na **https://control.shelly.cloud/**.

Ak sa rozhodnete používať zariadenie s aplikáciou a službou Shelly Cloud, pokyny, ako pripojiť zariadenie ku cloudu a ovládať ho z aplikácie Shelly, nájdete v návode k aplikácii: **https://shelly.link/app-guide**.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytnú problémy s inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia, pozrite si stránku jeho databázy znalostí:
**https://shelly.link/outdoor_plug_gen3**

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Shelly Europe Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Outdoor Plug S Gen3 je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese:
**https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC**

**Výrobca:** Shelly Europe Ltd.
**Adresa:** 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulharsko
**Tel.:** +359 2 988 7435
**E-mail:** support@shelly.cloud
**Oficiálna webová stránka:** https://www.shelly.com

Zmeny kontaktných údajov zverejňuje výrobca na oficiálnej webovej stránke.

Všetky práva k ochrannej známke Shelly® a ďalšie práva duševného vlastníctva súvisiace s týmto zariadením patria spoločnosti Shelly Europe Ltd.

Slovenský preklad originálneho návodu SHELLY Shelly Outdoor Plug Gen3 multilingual printed user and safety guide, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk