
CAME

CAME

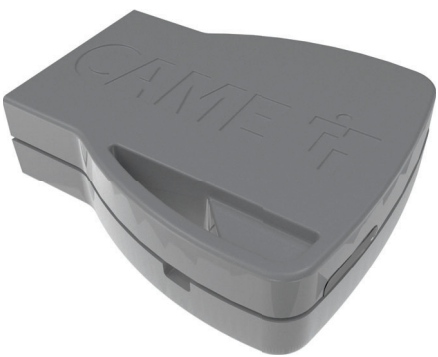

806SA-0140
806SA-0200

IT Italiano
SK Slovenčina
FR Français
RU Русский

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995


A


1
2
3
4
5
6
7
8
9
CAME
806SA – 0140 Gateway WIFI
Keycode: 12345678901234AB
WiFi SSID: CameGwWiFi – 0001
WiFi Pass: 1234567890
Bluetooth pin: 123456
Bluetooth minor: 0x00AF


B

CAME
28
40
50
14

SAVER.SK

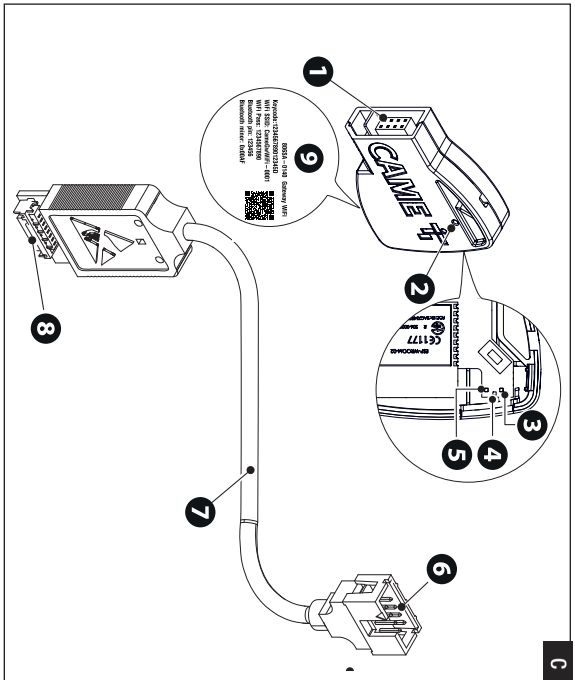
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CAME
CE1177
RSP-WBOOX-02
Keycode 12345678/12345
WiFi Pass: 12345678
WiFi Pass: 12345678
Bluetooth pin: 12345
Bluetooth name: default
C

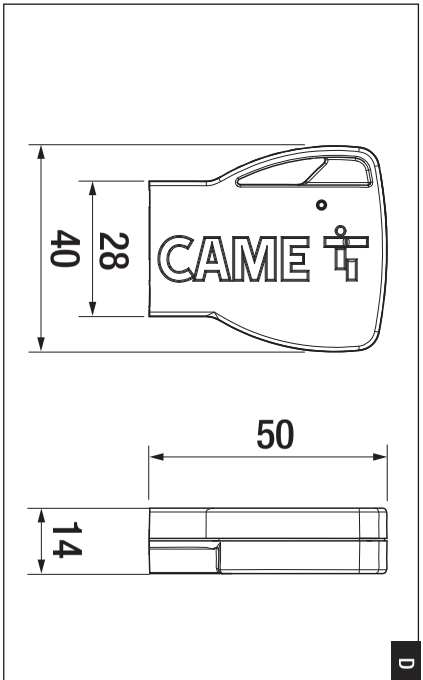
CAME
28
40
50
14
D

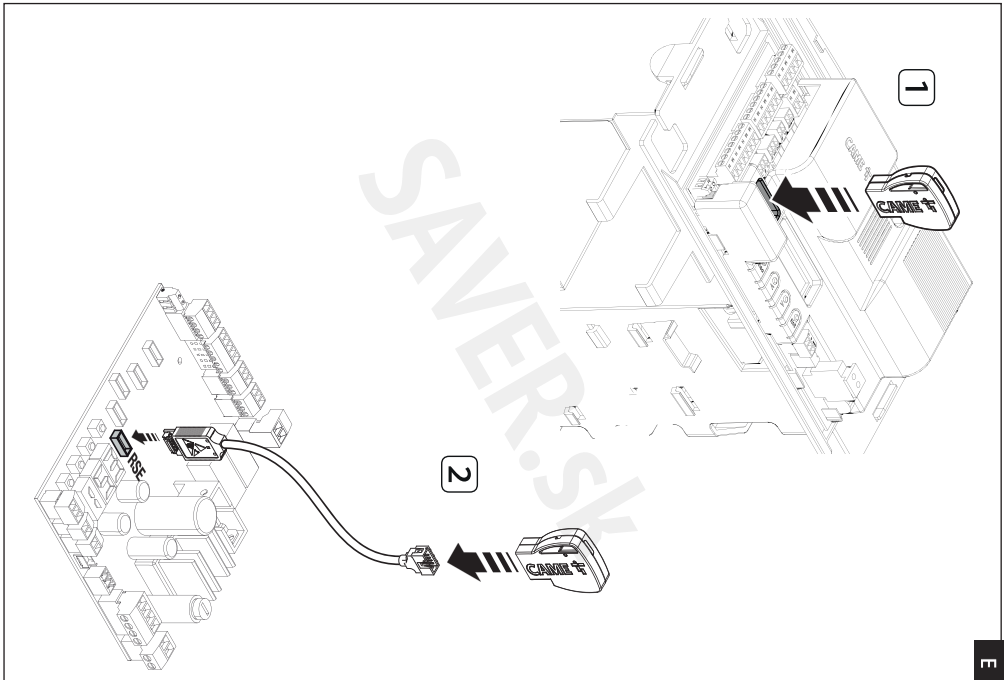

SAVER.sk

E

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre inštalatéra

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní a skúsení technici v úplnom súlade s platnými predpismi.
• Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania.
• Tento výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
• Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.
• Výrobok v pôvodnom balení od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/ global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/ global/en/ contact-us.

Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Odkazy na právne predpisy

Tento výrobok je v súlade s platnými normami účinnými v čase výroby. Spoločnosť CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/ EÚ a s predpisom Radio Equipment Regulations 2017.
• Úplné EÚ vyhlásenie o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

Demontáž a likvidácia

Riadiace jednotky, podobne ako iné súčasti, napríklad batérie diaľkových ovládačov, môžu obsahovať znečisťujúce látky. Tie treba odstrániť a odovzdať do miestneho zberného dvora alebo autorizovanej firme na likvidáciu a recykláciu odpadu. Vždy sa odporúča overiť si konkrétne predpisy platné vo vašej oblasti. VÝROBOK ZLIKVIDUJTE ZODPOVEDNE.
ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

Popis

806SA-0140
Brána (gateway) na pripojenie pohonu ku cloudu cez Wi-Fi alebo na miestne použitie ako Bluetooth ovládač (50 používateľov)
806SA-0200
Wi-Fi AC brána (gateway) na riadenie prístupu so systémom CAMEConnect.

Popis častí A

1. Konektor riadiacej jednotky
2. Tlačidlo zmeny režimu
3. LED POWER (červená)
4. LED BLUETOOTH (modrá)
5. LED WI-FI (zelená)
6. Konektor pre Wi-Fi bránu
7. Prepojovací kábel pre RSE
8. Konektor RSE pre riadiacu jednotku
9. Štítok

SAVER.sk

Rozmery B

Technické údaje

MODELY	806SA-0140	806SA-0200
Napájanie (V)	5 DC	
Príkon (W)	2,5	
Odoberaný prúd (mA)	500	
Farba	RAL 7040	
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +70	
Stupeň krytia (IP)	30	
Rádiová frekvencia Wi-Fi (MHz)	2400 / 2483.5	
Vysielací výkon Wi-Fi (dBm)	13	
Bezdrôtový štandard	802.11b, 802.11g, 802.11n	
Skladovacia teplota (°C)*	-25 ÷ +70	
Priemerná životnosť (hodiny)**	100000	

(*) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote. (**) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky (ak je k dispozícii, pozri tabuľku MCBF).

Inštalácia C

⚠Pred pripojením zariadenia k riadiacej jednotke MUSÍTE ODPOJIŤ SIEŤOVÉ NAPÁJANIE a odpojiť prípadné batérie.

Zariadenie pripojte k riadiacej jednotke.

1 **Priame pripojenie k riadiacej jednotke s konektorom [KEY].**

2 **Pripojenie ku konektoru [RSE] riadiacej jednotky prepojovacím káblom.**

Znova zapnite sieťové napájanie systému. LED POWER (červená) na bráne bliká.

Zariadenie je pripravené na nastavenie.

Nastavenie

Zariadenie má dva prevádzkové režimy.
-Režim Wi-Fi na pripojenie ku cloudu cez domácu sieť Wi-Fi. -Režim BLUETOOTH OVLÁDAČA na ovládanie pohonu aplikáciou AutomationBT cez miestne pripojenie Bluetooth.

Režim zmeníte stlačením a podržaním tlačidla [Zmena režimu – 2] na 5 sekúnd. Počkajte, kým sa LED rozsvieti.
Rozsvietená zelená LED 5 signalizuje aktívny režim Wi-Fi.
Rozsvietená modrá LED 4 signalizuje aktívny režim BLUETOOTH OVLÁDAČA.

Režim Wi-Fi BRÁNY

Pri prvom zapnutí je zariadenie v režime Wi-Fi a čaká na nastavenie. Červená LED 3 bliká.
Aplikáciou Connect Setup nastavte modul na domácu sieť a priraďte kód modulu (keycode) k svojmu účtu CAME Connect.

Aplikácia je k dispozícii pre Android a iOS a stiahnete ju z obchodu Google Play, resp. Apple Store.

Zariadenie môžete k zvolenej domácej sieti pripojiť technológiou WPS. Postup spustíte trojnásobným stlačením tlačidla [Zmena režimu – 2] do 5 sekúnd. Rýchle blikanie LED Wi-Fi 5 potvrdí aktiváciu.
Párovanie dokončíte stlačením tlačidla WPS na routeri.

Postup zrušíte opätovným trojnásobným stlačením [Zmena režimu – 2].

Režim BLUETOOTH OVLÁDAČA

V režime BLUETOOTH OVLÁDAČA sa zariadenie dá používať ako ovládač cez aplikáciu CAME AutomationBT.

Aplikácia je k dispozícii pre Android a iOS a stiahnete ju z obchodu Google Play, resp. Apple Store.

Význam LED

LED POWER (červená)	Hlásenie
On	Spúšťanie zariadenia
Pomalé blikanie	Čaká na prvé nastavenie (režim Wi-Fi BRÁNY)
Rýchle blikanie	Pripojené k smartfónu/tabletu

LED BLUETOOTH (modrá)	Hlásenie
On	Zariadenie nastavené v režime BLUETOOTH OVLÁDAČA a pohon rozpoznaný
Pomalé blikanie	Prebieha rozpoznávanie pohonu
Rýchle blikanie	Pohon nerozpoznaný

LED WI-FI (zelená)	Hlásenie
On	Zariadenie pripojené k CAMEConnect a režim Wi-Fi BRÁNY aktívny
Pomalé blikanie	Pripájanie k Wi-Fi
Rýchle blikanie	Pripojené k Wi-Fi WPS aktívne

Ak je zariadenie správne nastavené, LED 3, 4 a 5 zhasnú do 3 minút po zapnutí modulu.

Počas aktualizácie firmvéru všetky LED postupne blikajú.

Obnovenie nastavení Wi-Fi

Stlačte a podržte tlačidlo [Zmena režimu – 2] na 10 sekúnd alebo kým sa všetky LED naraz nerozsvietia. Parametre Wi-Fi sa obnovia na pôvodné.

Obnovenie výrobných nastavení

Stlačením a podržaním tlačidla [Zmena režimu – 2] na 20 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia zariadenia.

SAVER.sk

CAME

CAME

CAME S.P.A.

Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com