

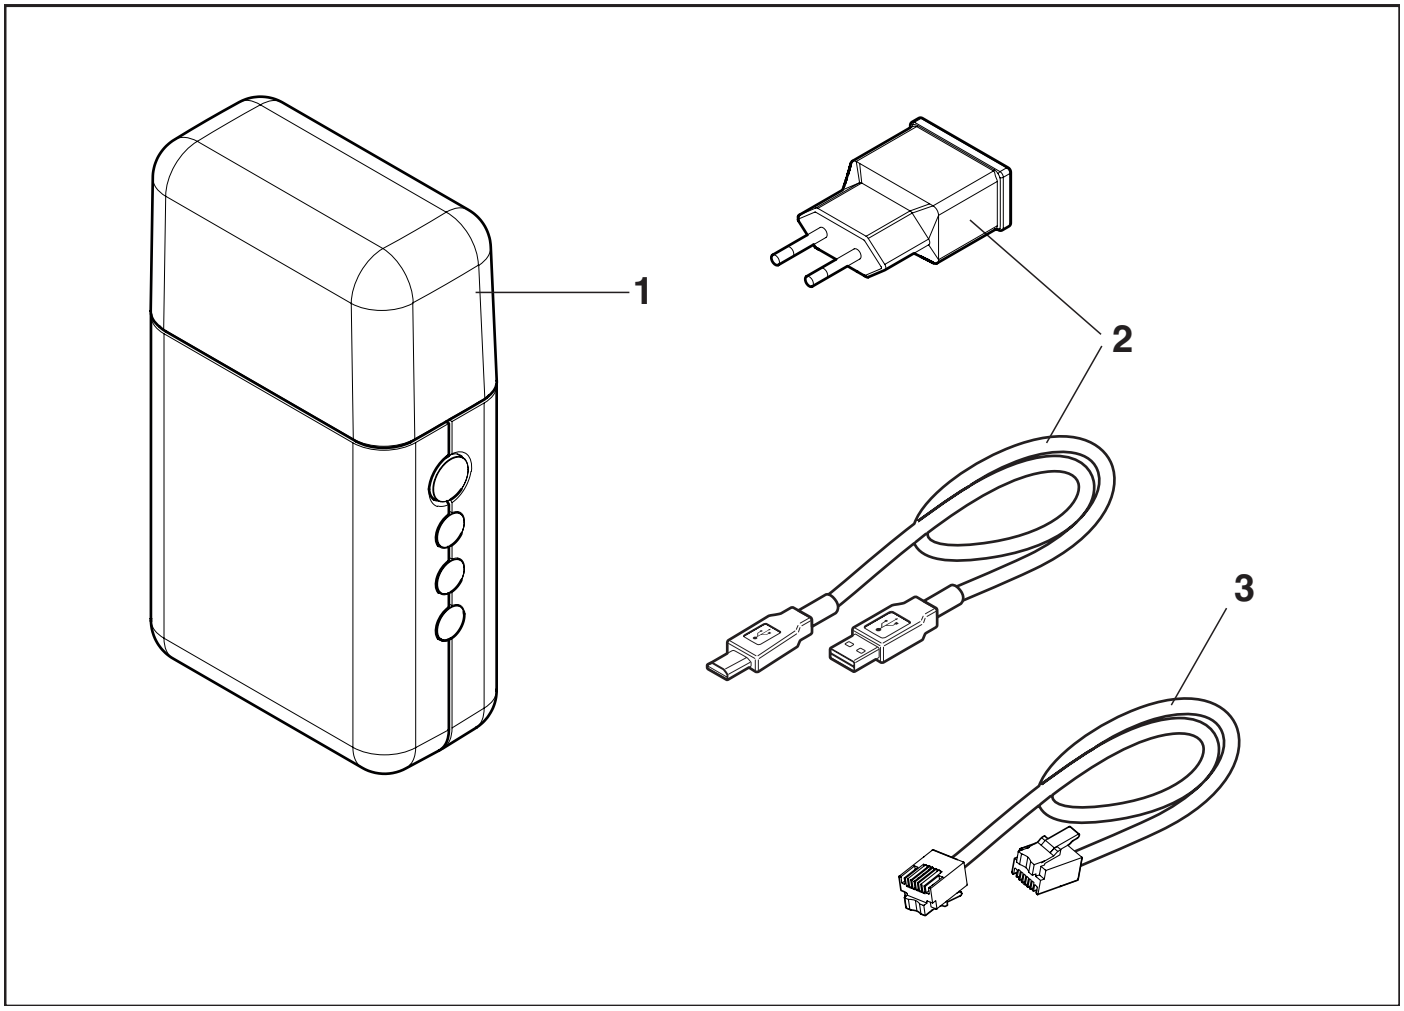



1

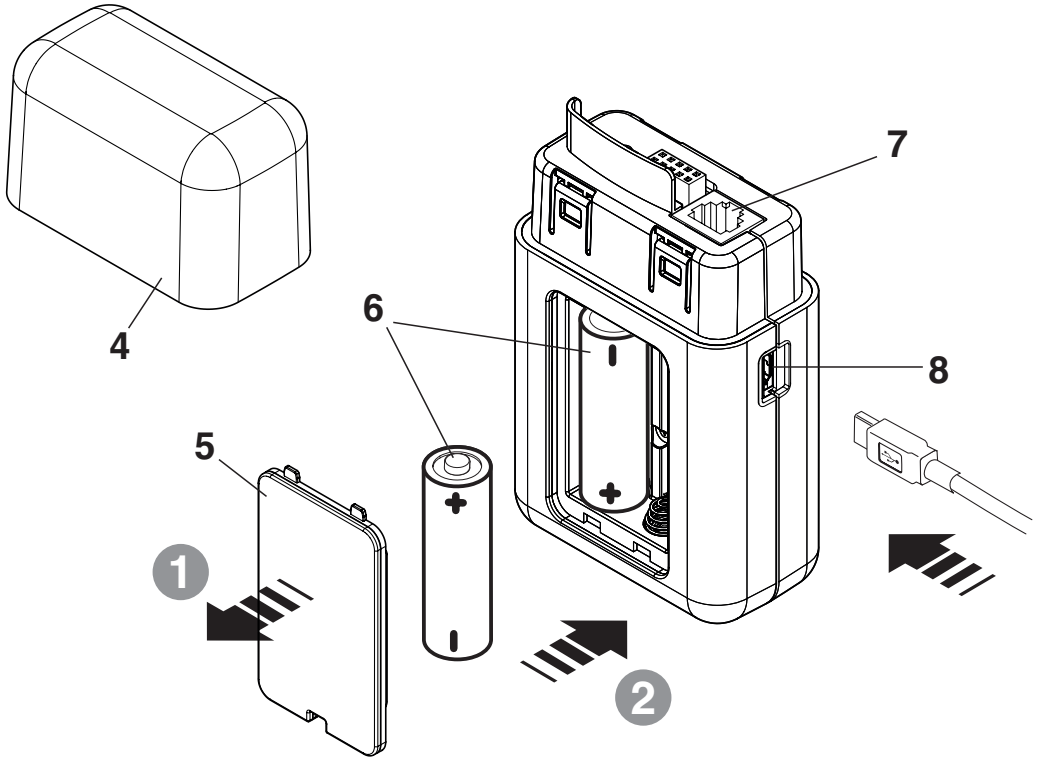

2

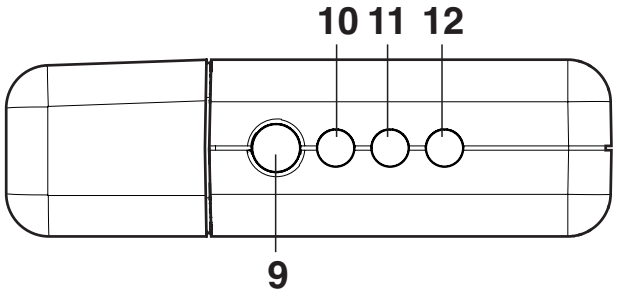

3

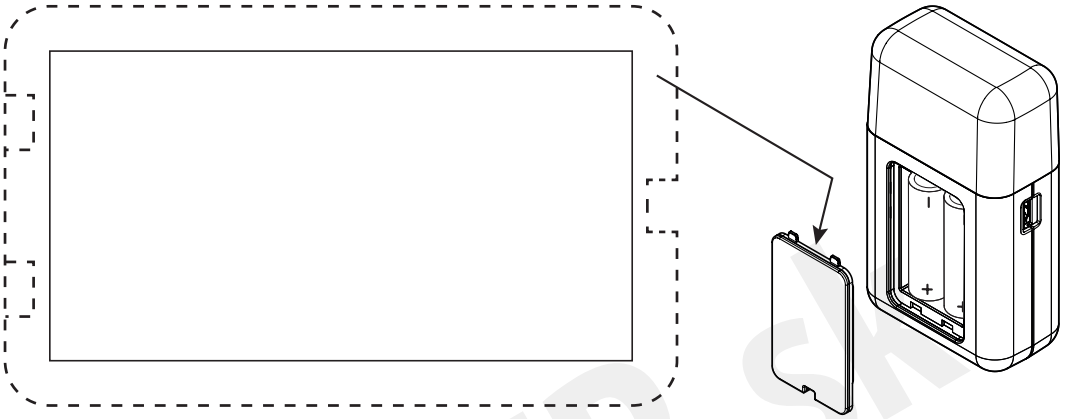

SAVER.SK

NICE Pro-View

POPIS

Pro-View je príslušenstvo, ktoré cez Wi-Fi umožňuje nastaviť zariadenia Nice z katalógu Gate & Door. Spája funkcie doterajších nástrojov O-View a OBox.

Umožňuje ovládať, nastavovať a diagnostikovať tieto výrobky:

- riadiace jednotky so zbernicou T4,
- zásuvné prijímače OXI, OX a SMX,
- ovládače Era One, Era One BD a Era Inti (s jednosmerným aj obojsmerným rádiovým protokolom),
- pamäte BM,
- RFID karty (MOCARD) a čipy (HSB1) pre čítačky Era (ETP).

Pro-View môže slúžiť aj ako záznamník („data logger"): udalosti zo zbernice T4 ukladá do svojej vnútornej pamäte.

Pred inštaláciou skontrolujte, či:

- máte smartfón so systémom Android 6 (alebo novším) alebo iPhone so systémom iOS 11.0 (alebo novším),
- máte v smartfóne alebo iPhone nainštalovanú a nastavenú aplikáciu **myNicePro** podľa jej návodu.

myNicePro potrebuje pri prvom nastavení príslušenstva mobilné dátové pripojenie.

Obsah balenia

- príslušenstvo Pro-View (1),
- USB kábel a nabíjačka (2),
- kábel na pripojenie k zbernici T4 (konektory RJ11) (3).

Popis častí

- USB zásuvka (8),
- kryt priestoru batérií (5),
- tlačidlo RESET (9),
- LED stavu napájania (10) (bežne svieti zelenou),
- LED stavu Wi-Fi (11) (bežne svieti zelenou),
- LED stavu rádia / T4 (12) (bežne nesvieti).

KOMUNIKÁCIA

Pro-View komunikuje so smartfónom priamym Wi-Fi spojením, prístupový bod (router) nie je potrebný.

NAPÁJANIE

Napájacím káblom (obr. 4): použite napájací kábel (2) z balenia a zapojte ho do zásuvky.

Príslušenstvo môžete USB káblom napájať aj z počítača alebo notebooku. Pripojte ho priamo, USB rozbočovač (hub) nie je podporovaný.

Zo zbernice T4 (obr. 5): kábel T4 (3) z balenia zapojte do zásuvky RJ11 (7), ktorá je prístupná po odstránení krytky (4) príslušenstva. Druhý koniec kábla T4 pripojte k riadiacej jednotke.

> **Upozornenie:** príslušenstvo môže pracovať aj len z nabíjateľných batérií vložených v priestore na batérie (obr. 1).

Vloženie a výmena batérií

Batérie: 2 × AA nabíjateľné NiMH (nie sú v balení). Batérie (6) vymeňte, keď LED stavu napájania (10) bliká červenou. Kryt priestoru batérií (5) odstránite skrutkovačom.

Vypnutie a zapnutie

Pro-View sa dá vypnúť a znova zapnúť len pri napájaní z batérií bez vonkajšieho napájania. Vypnete ho dvoma rýchlymi krátkymi stlačeniami tlačidla RESET (9), zapnete jedným krátkym stlačením tlačidla RESET (9).

INŠTALÁCIA

Po správnom zapojení napájania Pro-View automaticky vytvorí Wi-Fi sieť. Ďalej postupujte podľa aplikácie myNicePro. Keď je Pro-View spárované, LED stavu napájania (10) a LED stavu Wi-Fi (11) svietia zelenou.

Chyby

Pri poruche sa LED môžu rozsvietiť alebo začať blikať. V takom prípade kontaktujte servis.

- **LED stavu napájania (10) svieti červenou:** chyba batérií alebo systému.
- **LED stavu Wi-Fi (11) svieti červenou:** chyba Wi-Fi modulu.
- **LED stavu Wi-Fi (11) bliká červenou:** chyba nastavenia príslušenstva.
- **LED stavu rádia / T4 (12) svieti červenou:** chyba vnútorného rádiového modulu alebo pripojenia rozhrania (T4, OXI, BM, RFID, NFC atď.).

ROZHRANIA (OBR. 6)

BUS T4: konektor na pripojenie príslušenstva k jednej alebo viacerým riadiacim jednotkám Nice cez zbernicu T4.

SM: konektor na pripojenie prijímačov SMX, OX a OXI.

> **Upozornenie:** kábel RJ11 a prijímač OXI alebo SMX nemožno pripojiť naraz (ani cez príslušenstvo CABLA06).

BM: konektor na pripojenie pamätí BM.

Oblasť RFID, NFC a ovládačov: umožňuje bezdrôtové programovanie ovládačov Era One, Era One BD a Era Inti, bez fyzického pripojenia. Slúži aj na programovanie RFID čipov a kariet. Ovládač položte na značku „Nice" na príslušenstve podľa obr. 7.

ÚPLNÝ RESET (OBR. 2)

Úplným resetom vymažete všetky nastavenia (používateľské nastavenia, záznamy a nastavenie Wi-Fi). Podržte tlačidlo RESET (9) stlačené aspoň 10 sekúnd, všetky LED zablikajú červenou. Potom tlačidlo RESET (9) uvoľnite. Pro-View sa reštartuje.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ (OBR. 2)

Zapnite napájanie Pro-View so stlačeným tlačidlom RESET (9). LED stavu rádia / T4 (12) bliká červenou. Podržte tlačidlo RESET (9) stlačené aspoň 10 sekúnd, kým LED stavu rádia / T4 (12) neprestane blikať. Potom tlačidlo uvoľnite.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro-View	
Napájanie	5 V DC (min. 500 mA) – microUSB 24 V DC – T4 (RJ11)
Voliteľné napájanie z batérií (batérie nie sú v balení)	2 × AA nabíjateľné NiMH
Max. príkon	1,5 W
Wi-Fi rozhranie s vnútornou anténou	802.11b/g/n – 2,4 GHz
Zabezpečenie Wi-Fi	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Rádiový prenos, dve frekvencie	433,54–433,92 MHz / 868,3–868,94 MHz
Rozhrania	NFC (13,56 MHz), RFID (125 kHz), SM, BM, T4
Prevádzková teplota	–20 až +50 °C
Skladovacia teplota	–25 až +70 °C
Vlhkosť (bez kondenzácie)	15 – 85 %
Rozmery (š × h × v)	113 × 64 × 33 mm
Hmotnosť	100 g
Krytie	IP30

Uvedené údaje platia pri teplote okolia 20 °C (± 5 °C).

Otvorenie zariadenia (okrem priestoru batérií) znamená okamžitú stratu záruky výrobcu.

Nice S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku, ktoré nie je v súlade s týmto návodom.

Nice S.p.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia meniť technické údaje výrobkov pri zachovaní ich funkcií a určeného použitia.

Upozornenie: batérie odovzdajte na likvidáciu do určených nádob podľa platných predpisov. Pred likvidáciou zariadenia z neho batérie vyberte.


Vyhlásenie o zhode EÚ

Nice S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Pro-View je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na adrese **www.niceforyou.com/en/support**.


Slovenský preklad originálneho návodu NICE IS0562A00MM 02/2020, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk


4

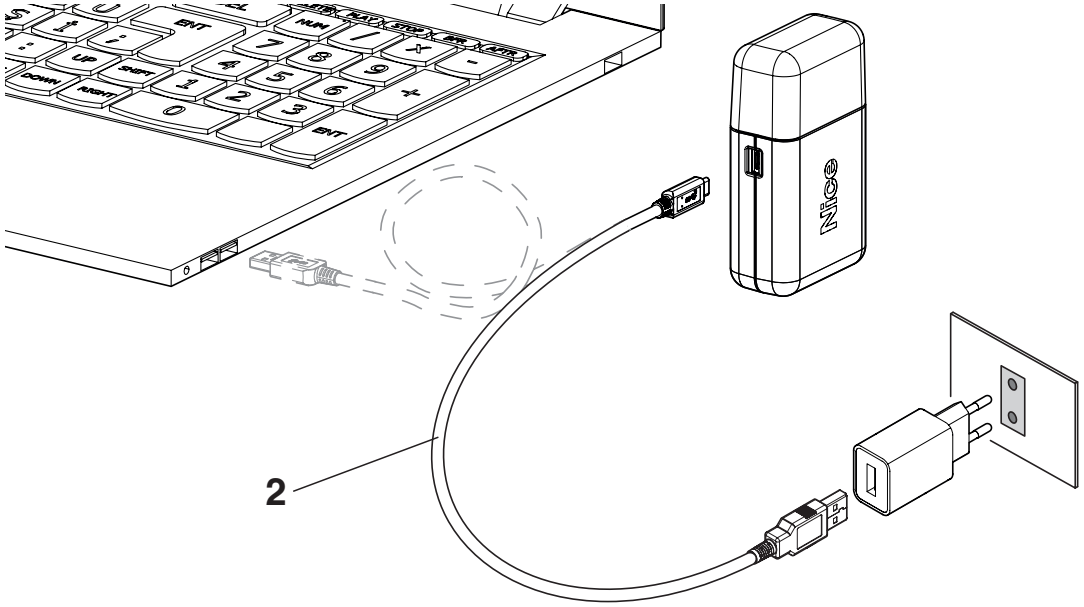
Nice
2


5

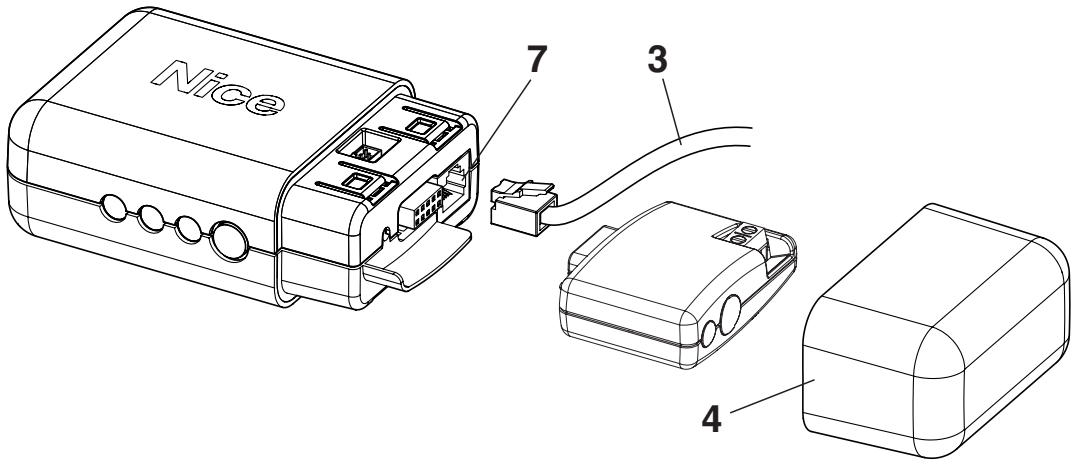
Nice
7
3
4

6

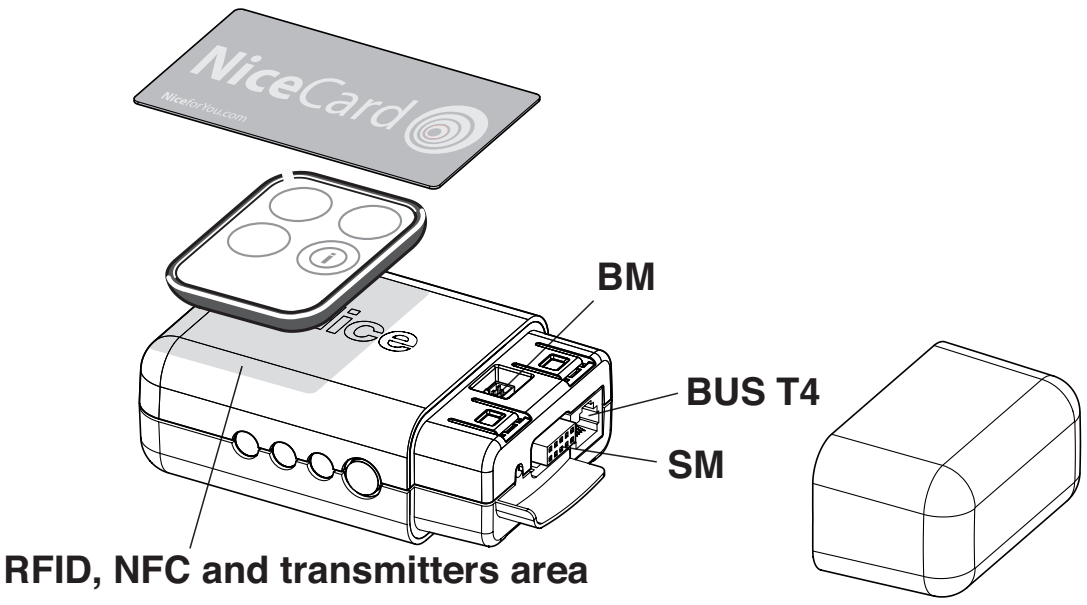
NiceCard
NiceforYou.com
BM
BUS T4
SM
RFID, NFC and transmitters area

7

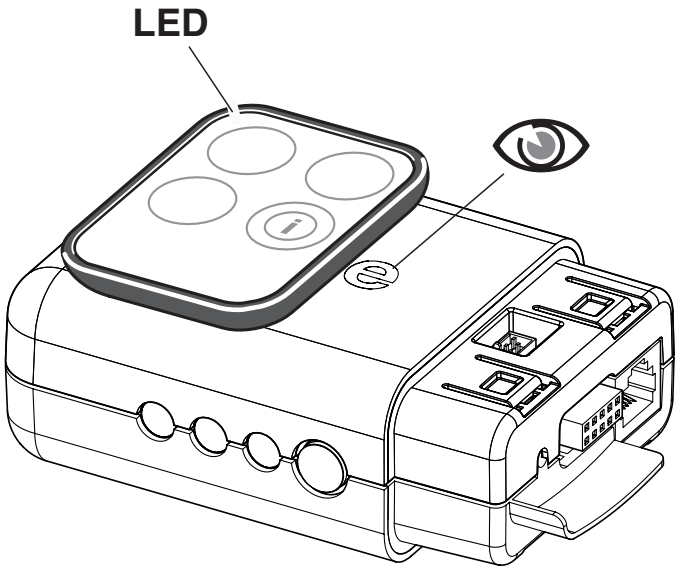

SAVER.sk