
# Vymazanie sieťových nastavení


## Pripojte napájanie

Najprv sa uistite, že je zariadenie homee pripojené k napájaniu.

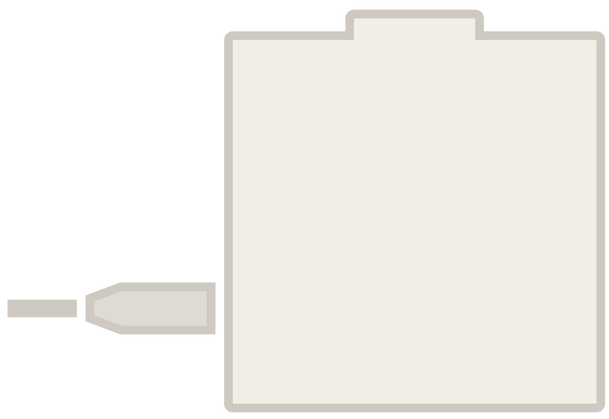


## Stlačte tlačidlo reset, kým LED bliká na oranžovo

Teraz stlačte tlačidlo reset na zadnej strane vášho homee Brain. Podržte tlačidlo približne 5 sekúnd. Stlačte na niekoľko sekúnd, kým na zadnej strane začne LED blikať na oranžovo.

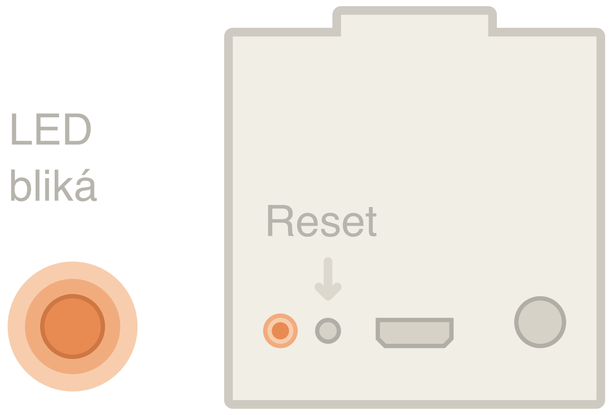


## Obnova je úspešná, ak sa LED rozsvieti na oranžovo

Keď kontrolka LED ostane trvalo svietiť na oranžovo, vymazanie sieťových nastavení homee Brain je úspešné.

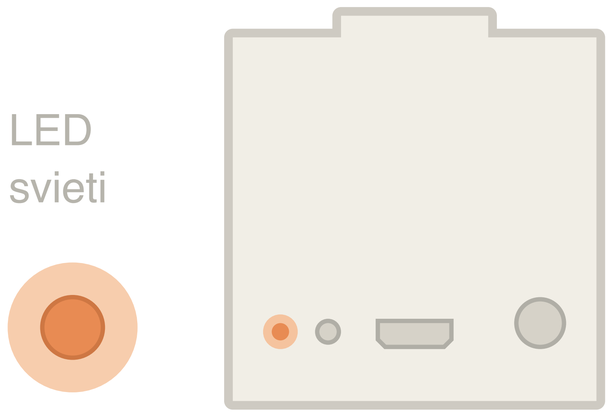


homee