CAME

FA01697M4A

RIOCN8WS

CE


EAC

SK	Slovenčina

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com

CAME.COM


FA01697M4A - 05/2026

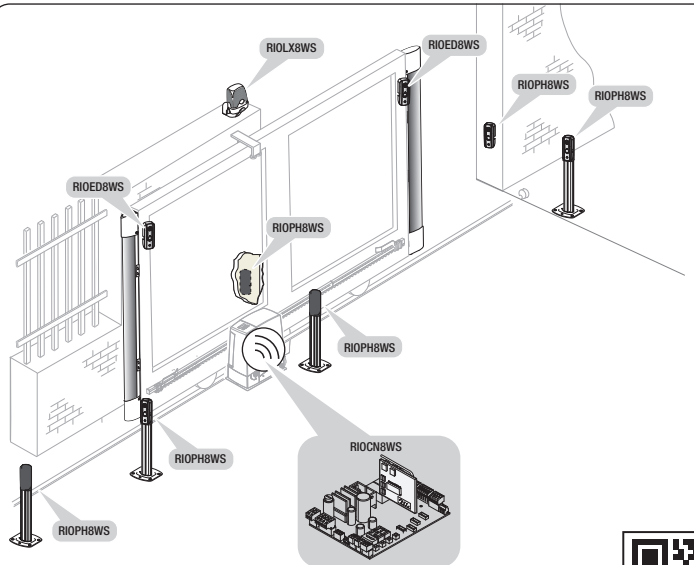

SK Inštalačné video otvoríte pomocou QR kódu.


Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01697M4A 2026-05, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

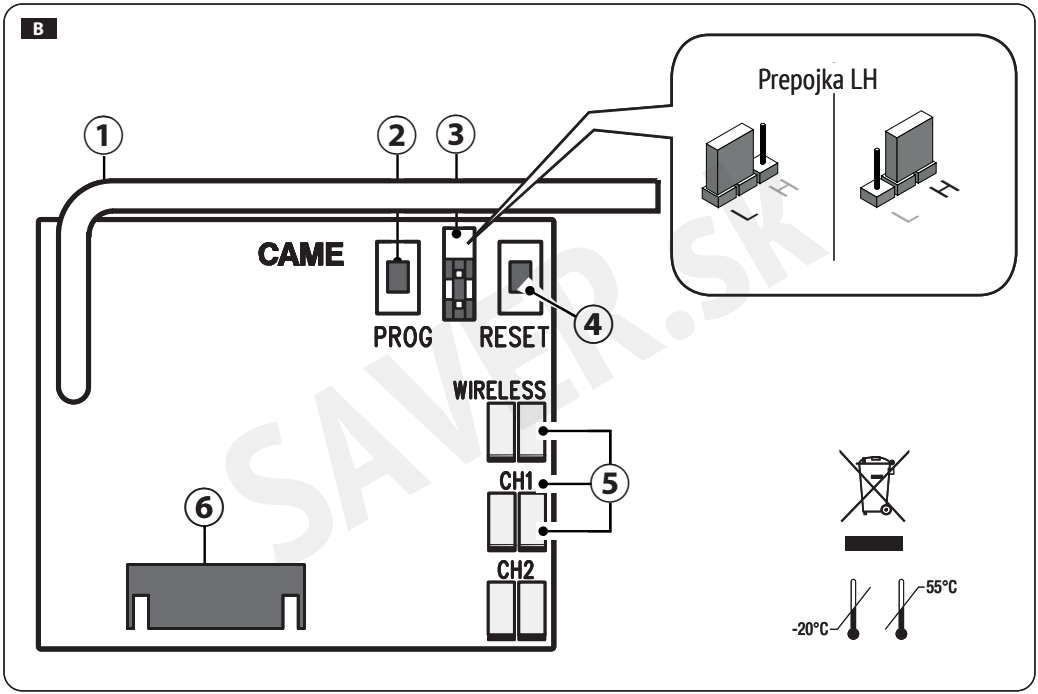

B
Prepojka LH
L
H
H
L
1
2
3
CAME
PROG
RESET
4
WIRELESS
CH1
5
CH2
6
-20°C
55°C

SAVER.SK

C

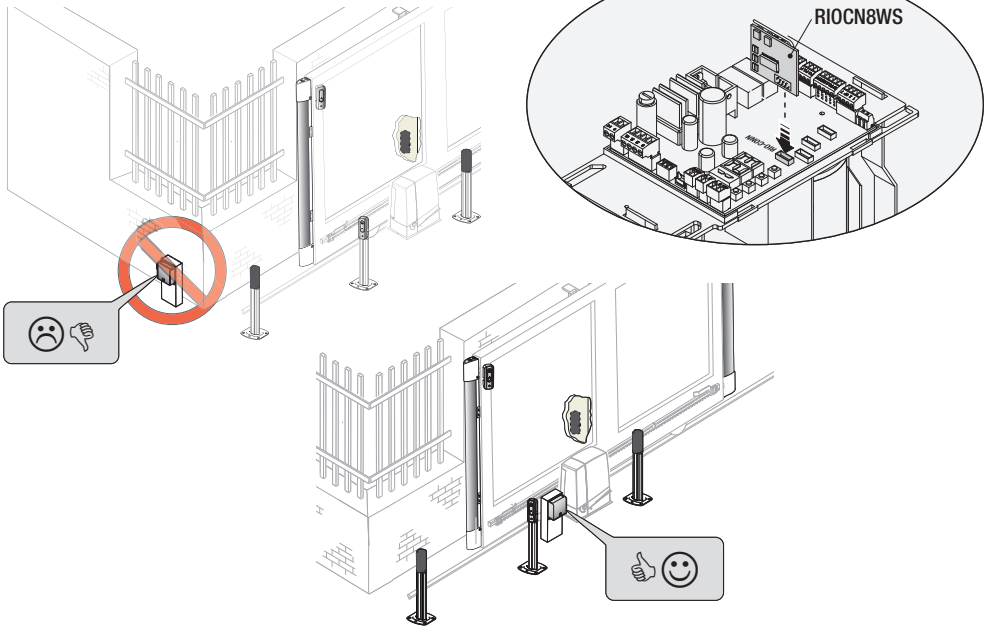

D

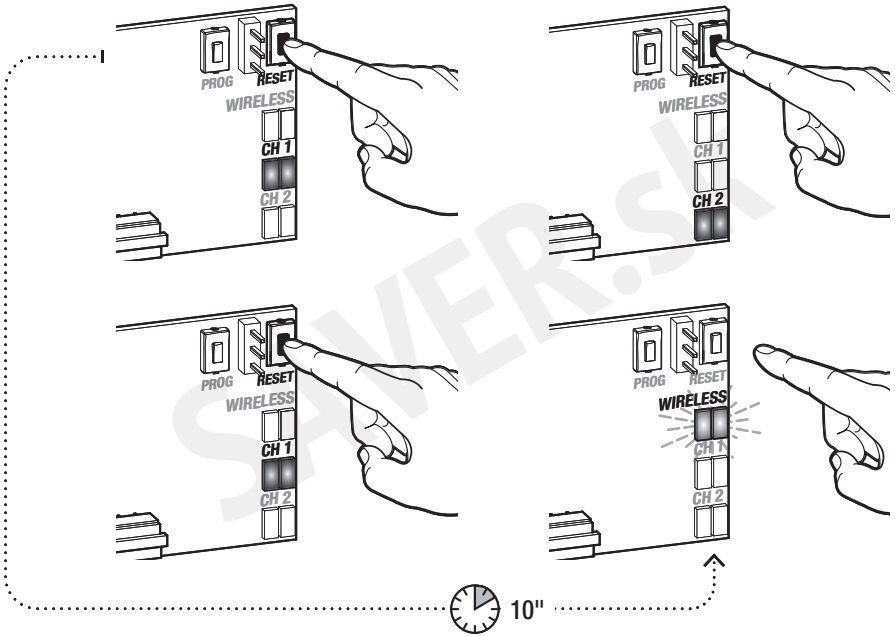

SAVER.SK

⚠ NEKOMPATIBILNÉ SO SYSTÉMOM RIO VERZIE 1.0

Všeobecné bezpečnostné pokyny

• Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu.
Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu tohto zariadenia smú vykonávať len kvalifikovaní, špeciálne vyškolení technici v plnom súlade so všetkými platnými predpismi vrátane noriem a predpisov o bezpečnosti práce a likvidácii odpadu. Zmena projektu alebo nastavenia zariadenia bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom alebo autorizovaným predajcom môže byť nebezpečná. Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným používaním výrobku. Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.
• Zariadenie sa smie používať výlučne na účel, na ktorý bolo výslovne navrhnuté.
• Inštalujte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby kryt zostal čistý a vodotesný.
• Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónne číslo uvedené na webe.
📖 Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.
📖 Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Popis

Riadiaca karta na rádiové ovládanie najviac 6 bezdrôtových zariadení príslušenstva RIO.
Pripája sa k riadiacim jednotkám automatík vybaveným príslušným konektorom alebo slotom.

Hlavné súčasti B

① Anténa
② Programovacie tlačidlo
③ Prepínač rádiového výkonu dBm (L=5 / H=10)
④ Tlačidlo RESET
⑤ Signalizačná LED
⑥ Slot karty

Parametre

Typ	RIOCN8WS
Odber (mA)	max. 25
Rádiový dosah v otvorenom priestore (m)*	max. 30
Frekvencia (MHz)	868.95
Skladovacia teplota (°C)**	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť výrobku (cykly)***	100,000
Vysielací výkon (dBm)	max. 6

(*) Kartu RIOCN8WS neumiestňujte za steny, kovové ploty ani iné prekážky, ktoré by mohli rušiť rádiovú komunikáciu.

(**) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote.
(***) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

Inštalácia

⚠ Pred ODPOJENÍM SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA odpojte všetky batérie nainštalované v zariadení.

- Kartu RIOCN8WS zasuňte do riadiacej jednotky automatiky C. Pozn.: Nemeňte polohu antény.

- Zapnite napájanie automatiky a skontrolujte, či LED WIRELESS blikajú.

- Ak neblikajú, vykonajte RESET karty (pozri príslušný postup).

- Z príslušenstva vyberte batérie.

- Uložte všetky súčasti systému (pozri návody k príslušenstvu).

- Vykonajte požadované funkčné skúšky (pozri príslušný postup).

Postup resetu D

Tlačidlo RESET podržte stlačené 10 sekúnd, kým LED WIRELESS nezačnú blikať.

Pozn.: Po výmene ktoréhokoľvek zariadenia treba vykonať RESET a znova ULOŽIŤ všetky zariadenia systému.


Funkčné skúšky

Vyšlite povel na štart (každé príslušenstvo RIO blikne* namodro). Skontrolujte, či sa aktivuje RIOLX8WS.

Počas otvárania alebo zatvárania brány vytvorte prekážku a skontrolujte, či zariadenia RIOPH8WS a/alebo RIOED8WS aktivujú požadovanú bezpečnostnú funkciu.

Po dokončení pohybu každé príslušenstvo RIO blikne* načerveno a prejde do režimu LOW POWER (šetrí batérie). ⚠V režime LOW POWER reagujú fotobunky pri ručnej skúške pomalšie – LED bliká namodro. * Ak sa to nestane, odpojte sieťové napájanie a zvýšte dosah/výkon signálu prepojkou ③ v polohe H.

Riešenie problémov

Signalizácia	Možné príčiny	Riešenie
	Nie je uložené žiadne príslušenstvo RIO.	Nakonfigurujte príslušenstvo RIO.
	Fotobunky: a. detegujú prekážku; b. sú vychýlené; c. majú vybité batérie.	a. Odstráňte prekážku. b. Nasmerujte fotobunky. c. Vymeňte batérie.
 + 🔊	Bezpečnostná lišta nereaguje.	Skontrolujte nastavenia bezpečnostnej lišty.

■ LED svieti □ nesvieti ◪ bliká
🔊 Bzučiak aktívny

Signalizácia	Možné príčiny	Riešenie
 + 🔊	RIOED8WS alebo RIOPH8WS nekomunikujú s RIOCN8WS	Skontrolujte účinnosť rádiového prenosu Skontrolujte, či sú batérie nabité
 RIOLX8WS trikrát rýchlo blikne + 🔊 3 pípnutia	Batérie v jednom alebo viacerých zariadeniach sú takmer vybité.	Skontrolujte stav batérií v pripojených zariadeniach a vymeňte ich do 10 dní.

■LED svieti □ nesvieti ◪ bliká
🔊Bzučiak aktívny

Keď sú batérie v zariadeniach RIOPH8WS a RIOED8WS takmer vybité, zariadenia 10 sekúnd bzučia. Ak riadiaca jednotka nezobrazuje funkcie RIOCN8WS, vypnite ju a znova zapnite.

Odkazy na právne predpisy

Tento výrobok je v súlade s normami platnými v čase jeho výroby.

RED – Spoločnosť CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s predpismi Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie ES vyhlásenia o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

RIOCN8WS spárovaná s RIOED8WS a spolu s pohonom alebo riadiacou jednotkou so zapnutým testom bezpečnostných zariadení je bezpečnostné zariadenie kategórie 2 podľa EN 954-1. RIOCN8WS spárovaná s RIOED8WS je bezpečnostné zariadenie kategórie 2 podľa EN 954-1.

VYRADENIE A LIKVIDÁCIA. Obal a zariadenie

na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

ÚDAJE A INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

SAVER SA