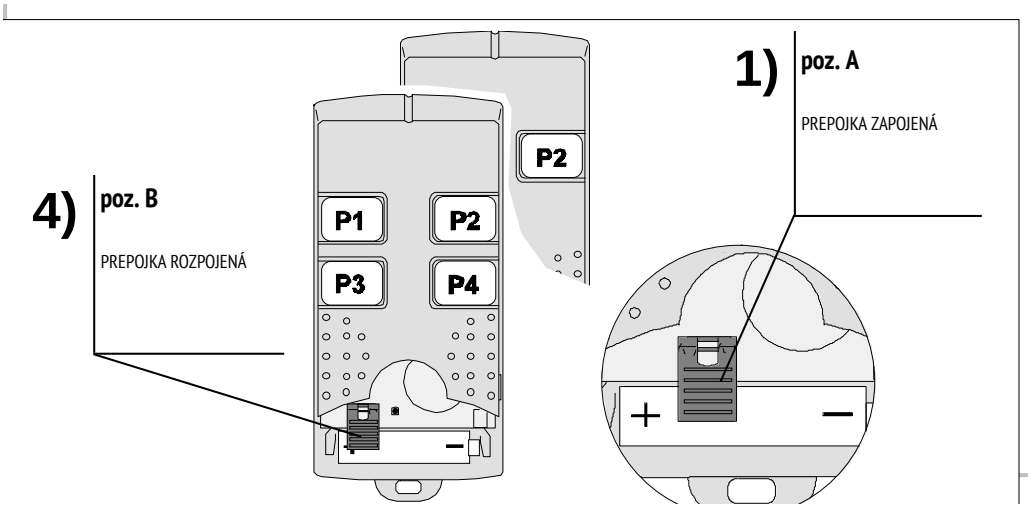
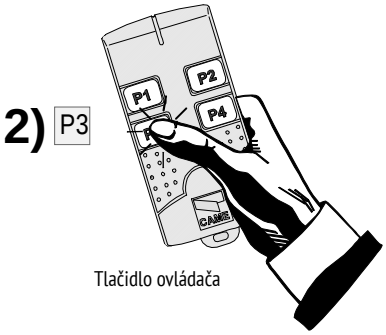
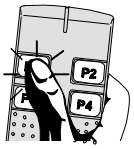
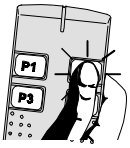
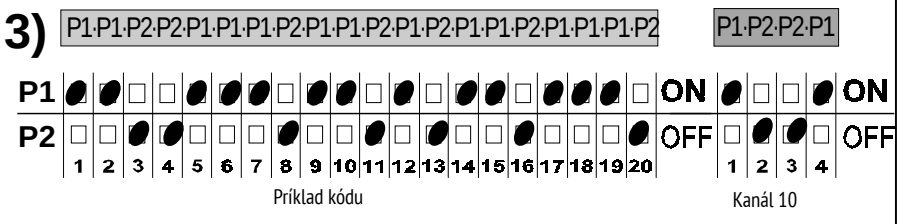
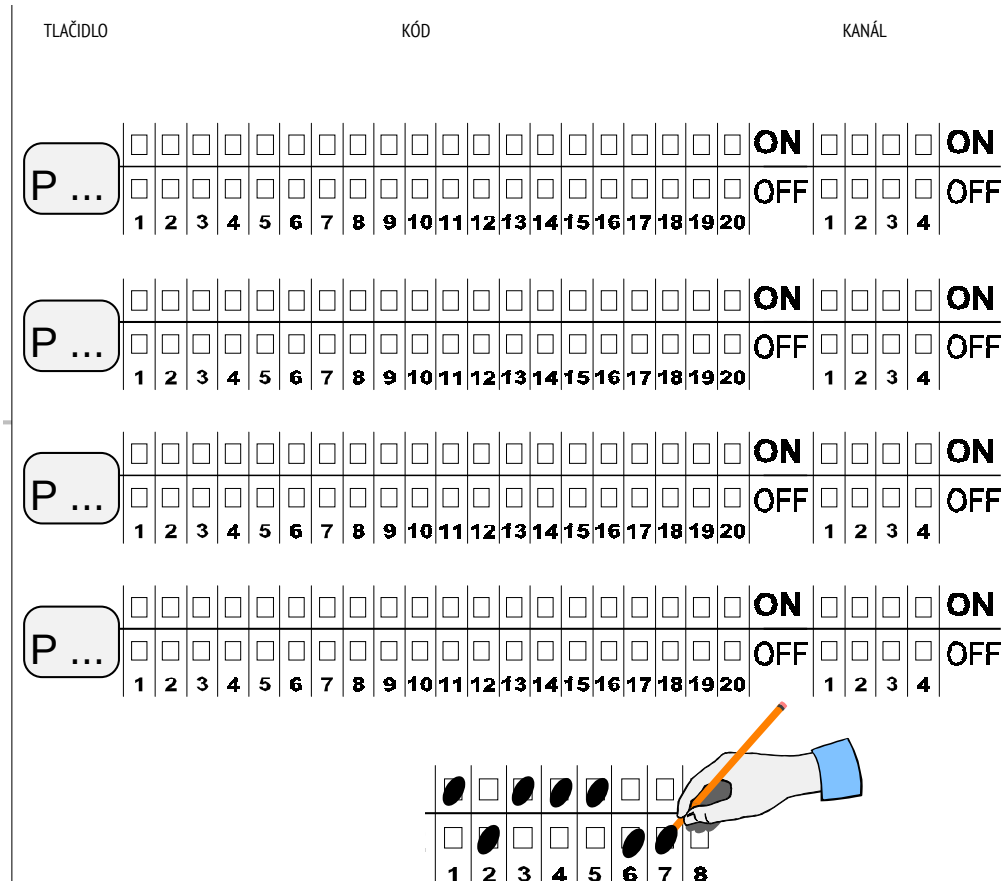

1)
poz. A
PREPOJKA ZAPOJENÁ
4)
poz. B
PREPOJKA ROZPOJENÁ
P1
P2
P3
P4
+
–


2)
P3
P1
P2
P4
Tlačidlo ovládača


P1=ON
P2
P4


P2=OFF
P1
P3


3)
P1·P1·P2·P2·P1·P1·P1·P2·P1·P1·P2·P1·P2·P1·P1·P2·P1·P1·P1·P2
P1·P2·P2·P1
P1
P2
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Príklad kódu
Kanál 10


TLAČIDLO
KÓD
KANÁL
P ...
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

TABUĽKA KANÁLOV

CH 1




CH 2




CH 3




CH 4



CH 5



CH 6



CH 7



CH 8



CH 9



CH 10



CH 11



CH 12



CH 13



CH 14



CH 15



CH 16



SAVER.sk

CAME T432/T434 (TAM/TFM) – kódovanie

KÓDOVANIE 2/4-KANÁLOVÝCH DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

1. Na lištu diaľkového ovládača nasaďte prepojku (poz. **A** – prepojka zapojená).
2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete kódovať.
3. Postupne stláčajte tlačidlá P1 (ON) a P2 (OFF), aby ste uložili **20-bitový kód** a potom **4-bitový kód kanála** (pozri **príklad**).
4. Odstráňte prepojku (poz. **B** – prepojka rozpojená).

Kroky 1) až 4) zopakujte pre každé tlačidlo.

Príklad: postupnosť stláčania na kódovanie tlačidla P3 4-kanálového diaľkového ovládača

Na obrázku: 2) tlačidlo diaľkového ovládača P3, 3) príklad kódu (P1 = ON, P2 = OFF) a kanál 10.

DÔLEŽITÉ! Na uľahčenie a zaznamenanie postupu kódovania diaľkových ovládačov si nastavenia vyznačte do 4 mriežok na obrázku (tlačidlo – kód – kanál); nastavenia kanálov vyberte z tabuľky kanálov CH 1 až CH 16.

KÓDOVANIE 8-KANÁLOVÝCH DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

PRVÁ SÉRIA TLAČIDIEL (P1/2/3/4) – presne dodržte postup pre 4-kanálové ovládače (**POZOR! NEPOUŽÍVAJTE KANÁLY 13, 14, 15 A 16**). Dbajte, aby bol prepínač na ľavom boku ovládača v polohe podľa **obrázka A**.

DRUHÁ SÉRIA TLAČIDIEL (P5/6/7/8) – tieto tlačidlá sú už nakódované automaticky (pozri príklad a tabuľku C); na ich aktiváciu presuňte prepínač do polohy podľa **obrázka B**.

Príklad

Ak bolo tlačidlo P1 priradené ku kombinácii kódu X a kanála 2, tlačidlo P5 sa automaticky priradí ku kombinácii toho istého kódu X a kanála 16.

Tabuľka C

Prvá séria			Druhá séria		
tlačidlo	**kód**	**kanál**	**tlačidlo**	**kód**	**kanál**
P1	X	2	P5	X	16
P2	X	7	P6	X	15
P3	Y	1	P7	Y	14
P4	Z	12	P8	Z	13


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	batéria 12 V DC
Dosah	50 až 200 m
Signalizácia	zvukový signál pri aktivácii
Kombinácie	až 16 777 216; každému tlačidlu možno priradiť vlastný, nezávislý kód a pracovný kanál
Kryt	materiál ABS, rozmery 45 × 92 × 15 mm, hmotnosť 51 g


Ručné kódovanie – diaľkové ovládače série TFM, TAM.


Slovenský preklad originálneho návodu CAME M42 rev. 1.0 (02/1998), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

obrázok

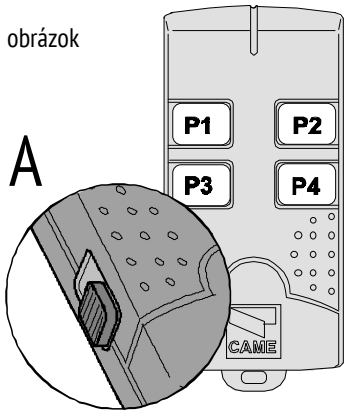

obrázok

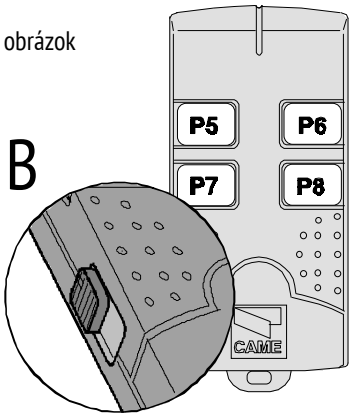

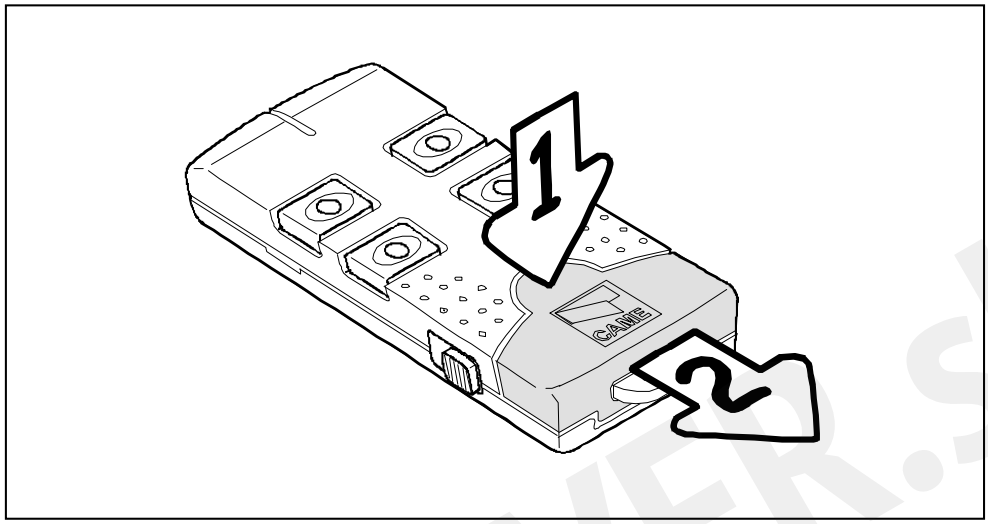

SAVER.SK