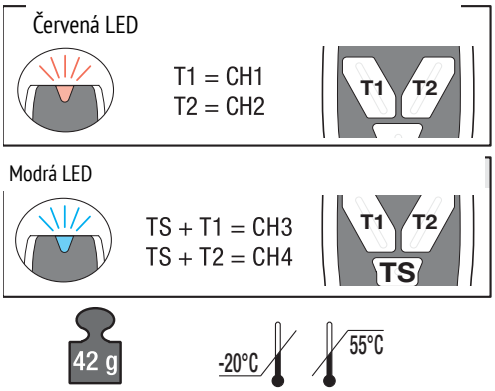
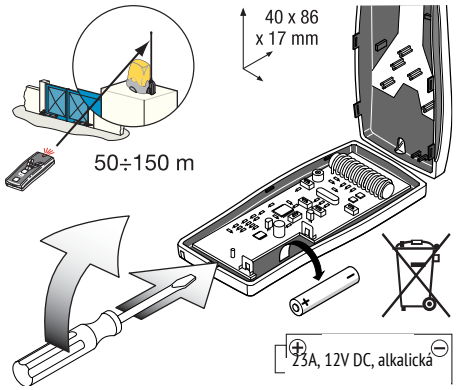

Červená LED
T1 = CH1
T2 = CH2
T1
T2
Modrá LED
TS + T1 = CH3
TS + T2 = CH4
T1
T2
TS

42 g
-20°C
55°C


40 x 86
x 17 mm
50÷150 m

23A, 12V DC, alkalická

CAME TCH-4024

POPIS

Vysielač s **dvojkanálovými tlačidlami**: ak chcete použiť tlačidlo série s modrou LED, **najprv stlačte tlačidlo Switch (TS)** – pozri schému. Každé tlačidlo je už samostatne kódované. Odber pri vysielaní: max. 40 mA.

Priradenie kanálov

LED	Tlačidlá	Kanál
červená	T1 T2	CH1 CH2
modrá	TS + T1 TS + T2	CH3 CH4

Technické údaje

Frekvencia	40,685 MHz
Batéria	23A, 12 V DC, alkalická
Dosah	50 ÷ 150 m
Prevádzková teplota	–20 °C až +55 °C
Rozmery	40 × 86 × 17 mm
Hmotnosť	42 g

VÝMENA BATÉRIE

Na otvorenie vysielača použite skrutkovač.

⚠ Životnosť dodanej batérie závisí aj od času jej skladovania. Ak sa vzdialenosť, na ktorú vysielač ovláda pohon, zníži, batériu vymeňte.

⚠ Batériu nahrádzajte len rovnakou alebo rovnocennou batériou. Pri nesprávnej výmene hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠ Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekára.

AKTIVÁCIA (KOPÍROVANIE)

1. Stlačte súčasne obe tlačidlá a držte ich, kým LED nezačne blikať rýchlejšie (obr. ①).
2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete aktivovať (LED sa rozsvieti) (obr. ②).
3. Do 10 sekúnd priložte aktívny vysielač **A** jeho zadnou stranou a na chvíľu stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať (obr. ③).

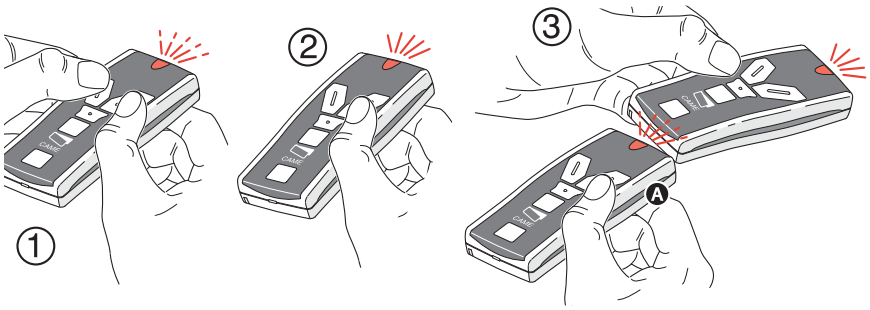
Po uložení LED trikrát zabliká.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie **CE** – DDC RA T001: Came Cancelli Automatici S.p.A. vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME 119RT78 2013-08, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK


①
②
③
A