CAME

FA01702M4A

RIOLX8WS


CE

EAC

SK	Slovenčina


CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com

CAME.COM

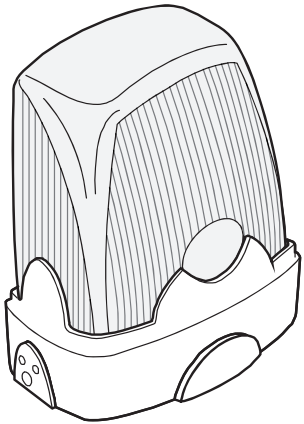

IP54

CR123A
CR123A






Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01702M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.


SK Inštalačné video otvoríte pomocou QR kódu.


SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

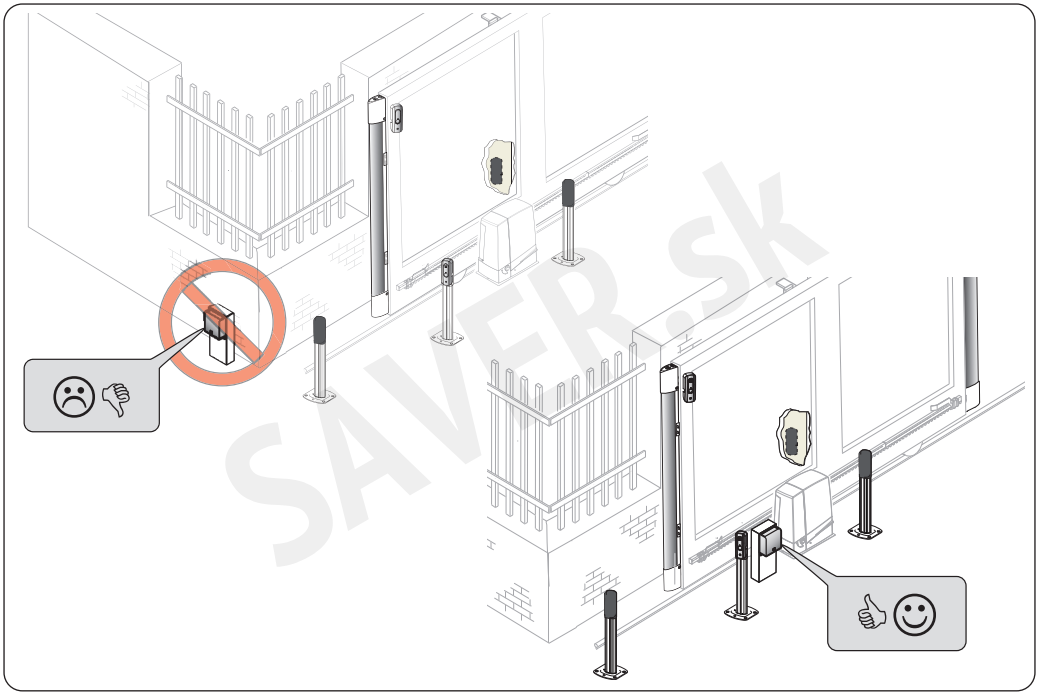


SAVER.sk

A

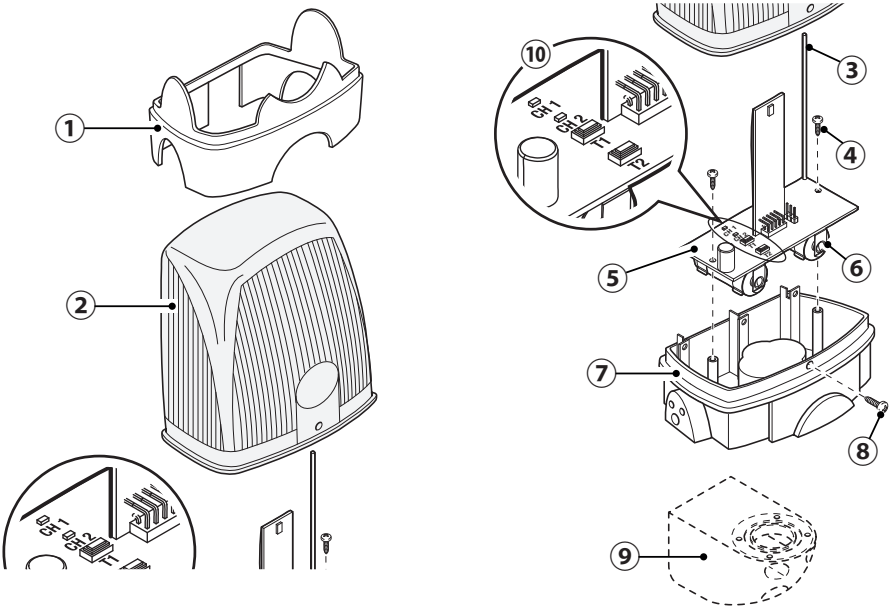

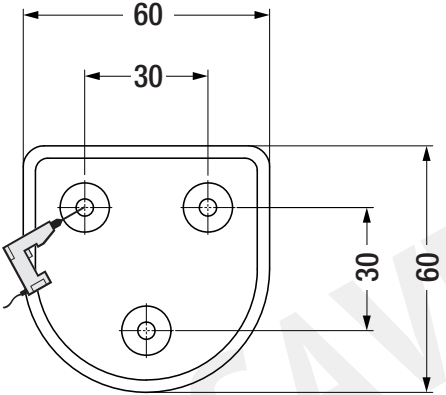

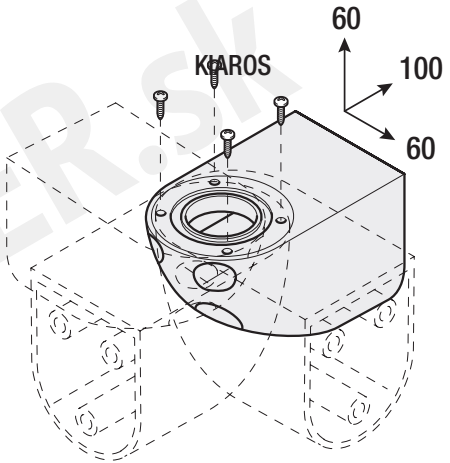

SAVER.sk

SLOVENČINA

⚠ NEKOMPATIBILNÉ SO SYSTÉMOM RIO VERZIE 1.0

Všeobecné bezpečnostné pokyny

• Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu.
Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu tohto zariadenia smú vykonávať len kvalifikovaní, špeciálne vyškolení technici v plnom súlade so všetkými platnými predpismi vrátane noriem a predpisov o bezpečnosti práce a likvidácii odpadu.
Zmena projektu alebo nastavenia zariadenia bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom alebo autorizovaným predajcom môže byť nebezpečná.
Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným používaním výrobku.
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.
• Zariadenie sa smie používať výlučne na účel, na ktorý bolo výslovne navrhnuté.
• Inštalujte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby kryt zostal čistý a vodotesný.
• Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

📖 Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na **https:// www.came.com/global/en/contact-us**.
Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Popis

Bezdrôtový maják ovládaný rádiom cez riadiacu kartu RIOCT8WS alebo RIOCN8WS, vybavený bzučiakom, ktorý upozorňuje na vybité batérie alebo problémy s rádiovou komunikáciou.

Hlavné súčasti A

① Ochranný pás
② Veko
③ Anténa
④ Skrutky na upevnenie dosky
⑤ Doska
⑥ Priestor pre batérie
⑦ Základňa
⑧ Skrutka na upevnenie veka
⑨ Držiak KIAROS (voliteľne B)
⑩ Signalizačná LED a programovacie tlačidlá

Technické údaje

Typ	RIOLX8WS
Napájanie (V DC)	3
Odber v pohotovostnom režime (µA)	80
Odber prúdu pri vysielaní (mA)	15
dve lítiové batérie CR123A (mAh)	1700
Životnosť batérie (mesiace)*	24
Rádiová frekvencia (MHz)	868.95
Rádiový dosah v otvorenom priestore (m)**	max. 30
Skladovacia teplota (°C)***	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť výrobku (cykly)****	100,000
Vysielací výkon (dBm)	max. 10
Materiály	PC-ABS

(*) Životnosť batérie je vypočítaná pri ročnom priemere 20 pohybov denne.
(**) Kartu RIOCN8WS ani RIOCT8WS neumiestňujte za steny, kovové ploty ani iné prekážky, ktoré by mohli rušiť rádiovú komunikáciu.

(***) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote.
(****) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

Inštalácia

⚠ Maják RIOLX8WS namontujte v blízkosti karty RIOCN8WS alebo RIOCT8WS tak, aby medzi nimi neboli kovové ani betónové prekážky.

- Základňu ⑦ upevnite na zvolený povrch. Pri montáži zariadenia na stenu musíte použiť DRŽIAK KIAROS ⑨ (nie je súčasťou dodávky).
- Dosku ⑤ vložte do základne ⑦ a upevnite ju dodanými skrutkami ④.

Pozn.: Nemeňte polohu antény.

- Maják RIOLX8WS uložte do RIADIACEJ KARTY RIOCT8WS alebo RIOCN8WS (POZRI KAPITOLU ULOŽENIE).
- Vykonajte potrebné funkčné skúšky (POZRI NÁVOD K RIOCT8WS ALEBO RIOCN8WS).
- Dokončite montáž majáka RIOLX8WS.

Uloženie

Do všetkých zariadení príslušenstva, ktoré sa budú ukladať, vložte batérie. ⚠Po troch minútach prejdú zariadenia do pohotovostného režimu; na ich opätovnú aktiváciu stlačte na jednu sekundu T1 alebo T2. Skontrolujte, či LED CH1 a CH2 blikajú súčasne načerveno, inak vykonajte reset (pozri POSTUP RESETU).

Uloženie T1

Na jednu sekundu stlačte tlačidlo T1 na doske RIOLX8WS: LED CH1 a CH2 začnú striedavo blikať načerveno. Na jednu sekundu stlačte tlačidlo PROG na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS prestanú blikať a zhasnú a LED CH1 na doske RIOLX8WS raz blikne namodro a potom zhasne.

Uloženie T2

Na jednu sekundu stlačte tlačidlo T2 na doske RIOLX8WS: LED CH1 a CH2 začnú striedavo blikať načerveno. Na jednu sekundu stlačte tlačidlo PROG na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS prestanú blikať a zhasnú a LED CH1 na doske RIOLX8WS raz blikne namodro a potom zhasne. ⚠ Postup ULOŽENIA prerušíte stlačením tlačidla RESET.

Postup resetu

☞ Ak vymeníte ktorékoľvek zariadenie systému, musíte vykonať RESET a potom znova ULOŽIŤ všetky zariadenia systému.
- Na doske RIOLX8WS podržte stlačené tlačidlo T2 približne 10 sekúnd, kým LED CH1 a CH2 nezačnú blikať načerveno.

Batérie

⚠ Batérie nahrádzajte len rovnakým alebo rovnocenným typom. ⚠ Batérie smie vymieňať len špecializované servisné stredisko a len kvalifikovaní technici.

⚠ Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ Životnosť dodanej batérie závisí aj od doby jej skladovania. Batérie vložte až pri ukladaní.

⚠ Keď sú batérie v zariadení RIOLX8WS takmer vybité, zariadenie každých 10 sekúnd zabzučí.

Údržba

Maják čistite vlhkou handrou;
nepoužívajte rozpúšťadlá.

Riešenie problémov

Pozri kapitolu riešenie problémov v návode k riadiacej karte RIOCT8WS alebo RIOCN8WS.

Odkazy na právne predpisy

Tento výrobok je v súlade s normami platnými v čase jeho výroby.