




1
2
3
4
5
CAME


80
40
130
30
1 2 3
4 5 6
7 8 E
CAME


IP 54


-20°C
55°C


A

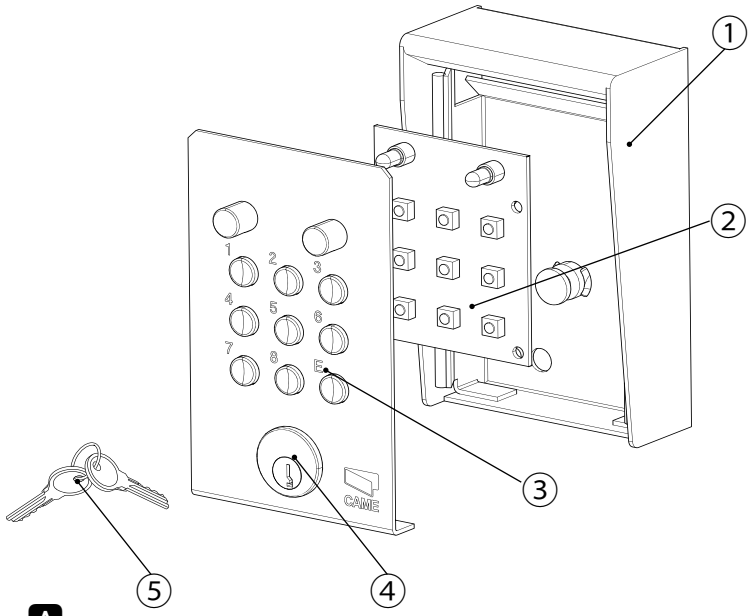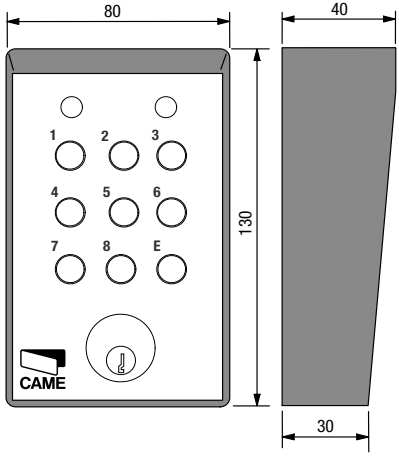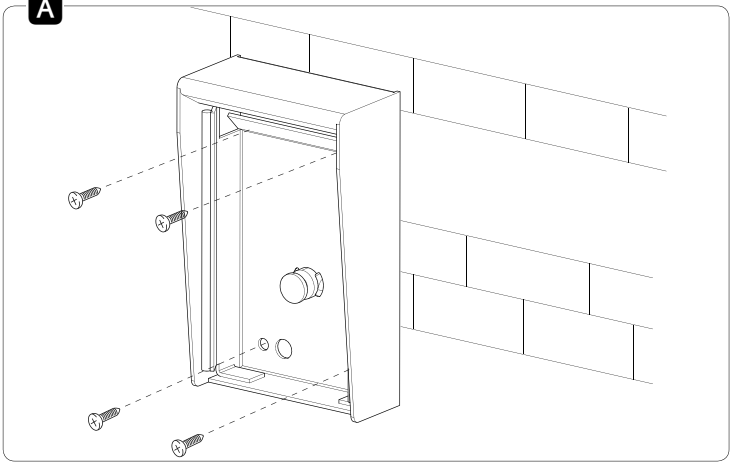

C

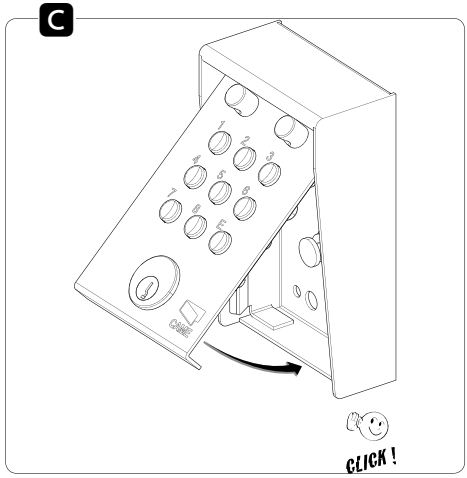
CLICK !

B

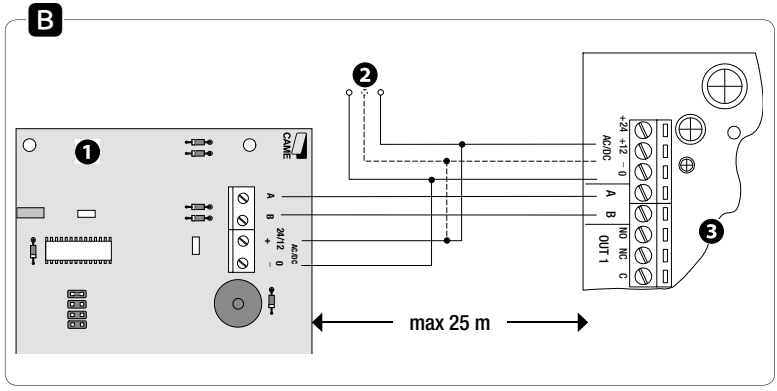
1
2
3
CAME
A
B
24/12 +
AC/DC 0
+24 +12 - 0
A
B
NO NC C
OUT 1
max 25 m

CAME S5000

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a vykonajte úkony podľa pokynov výrobcu.

Výrobok smú inštalovať, programovať, uvádzať do prevádzky a udržiavať len kvalifikovaní technici riadne vyškolení v súlade s platnými predpismi vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o likvidácii obalov.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.

Zariadenie sa smie používať výhradne na účel, na ktorý bolo výslovne určené.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.

Inštaláciu vykonajte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby skriňa zostala čistá a vodotesná.

POPIS

S5000 – vonkajšia kódová klávesnica z pozinkovanej a lakovanej ocele s podsvietenou čelnou časťou.

Popis častí

① Skriňa na povrchovú montáž
② Riadiaca doska
③ Klávesnica
④ Zámok
⑤ Kľúč s individuálnym kódom

Technické údaje

Napájanie	12/24 V AC/DC
Počet číslic kódu	max. 8
Počet kombinácií	16 777 216
Trieda izolácie	III
Krytie	IP54
Prevádzková teplota	−20 až +55 °C

INŠTALÁCIA

- Skriňu kódovej klávesnice ① upevnite na stenu dodaným upevňovacím materiálom (obr. **A**).
- Vykonajte elektrické zapojenie podľa obrázka **B** (max. 25 m):
  ❶ klávesnica: A → A, B → B,
  ❷ napájanie 12/24 V,
  ❸ riadiaca jednotka.
- Nasaďte klávesnicu ③ a zamknite ju otočením kľúča ⑤ (obr. **C**).

KÓDOVANIE

⚠ Pripojenie k riadiacej jednotke kompatibilnej s kartou rozhrania R800

Skontrolujte, či je karta R800 osadená.
Paralelne možno zapojiť až 5 kódových klávesníc.

Po dokončení zapojenia a osadení karty R800:

- Na klávesnici zadajte požadovanú kombináciu (2 až 8 číslic). ⚠ Medzi jednotlivými číslicami nenechajte uplynúť viac ako 10 sekúnd.
- Stlačením tlačidla „E“ na klávesnici odošlite kód do riadiacej jednotky.

⚠ Pripojenie k riadiacej jednotke kompatibilnej s S0001M/2M

Paralelne možno zapojiť až 5 kódových klávesníc.

Postupujte podľa návodu k riadiacej jednotke.

OVLÁDANIE

Zadajte vopred uložený kód a stlačte tlačidlo „E“.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, riadiace jednotky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú, ak nie je uvedené inak, v milimetroch.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00648M4A 2017-02, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk