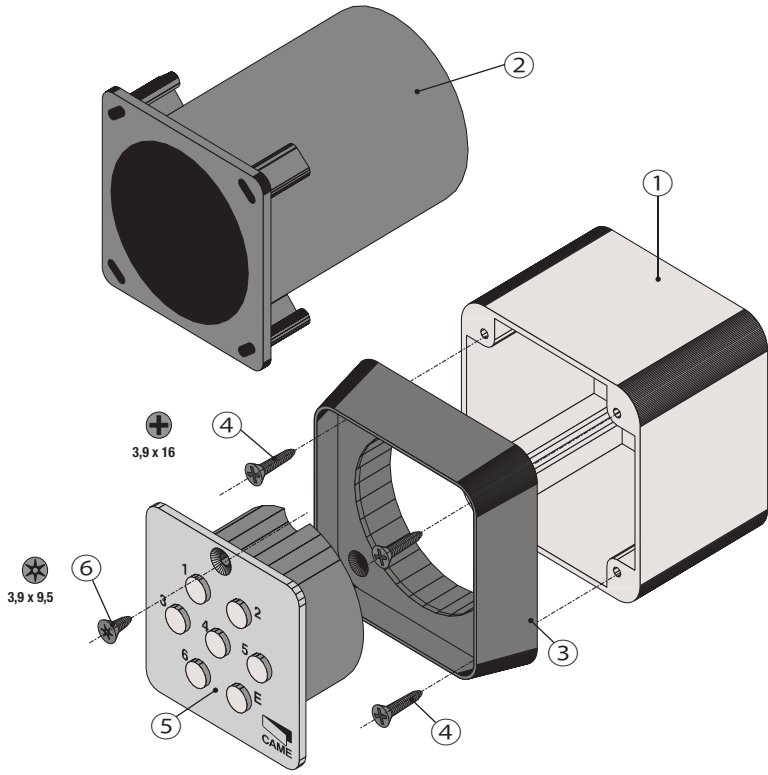
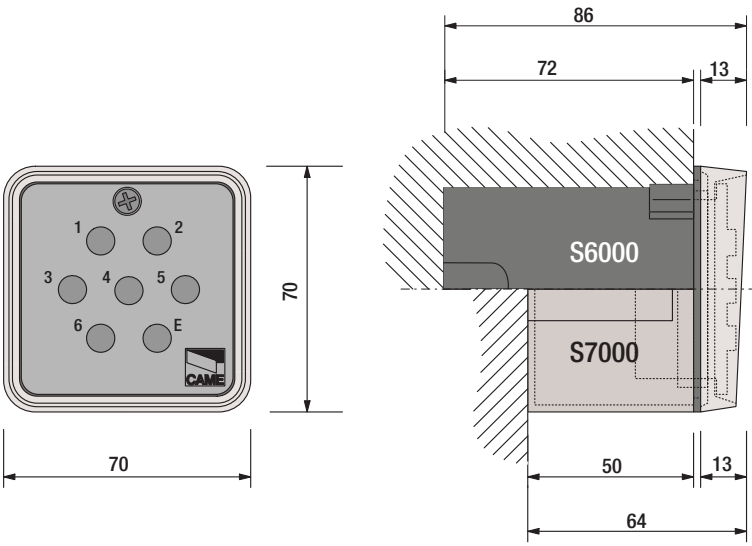
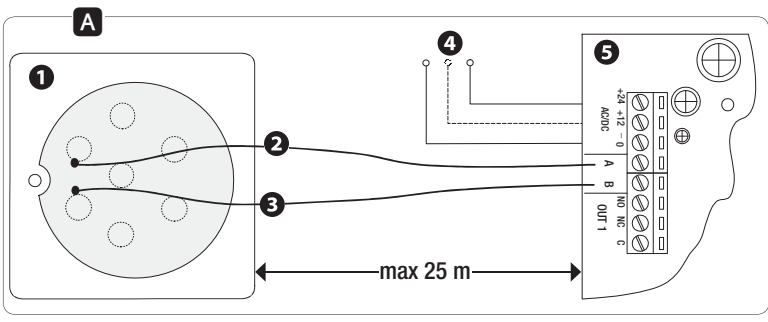

2
1
3,9 x 16
4
3,9 x 9,5
6
1
3
2
4
5
6
E
5
CAME
3
4


IP 54
55°C
-20°C


86
72
13
1
2
3
4
5
6
E
CAME
70
70
S6000
S7000
50
13
64


A
1
4
5
2
3
+24 +12 - 0
AC/DC
A
B
NO NC C
OUT 1
max 25 m

CAME S6000/S7000

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a vykonajte úkony podľa pokynov výrobcu.

Výrobok smú inštalovať, programovať, uvádzať do prevádzky a udržiavať len kvalifikovaní technici riadne vyškolení v súlade s platnými predpismi vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o likvidácii obalov.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.

Zariadenie sa smie používať výhradne na účel, na ktorý bolo výslovne určené.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.

Inštaláciu vykonajte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby skriňa zostala čistá a vodotesná.

POPIS

Kódová klávesnica S6000 na zapustenú montáž alebo S7000 na povrchovú montáž.

Popis častí

① Skriňa na povrchovú montáž
② Skriňa na zapustenú montáž
③ Predný rám
④ Upevňovacia skrutka rámu
⑤ Klávesnica
⑥ Upevňovacia skrutka klávesnice

Technické údaje

Napájanie	12/24 V AC/DC
Počet číslic kódu	max. 6
Počet kombinácií	1 679 616
Trieda izolácie	III

INŠTALÁCIA

- Skriňu klávesnice ① upevnite na stenu vhodným materiálom, alebo zapustenú skriňu ② osaďte do steny.
- Rám ③ upevnite k čelnej časti.
- Vykonajte elektrické zapojenie podľa obrázka **A**:
  ❶ klávesnica,
  ❷ biely vodič → A,
  ❸ modrý vodič → B,
  ❹ napájanie 12/24 V,
  ❺ riadiaca jednotka.
- Nasaďte klávesnicu ⑤ a pripevnite ju k rámu skrutkou ⑥.

KÓDOVANIE

⚠ Pripojenie k riadiacej jednotke kompatibilnej s kartou rozhrania R800

Skontrolujte, či je karta R800 osadená.
Paralelne možno zapojiť až 5 kódových klávesníc.

Po dokončení zapojenia osaďte kartu R800.

- Na klávesnici zadajte požadovaný kód. Medzi jednotlivými číslicami nenechajte uplynúť viac ako 10 sekúnd.
- Stlačením tlačidla „E“ na klávesnici odošlite kód do riadiacej jednotky.

⚠ Pripojenie k riadiacej jednotke kompatibilnej s S0001M/2M

Paralelne možno zapojiť až 5 kódových klávesníc.

Postupujte podľa návodu k riadiacej jednotke.

OVLÁDANIE

Zadajte vopred uložený kód a stlačte tlačidlo „E“.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, riadiace jednotky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú, ak nie je uvedené inak, v milimetroch.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00649M4A 2017-02, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk