
CAME


FA01450M4A

806SL-0280 (SELT1BDG)

A

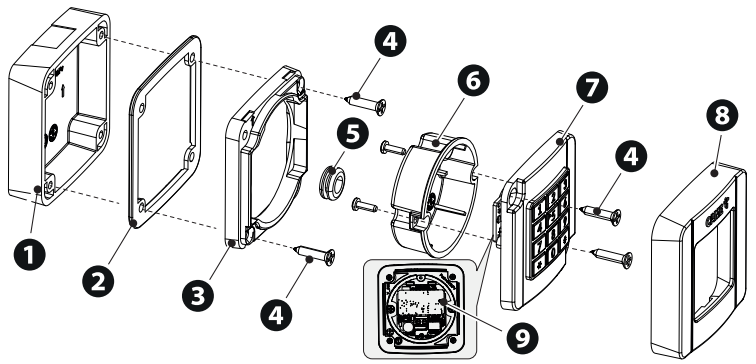


B

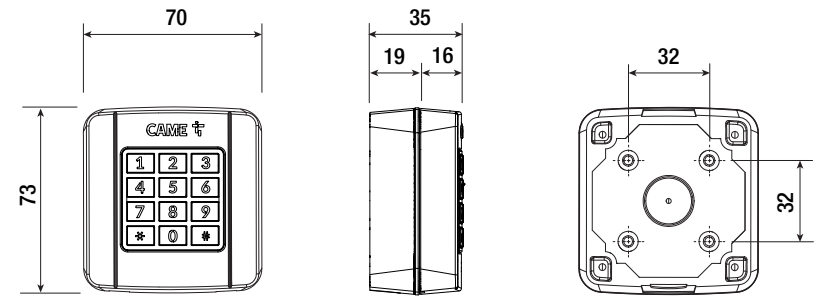


C


1

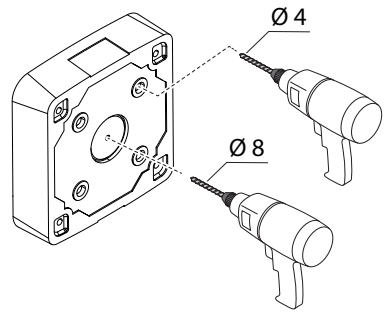


2

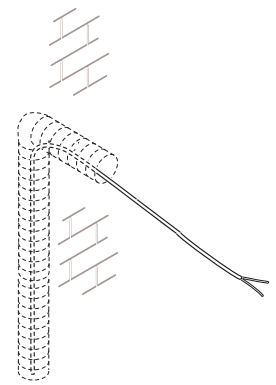


3

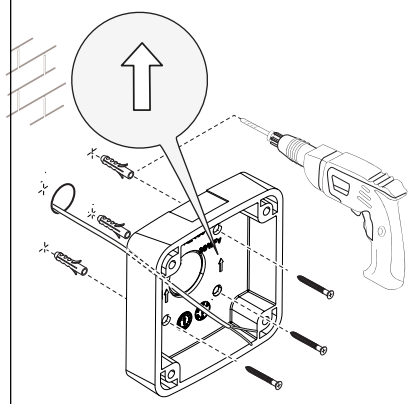


4

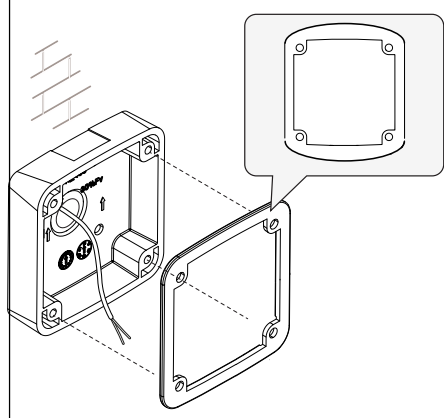


5

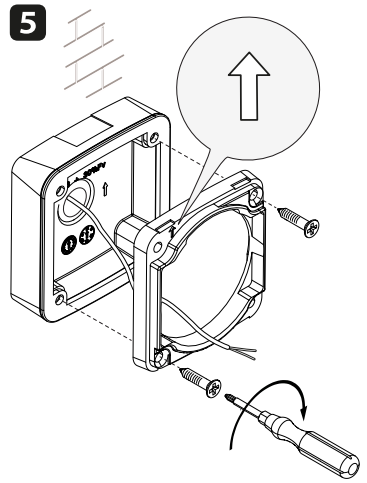


6

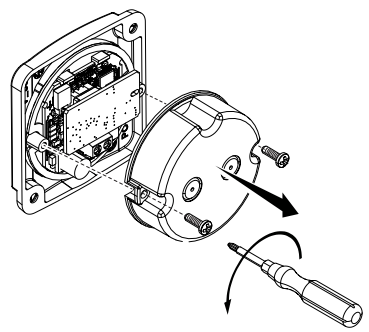

7

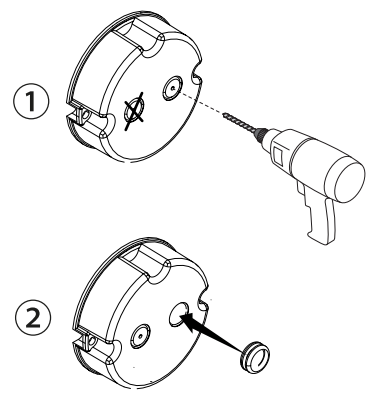


8

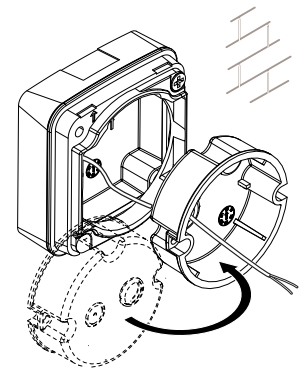


9

BUS

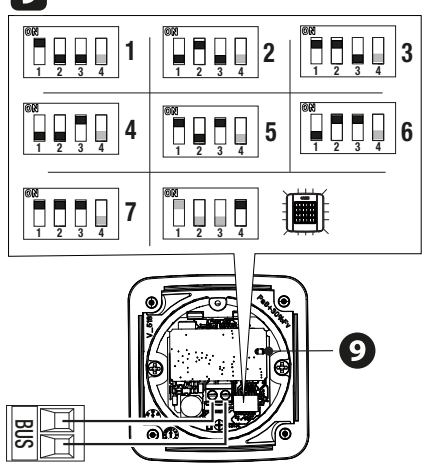


10


R800
S0002P / S0002M
S0001 / S0002 / S0004

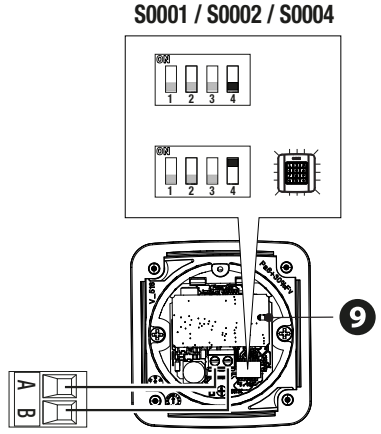

11

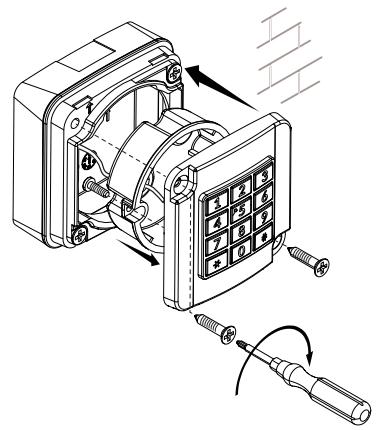

12

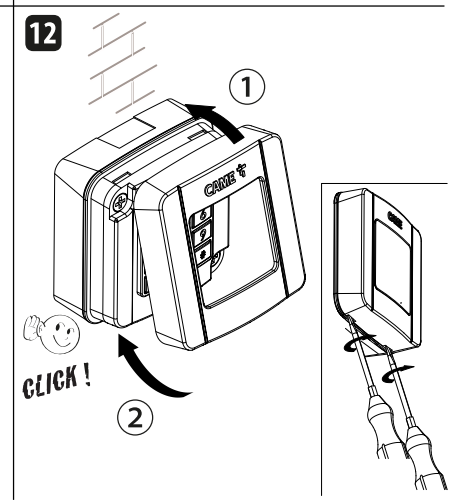

SK Slovenčina

CAME.COM

FA01450M4A - 02/2021

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE INŠTALAČNÝCH TECHNIKOV

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.

- Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní odborní pracovníci v plnom súlade s platnými predpismi.
- Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania.
- Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.

⚠ Ak zariadenie nie je napájané z riadiacej jednotky CAME, zabezpečte, aby napájanie zariadenia malo obmedzovač prúdu najviac 1,5 A.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obal a zariadenie po skončení životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade s predpismi platnými v krajine, kde sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a značkou materiálu.

ÚDAJE A INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. AK NIE JE UVEDENÉ INAK, ROZMERY SÚ V MILIMETROCH.

POPIS

SELT1BDG – vonkajšia kódová klávesnica pre zbernicu BUS CXN s 12 tlačidlami a modrým podsvietením. Farba sivá, RAL 7024.

Technické údaje

MODELY	SELT1BDG
Príkon (W)	0,6
Odber prúdu (mA)	40
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +55
Stupeň krytia (IP)	54
Trieda izolácie	III

Popis častí A

❶ Puzdro
❷ Tesnenie
❸ Predný rámik
❹ Skrutky UNI 6955 3,9 × 19
❺ Gumové tesnenie
❻ Ochranný kryt dosky
❼ Klávesnica
❽ Predný kryt
❾ Stavová LED kontrolka

Rozmery B

INŠTALÁCIA C

Rôzne spôsoby zapojenia viacerých klávesníc sú uvedené v návode k riadiacej jednotke.

Konfigurácia BUS

⚠ Odporúčame použiť kábel FROR 2 × 0,5 mm s dĺžkou najviac 50 m od riadiacej jednotky.

Nepoužívajte tienený kábel.

Klávesnicu pripojte na svorku BUS.

Pripojiť možno až 7 ovládacích prvkov BUS (klávesnica, transpondér, Bluetooth alebo kľúčový spínač).

Ak je v systéme pripojených viac ovládacích prvkov BUS, nastavte každému jedinečnú adresu prepínačmi DIP 1 2 3. Pozri obrázok 9.

⚠ Ak majú dva ovládacie prvky na zbernici BUS rovnakú adresu, podsvietenie bliká načerveno.

Konfigurácia R800 – S0002M/P – S0001/2/4

⚠ Odporúčame použiť kábel FROR 2 × 0,5 mm s dĺžkou najviac 30 m od riadiacej jednotky.

Klávesnicu pripojte na svorky A-B.

Prepínače DIP 1 2 3 nastavte na OFF. Pozri obrázok 10.

Počet pripojiteľných klávesníc

Doska rozhrania	DIP 4	Počet klávesníc
R800 / S0002M	ON	2
	OFF	3
R800 V2 / S0002P	ON	4
	OFF	4
S0001 / S0002 / S0004	ON	0
	OFF	2

PODSVIETENIE KLÁVESNICE

Konfigurácia R800 – S0002M/P – S0001/2/4

Podsvietenie klávesnice zapnete nastavením DIP 4 na ON.

Konfigurácia BUS

Nastavením DIP 4 na ON zapnete podsvietenie klávesnice a môžete nastaviť jeho intenzitu. Postupujte takto:

- stlačte tlačidlo (#) na 5 sekúnd;
- stlačte tlačidlo (1) pre minimálnu intenzitu podsvietenia, tlačidlo (2) pre strednú intenzitu (predvolené) alebo tlačidlo (3) pre maximálnu intenzitu;
- znova stlačte tlačidlo (#) a počkajte na potvrdzujúci signál.

SAVE.sk

Nastavením DIP 4 na OFF podsvietenie vypnete alebo ho zapnete na 3 sekundy po stlačení tlačidla. Postupujte takto:

- stlačte tlačidlo (#) na 5 sekúnd;
- stlačte tlačidlo (4) na vypnutie podsvietenia (predvolené), tlačidlo (5) na zapnutie podsvietenia na 3 sekundy po stlačení tlačidla (bez kódovania) alebo tlačidlo (6) na zapnutie podsvietenia na 3 sekundy po stlačení tlačidla (s kódovaním);
- znova stlačte tlačidlo (#) a počkajte na potvrdzujúci signál.

ZADANIE KÓDU KLÁVESNICE

Pri zadávaní nového používateľa z riadiacej jednotky zadajte na klávesnici kód, ktorý mu chcete priradiť (najviac 8 číslic). Potvrďte stlačením [#].

Tlačidlá [0] [9] [*] nemusia byť na starších modeloch použiteľné.

Na zadanie každej číslice máte menej ako 5 sekúnd.

ČINNOSŤ

Konfigurácia BUS

Ak zadáte správny kód, zaznie dlhý tón a podsvietenie zariadenia sa rozsvieti nazeleno.

Ak zadáte nesprávny kód, zaznejú tri krátke tóny a podsvietenie zariadenia sa rozsvieti načerveno.

Konfigurácia R800 – S0002M/P – S0001/2/4

Ak zadáte správny kód, zaznie dlhý tón a podsvietenie zariadenia sa rozsvieti nazeleno.

Ak zadáte nesprávny kód, zaznie jeden alebo tri krátke tóny podľa pripojenej riadiacej jednotky.

Ak je zariadenie nakonfigurované s doskami S0002M/P – S0001/2/4 a 5-krát po sebe zadáte nesprávny kód, zariadenie sa na 1 minútu zablokuje.

STAVOVÁ LED KONTROLKA

Konfigurácia BUS

LED	Hlásenie
Bliká	Zariadenie je nakonfigurované a komunikuje so zbernicou BUS.
Nesvieti	Zariadenie nekomunikuje so zbernicou BUS.
Svieti	Zariadenie je nastavené ako R800. Skontrolujte nastavenie DIP.

Konfigurácia R800 – S0002M/P – S0001/2/4

LED	Hlásenie
Svieti	Zariadenie je nakonfigurované a správne napájané.
Nesvieti	Zariadenie nie je pripojené, napájané alebo nakonfigurované. Skontrolujte nastavenie DIP.

VÝROBCA

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Taliansko

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01450M4A 2021-02, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.