
CAME

CAME

FA01690M4A

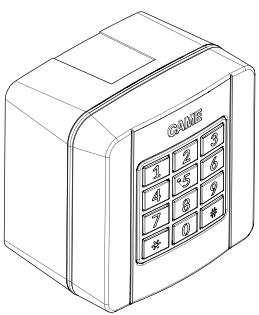


SK Slovenčina

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01690M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.


SELT1W4G / SELT1W8G

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

A

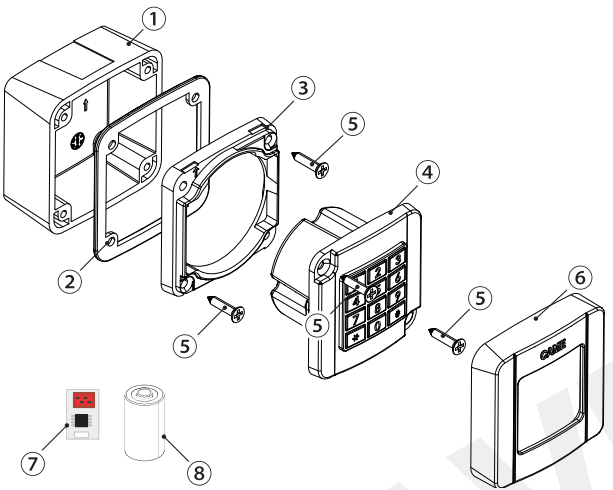

B

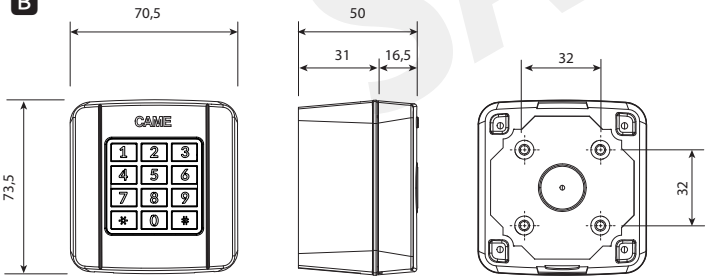



C


Pozícia	Používateľ	Kombinácia	Priradený pohon
0	*Smith*	*0000+#*	Brána
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			


SAVER.sk


D

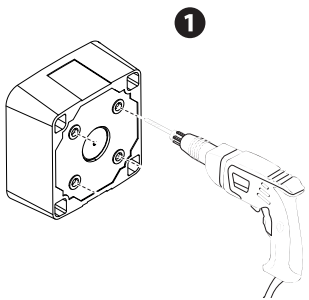


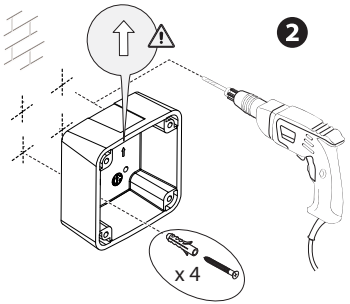


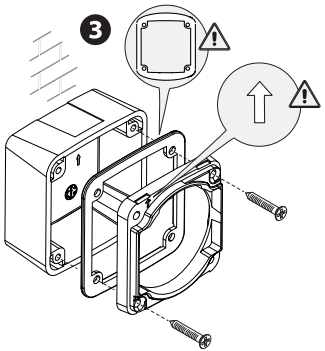


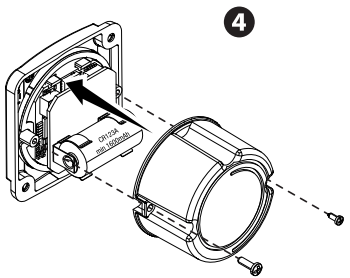

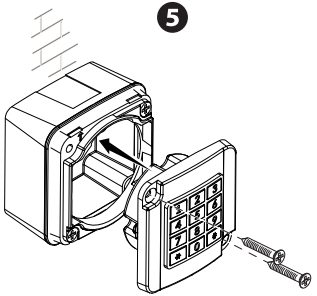

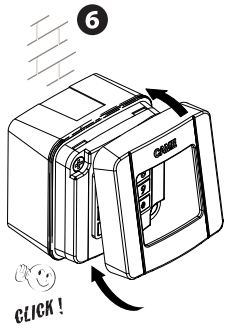

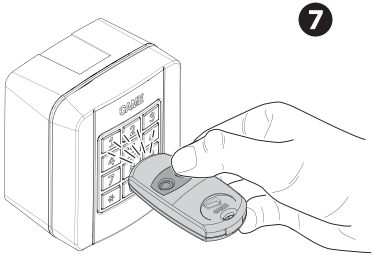

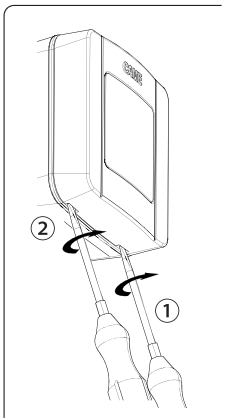

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

• Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu.

• Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu tohto zariadenia smú vykonávať len kvalifikovaní, špeciálne vyškolení technici v plnom súlade so všetkými platnými predpismi vrátane noriem a predpisov o bezpečnosti práce a likvidácii odpadu.

• Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.
• Zariadenie sa smie používať výlučne na účel, na ktorý bolo výslovne navrhnuté.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.
• Inštalujte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby kryt zostal čistý a vodotesný.
• Výrobok v pôvodnom obale sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (vagón, kontajner, uzavreté vozidlo).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na **https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na** telefónnom čísle z webovej stránky.
🕮 Dátum výroby je uvedený na výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.
🕮 Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Popis

Rádiová kódová klávesnica na povrchovú montáž SELT1W4G (433,92 MHz) a SELT1W8G (868,35 MHz) s 25 ukladateľnými POUŽÍVATEĽSKÝMI KOMBINÁCIAMI a heslom inštalatéra na vstup do režimu programovania. Kompatibilná s diaľkovými ovládačmi CAME s pevným kódom a TW-EE.

Popis častí A

① Skriňa
② Tesnenie
③ Vnútorný rám
④ Klávesnica
⑤ Skrutky
⑥ Predný kryt
⑦ Memory Roll
⑧ Batéria

Rozmery (mm) B

Technické údaje

Typ	SELT1W4G / SELT1W8G
Stupeň krytia (IP)	54
Napájanie (V)	3 (jedna CR123A batéria s kapacitou min. 1600 mAh).[1]
Max. odber (mA)	48
Maximálna spotreba (mW)	144
Dosah vo voľnom priestore (m)*	0,5 min. 80 max.
Počet číslic KOMBINÁCIE	2 min. - 8 max.
Počet číslic HESLA INŠTALATÉRA	3 min. - 8 max.
Počet kombinácií	111,111,100
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +55
Skladovacia teplota (°C)**	-25 až +70
Životnosť (h)***	100,000
Trieda zariadenia	III

(*)⚠ ak je klávesnica nainštalovaná na kovových častiach, dosah sa zníži.
(**) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote.
(***) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky. [1] Priemerná životnosť batérie: 24 mesiacov so zapnutým podsvietením / 48 mesiacov s vypnutým podsvietením.

Inštalácia D

Vyvŕtajte otvory vyznačené na zadnej strane skrine. ❶
Skriňu pripevnite vhodnými skrutkami a hmoždinkami. ❷
Vložte tesnenie a pripevnite vnútorný rám. ❸
Vložte batériu a pripevnite základňu ku klávesnici. ❹
Vložte klávesnicu do skrine a pripevnite ju dodanými skrutkami. ❺
Nasaďte predný kryt na klávesnicu. ❻
🕮 Predný kryt zložíte pomocou skrutkovača, ktorý použijete ako páku.

Činnosť

Klávesnica nahrádza funkciu diaľkových ovládačov; rádiový kód sa vyšle zadaním programovateľnej číselnej postupnosti (**POUŽÍVATEĽSKÁ KOMBINÁCIA**) a stlačením potvrdzovacieho klávesu # (napr.: 1932#). AKO DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ S PEVNÝM KÓDOM MÔŽE KLÁVESNICA BUĎ PREVZIAŤ RÁDIOVÝ KÓD, ALEBO POUŽIŤ ŠTYRI INTERNÉ KÓDY (12 BIT, 24 BIT ALEBO PLÁVAJÚCI KÓD).
Ak sa päťkrát za sebou zadá nesprávny kód, klávesnica sa na jednu minútu zablokuje (predvolené nastavenie).
Na vstup do režimu programovania zadajte HESLO **INŠTALATÉRA (predvolené** je 555#).
Číselnú postupnosť 555 nemožno použiť ako POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU.
Počas programovania podsvietenie prerušovane bliká.
Kláves (*) ZRUŠÍ akýkoľvek prebiehajúci postup.
HESLO INŠTALATÉRA a POUŽÍVATEĽSKÁ KOMBINÁCIA musia byť rozdielne.
Stlačením ľubovoľného klávesu na tri sekundy sa zapne podsvietenie.
ZÁKLADNÝ postup využíva prvé 4 pamäťové pozície POUŽÍVATEĽSKÝCH KOMBINÁCIÍ.

⚠ Keď je pamäť plná, zariadenie vydá štyri po sebe idúce zvukové signály.

Samoučenie z diaľkového ovládača

s pevným kódom

ZÁKLADNÝ postup

🕮 Pozíciu v pamäti spravuje systém automaticky - k dispozícii sú najviac ŠTYRI POUŽÍVATEĽSKÉ KOMBINÁCIE.
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#)
- Zadajte 2 + (#)
- Zadajte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU (dve až osem číslic) + (#)
- Zopakujte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU + (#)
- Vyšlite kód z diaľkového ovládača, ktorý je už uložený v pohone (do 10 s). ❼

- Počkajte na zvukový signál.

ROZŠÍRENÝ postup

🕮 Pozíciu v pamäti treba zadať ručne - k dispozícii je najviac 25 POUŽÍVATEĽSKÝCH KOMBINÁCIÍ.
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#)
- Zadajte 4 + (#)
- Zadajte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU (dve až osem číslic) + (#)
- Zopakujte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU + (#)
- Zadajte pozíciu v pamäti, na ktorú sa

kombinácia uloží: od (1) do (25) + (#). C
- Zadajte 4 + (#)
- Vyšlite kód z diaľkového ovládača, ktorý je už uložený v pohone (do 10 s). ❼

- Počkajte na zvukový signál

Použitie interného rádiového kódu

typu Rolling Code (plávajúci kód)

ZÁKLADNÝ postup

🕮 Pozícia v pamäti a rádiový kód sa spracujú automaticky (najviac štyri POUŽÍVATEĽSKÉ KOMBINÁCIE).
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#)
- Zadajte 3 + (#)
- Zadajte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU (dve až osem číslic) + (#)
- Zopakujte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU + (#)
- Počkajte na zvukový signál
- Uložte rádiový kód do pohonu.

ROZŠÍRENÝ postup

🕮 Pozíciu v pamäti a rádiový kód treba zadať ručne (najviac 25 POUŽÍVATEĽSKÝCH KOMBINÁCIÍ).
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#)
- Zadajte 4 + (#)
- Zadajte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU (dve až osem číslic) + (#)
- Znova zadajte KOMBINÁCIU + (#)
- Zadajte pozíciu v pamäti, na ktorú sa kombinácia uloží: od (1) do (25) + (#). C
- Zadajte 1 + (#)
- Vyberte kód: 1 (alebo 2, 3, 4) + (#)
- Počkajte na zvukový signál
- Uložte rádiový kód do pohonu.

Použitie interného pevného

rádiového kódu

- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#)
- Zadajte 4 + (#)
- Zadajte ľubovoľnú KOMBINÁCIU s dvomi až ôsmimi číslicami + (#)
- Znova zadajte KOMBINÁCIU + (#)
- Zadajte pozíciu v pamäti, na ktorú sa kombinácia uloží: od (1) do (25) + (#). C
- Zadajte 2 (12 bit) / 3 (24 bit) + (#)
- Vyberte kód 1 (alebo 2, 3, 4) + (#)
- Počkajte na zvukový signál
- Uložte rádiový kód do pohonu.

Ďalšie nastavenia

Zmena HESLA INŠTALATÉRA
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#) + 1 + (#)

- Zadajte nové heslo + (#) (tri až osem číslic)

- Znova zadajte nové heslo + (#)
- Počkajte na zvukový signál

Obnovenie výrobných nastavení
- Jednou rukou pridržte stlačené obe ovládacie karty a druhou vyberte batériu
- stlačte a držte kláves (#)
- vložte batériu a počkajte 5 sekúnd na zvukový signál

Obnovenie hesla inštalatéra 555
- Jednou rukou pridržte stlačené obe ovládacie karty a druhou vyberte batériu
- stlačte a držte kláves (*)
- vložte batériu a počkajte na zvukový signál (asi 5 sekúnd)

Zmena POUŽÍVATEĽSKÝCH KOMBINÁCIÍ
- Stlačte (*) + (#)
- zadajte POUŽÍVATEĽSKÚ KOMBINÁCIU + (#)
- zadajte novú KOMBINÁCIU + (#)
- zopakujte novú KOMBINÁCIU + (#)
- počkajte na zvukový signál

Odstránenie používateľov
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#) + 7 + (#)

- zadajte pozíciu od 01 do 25 + (#)
- zopakujte pozíciu + (#)
- počkajte na zvukový signál

Odstránenie VŠETKÝCH používateľov
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#) + 7 + (#)

- zadajte 00 + (#)
- zopakujte 00 + (#)
- počkajte na zvukový signál

Uloženie na Memory Roll (ak je vložená)
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#) + 5 + (#)

- počkajte na zvukový signál

Obnovenie z Memory Roll (ak je vložená)
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#) + 6 + (#)

- počkajte na zvukový signál

Systémové možnosti
- Zadajte HESLO INŠTALATÉRA + (#) + 0 + (#)

- stlačte kláves požadovanej funkcie (pozri tabuľku) + (#)
- nastavte hodnotu (pozri tabuľku) + (#)
- počkajte na zvukový signál

Kláves	Funkcia	Hodnota
2	Blokovanie na 1 minútu (po 5 chybách)	0 = OFF / 1 = ON (predvolené)
3	Jas LED	1, 2, 3 (predv.), 4, 5
4	Zapnutie podsvietenia	0 = OFF / 1 = ON / 2 = stlačenie klávesu na 3 sekundy (predvolené)
5	Vysielací výkon	0 = 0 dBm / 1 = 5 dBm / 2 = 7 dBm (predv.) / 3 = 10 dBm

Výmena batérie

Batéria TAKMER vybitá: pri každom stlačení klávesu LED trikrát blikne. Pri zapnutom podsvietení sa rozsvieti len stredná LED. VYBITÁ batéria: LED súčasne trikrát bliknú a trikrát zaznie zvukový signál. - Klávesnica sa už nedá používať.

- Zložte rámik
- Jednou rukou pridržte stlačené obe ovládacie karty a druhou vyberte batériu; vymeňte ju za batériu správneho typu a dodržte polaritu vyznačenú na ovládacej karte. D❹.

Odkazy na právne predpisy

Tento výrobok je v súlade s príslušnými normami platnými v čase výroby. **RED** - Spoločnosť CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s predpismi Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znenie ES vyhlásenia o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA - Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti zariadenia, t. j. kovy, riadiace jednotky, batérie atď., oddeľte a správne zlikvidujte. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!
OBSAH TOHTO NÁVODU SA MÔŽE KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

SAVER.sk

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel.
(+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com