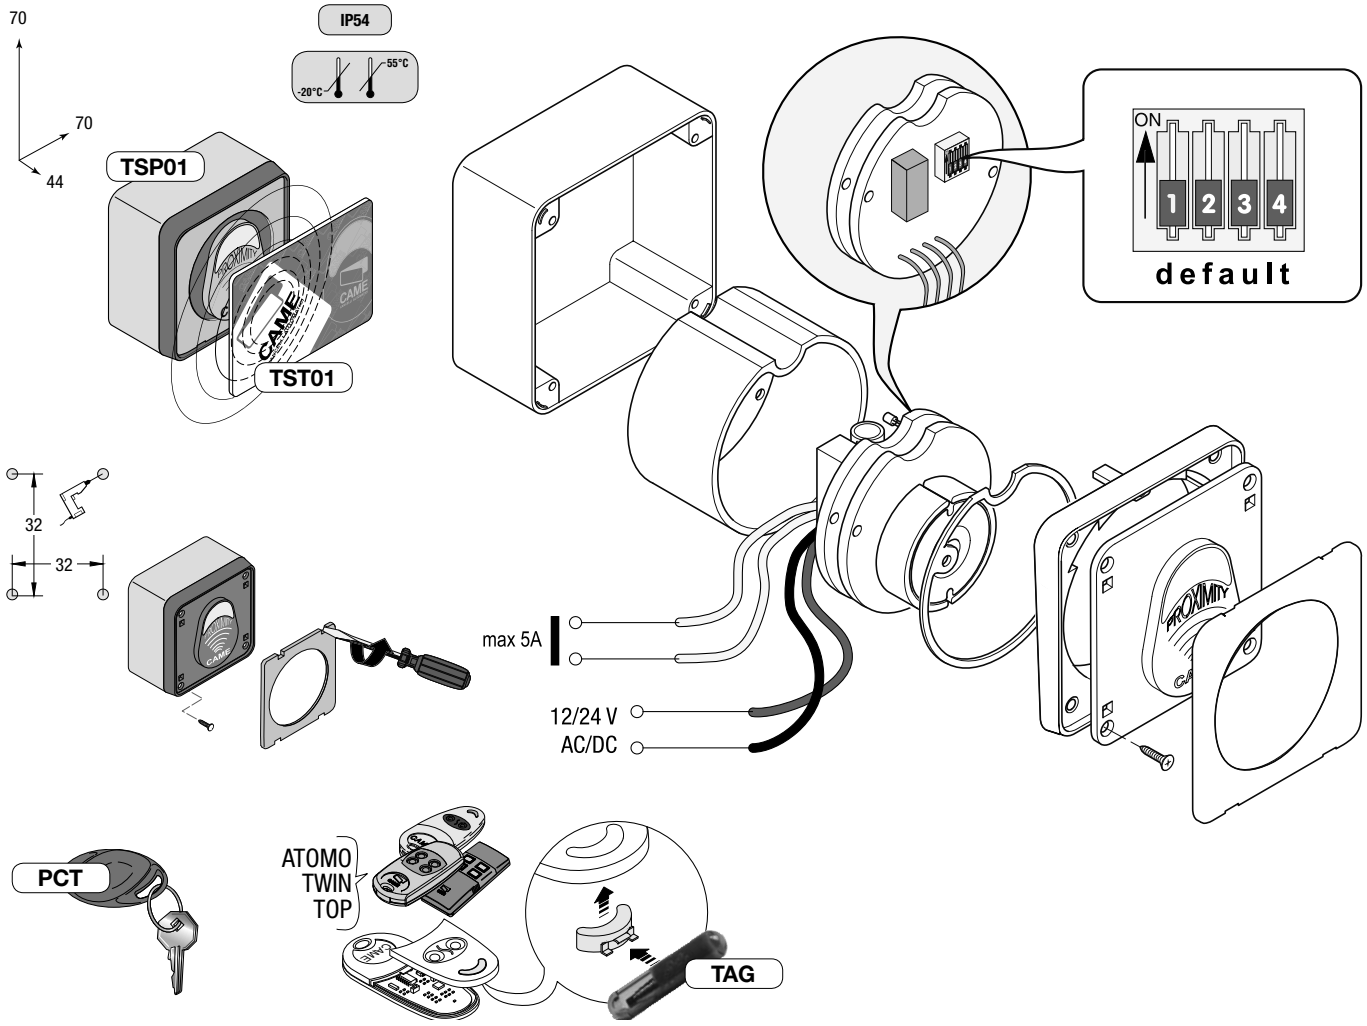

70
70
44
IP54
-20°C
55°C
TSP01
TST01
ON
1 2 3 4
default
32
32
max 5A
12/24 V
AC/DC
PCT
ATOMO
TWIN
TOP
TAG

CAME TSP01

POPIS

Čítačka transpondérov, ako sú karty TST01, kľúčenky PCT alebo kapsule TAG v diaľkových ovládačoch CAME (ATOMO, TWIN, TOP), s napájaním 12 alebo 24 V AC/DC. Spína kontakt a umožňuje zvoliť monostabilný alebo bistabilný režim činnosti.

TSP01 má maximálnu kapacitu 250 pamäťových pozícií, t. j. zariadení.

Kontaktmi relé nie je možné spínať zariadenia s napätím 230 V.

ZAPOJENIE

Červený (+) a čierny (–) vodič zapojte na napájanie 12/24 V AC/DC a biele vodiče na kontakt relé (N.O., max. 5 A).

FUNKCIE DIP PREPÍNAČOV

DIP1 – napájanie	OFF = 24 V / ON = 12 V
DIP2 a DIP4	pozri „Vymazanie kariet“
DIP3 – relé	OFF = monostabilný (impulz) / ON = bistabilný (krok za krokom)

Výrobné nastavenie (default): všetky DIP prepínače 1 až 4 v polohe OFF.

PROGRAMOVANIE

Pred programovaním si pozorne prečítajte pokyny.

Definície

KARTA: bezdotykové transpondérové zariadenie – karty, kľúčenky alebo kapsule s mikročipom.
MASTER: karta potrebná na uloženie všetkých ostatných kariet.
QUIT: automatický postup ukončenia ukladania: červená LED desať sekúnd bliká, dve sekundy nebliká a nakoniec štyrikrát blikne; TSP01 sa potom vráti do bežného režimu.

Inicializácia karty Master

Zapnite napájanie TSP01, vyberte kartu, ktorú chcete uložiť ako kartu MASTER, a priložte ju DO BLÍZKOSTI TSP01: červená LED bude 10 sekúnd blikať a potom zostane svietiť na potvrdenie, že karta Master je uložená.

Po odobratí karty Master spustí TSP01 automatický postup QUIT; kým však LED bliká, môžete prejsť na bod **B** postupu Ukladanie kariet.

Ak LED bliká ďalej, znamená to, že ste nedržali kartu Master pri snímači dostatočne dlho: skúste to znova alebo resetujte TSP01 odpojením napájania.

Ukladanie kariet

A Dvakrát rýchlo za sebou priložte kartu Master k TSP01. Pri prvom priložení sa rozsvieti zelená aj červená LED (tým sa rozpozná karta Master), pri druhom priložení začne červená LED blikať; TSP01 je teraz v režime ukladania.

B Do 10 sekúnd priložte kartu, ktorú chcete uložiť, a POČKAJTE, kým červená LED zostane svietiť asi 2 sekundy; kartu od snímača oddiaľte a postup opakujte pre všetky karty vrátane poslednej, ktorú chcete uložiť. Potom počkajte na ukončenie postupu QUIT.

Vymazanie kariet

A Prepnite DIP prepínač 2 do polohy ON: po 10 s začne blikať zelená LED.

B Potom prepnite DIP prepínač 4 do polohy ON; po štyroch bliknutiach ČERVENEJ LED sa VŠETKY uložené KARTY vrátane karty Master vymažú.

C Prepnite DIP prepínače 2 a 4 späť do polohy OFF a dokončite postup vymazania (červená LED zhasne).

Pomocou TSP01 nie je možné vymazať len 1 kartu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	12/24 V AC/DC
Kontakt relé	N.O., max. 5 A
Pamäť	max. 250 zariadení
Krytie	IP54
Prevádzková teplota	–20 až +55 °C
Rozmery	70 × 70 × 44 mm

ZHODA A LIKVIDÁCIA

Výrobok je v súlade s platnými normami uvedenými vo vyhlásení o zhode.

Likvidácia – výrobok zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú, ak nie je uvedené inak, v milimetroch.

SAVER.sk

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00227M4A 2015-11, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.