CAME

FA01712M4A

806SA-0150

SK Slovenčina


CAME S.P.A.

Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com


CAME.COM

FA01712M4A - 06/2022

A

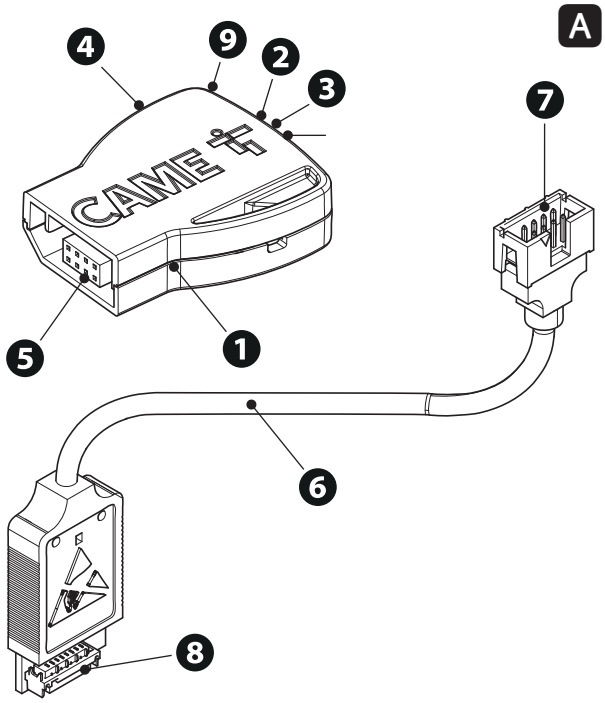


B

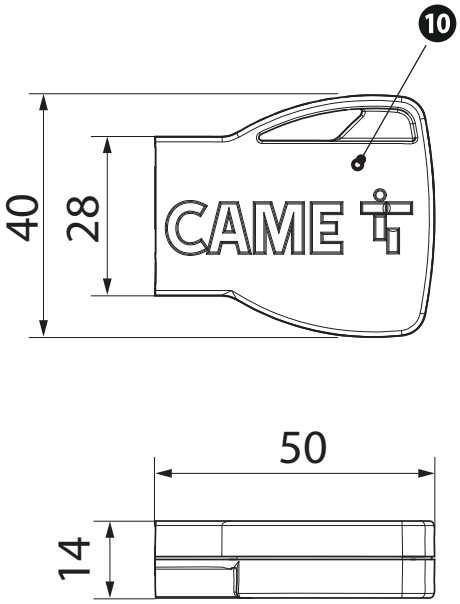


C


a

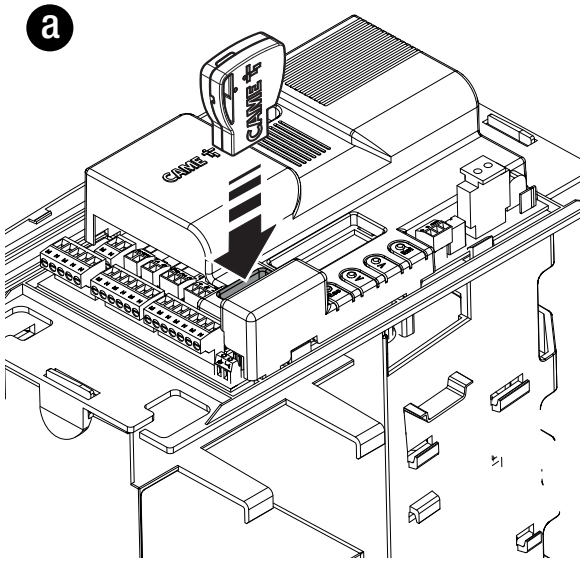

b

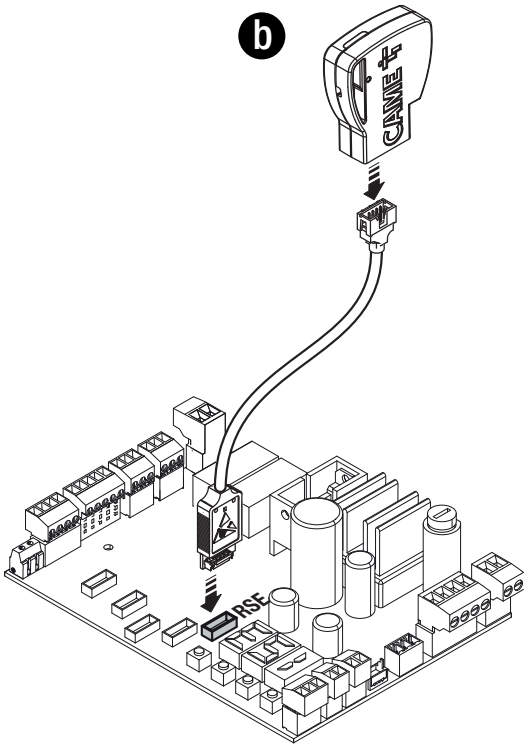

c

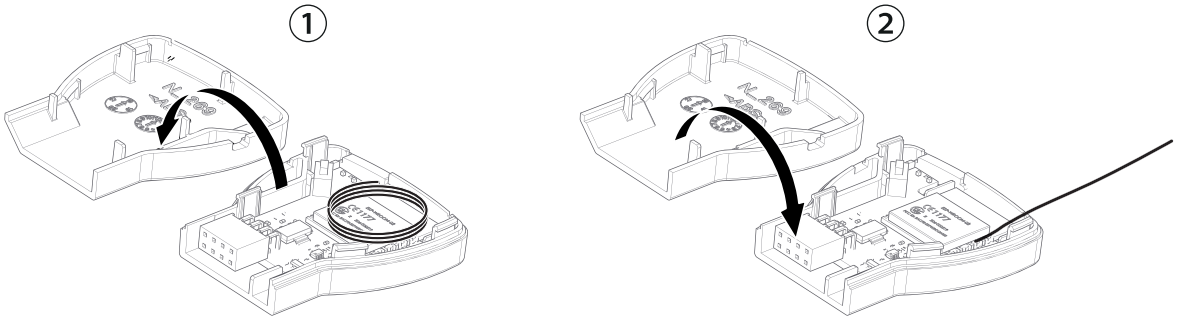

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

CAME KEY Slave

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Prečítajte si návod na použitie. • Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu. • Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smie vykonávať len kvalifikovaný personál v plnom súlade s platnými predpismi. • Pri práci na riadiacej jednotke noste antistatický odev a obuv. • Výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné. • Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím. • Prečítajte si aj upozornenia v návode na inštaláciu a použitie pohonu, s ktorým sa výrobok používa. • Aby ste predišli náhodnému kontaktu so živými časťami, po pripojení výrobku nasaďte späť vonkajší kryt pohonu. • Počas používania výrobku nedovoľte osobám vrátane detí približovať sa k pohonu a do priestoru pohybu. • Výrobok nepoužívajte za nepriaznivého počasia.

Odkazy na právne predpisy

Tento výrobok je v súlade s platnými normami účinnými v čase výroby.

RED – CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s nariadeniami Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie ES vyhlásenia o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

Demontáž a likvidácia

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, riadiace jednotky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy. **LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!**

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú uvedené v milimetroch, ak nie je uvedené inak. Obrázky v tomto návode sú len orientačné.

POPIS

Rádiový modul Slave 869,5 MHz na diaľkové ovládanie pohonu CAME cez CAMEConnect. Tento modul funguje len v spojení s modulom master RGSM001, RETH001 alebo QBE.

Technické údaje

Typ 806SA-0150	
Napájanie (V)	5 DC
Odber prúdu (mA)	500
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +70
Stupeň krytia (IP)	30
Výkon signálu pri 869,5 MHz (dBm)	14
Dosah signálu 869,5 MHz vo voľnom priestore (m)	100

Popis častí A

❶ CAME KEY
❷ LED POWER (zelená)
❸ LED CONN (modrá)
❹ Štítok s kódom
❺ Konektor pohonu
❻ Adaptérový kábel RSE
❼ Konektor pre CAME KEY
❽ Konektor pre kartu RSE
❾ Otvor pre zabudovanú anténu
❿ Tlačidlo reset

Rozmery B

STAV LED

LED POWER (zelená)	
Nesvieti	Modul SLAVE je vypnutý alebo riadiaca jednotka nie je napájaná.
Svieti	Modul SLAVE je pripojený k pohonu.
Rýchlo bliká	Modul SLAVE nie je nakonfigurovaný (výrobné nastavenia).
LED CONN (modrá)	
Nesvieti	Zariadenie slave nie je pripojené k zariadeniu master.
Svieti	Zariadenie slave je pripojené k zariadeniu master.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE C

⚠ Aby systém správne fungoval, MUSÍTE pred vložením akejkoľvek zásuvnej karty odpojiť hlavné napájanie a vybrať prípadné batérie.

Spôsoby pripojenia:
a K riadiacej jednotke s vlastným konektorom.
b K riadiacej jednotke s konektorom RSE.

Pri inštaláciách s nízkou úrovňou rádiového signálu vyberte zabudovanú anténu **c**.

⚠ Po pripojení znova zapnite napájanie.

LED POWER signalizuje správnu činnosť zariadenia. Zoznam kompatibilných pohonov je k dispozícii na tomto odkaze: **http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html**.

☞ Pred priradením k novému modulu master treba modul slave obnoviť na výrobné nastavenia.

KONFIGURÁCIA

Modul slave treba priradiť k modulu master vo vlastnom účte CAMEConnect pomocou kódu KEY CODE alebo QR kódu vytlačeného na štítku. Postupujte podľa pokynov v návodoch k pohonom CAMEConnect, ktoré sú k dispozícii v sekcii dokumentácie na **https://www.came.com/it/cameconnect**.

Obnovenie výrobných nastavení: Kancelárskou sponkou stlačte a aspoň 10 sekúnd držte tlačidlo reset ❿. Zariadenie sa automaticky reštartuje a obnoví výrobné nastavenia.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01712M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk