Pokyny a upozornenia pre inštaláciu a používanie

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

Nice

NiceWay CE


Vysielač


WM080G, WM240C

Európa: CE 0682

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IST217.4851 (NiceWay), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.


SK Rad modulov vysielača NiceWay

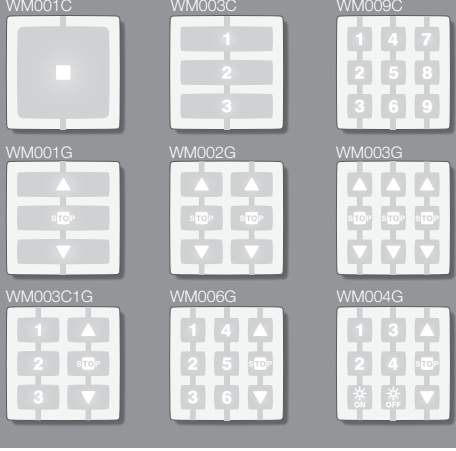


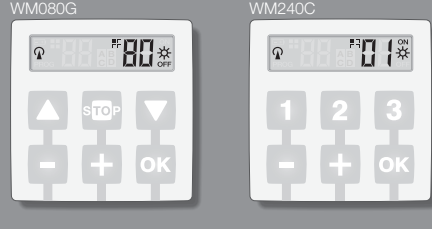



SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

SK Rad držiakov NiceWay a montáž modulu vysielača

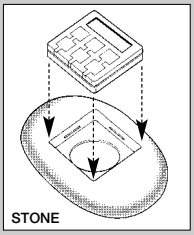

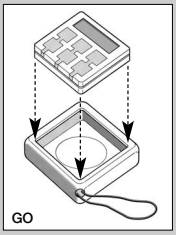


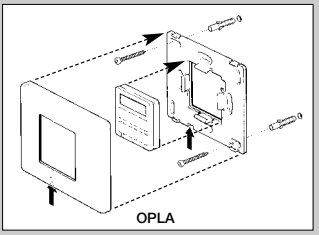


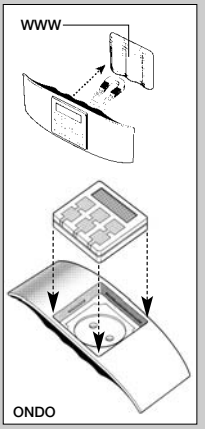


SAVER.sk


SK Vybratie modulu vysielača z držiaka

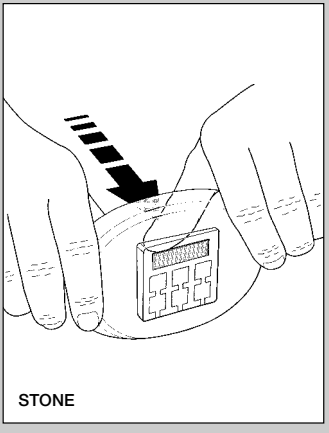

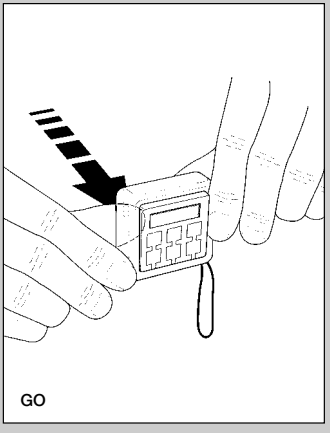

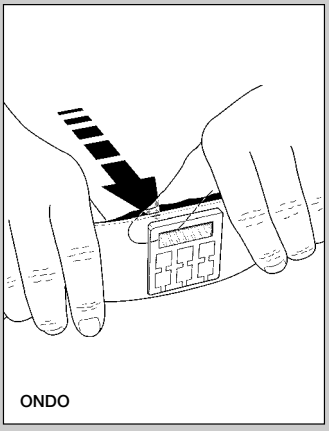


ONDO

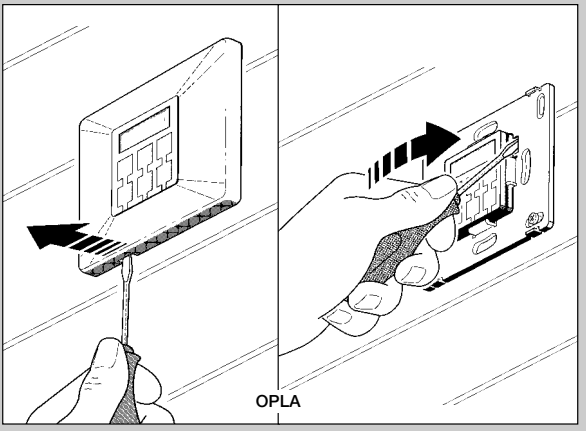

OPLA

SK Výmena batérie

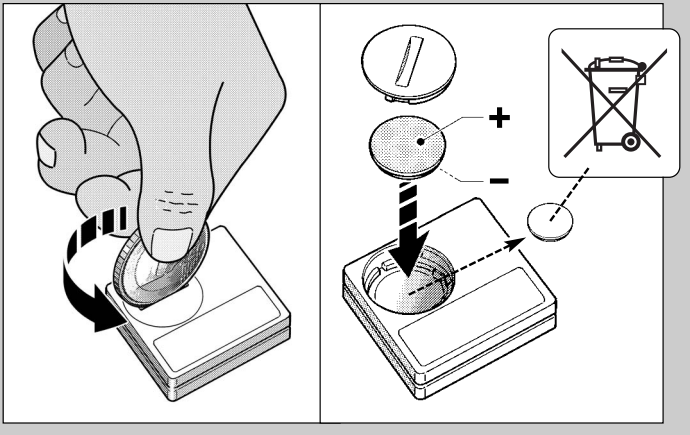

SLOVENČINA

SK

POPIS VÝROBKU A URČENÉ POUŽITIE

Tento vysielač patrí do radu **NICEWAY** od spoločnosti Nice S.p.a. Tento rad tvorí modulárny systém zložený zo série vysielačov s 1, 3, 6 a 9 tlačidlami, pričom niektoré modely majú aj LCD displej (pozrite **stranu 2**), a zo série vymeniteľných držiakov na upevnenie modulu vysielača (pozrite **stranu 3**).

• Modely WM080G a WM240C
Tieto dva modely sú určené výhradne na ovládanie automatík markíz, roliet a podobných zariadení (WM080G) alebo automatík dverí a brán (WM240C); **akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a je prísne zakázané!**

Automatiky možno ovládať **jednotlivo** (po jednej) alebo v **skupinách** automatík (po jednej skupine). V druhom prípade dostanú všetky automatiky v skupine rovnaký povel.

Najmä režim skupiny automatík môže byť praktický pri každodenných potrebách a činnostiach, napríklad: zatvoriť naraz len rolety v obývačke a v kuchyni **jediným povelom** a všetky ostatné ignorovať!

UŽITOČNÉ RADY A UPOZORNENIA

• Tento návod starostlivo uschovajte
Tento návod starostlivo uschovajte, aby ste uľahčili budúce programovanie alebo údržbu výrobku.

• Terminológia použitá v tomto návode
V tomto návode sa výraz „vysielač" používa všeobecne pre oba modely WM080G a WM240C. V niektorých prípadoch, keď sa pokyny týkajú len konkrétneho modelu, sa uvádza skutočný názov modelu.

• Rozdiely medzi oboma vysielačmi

Oba modely WM080G a WM240C majú rovnaký postup inštalácie, programovania a obsluhy. Jediný rozdiel je v grafike ovládacích tlačidiel: model WM080G so symbolmi ▲, ■, ▼ je vhodnejší pre automatiky markíz a roliet, kde sa 3 povely používajú pre tú istú automatiku; model WM240C so symbolmi **1**, **2**, **3** je vhodnejší pre automatiky

SAVER.sk

SK



brán a dverí, kde sa 3 povely môžu použiť pre 3 rôzne automatiky. Preto pri čítaní návodu majte na pamäti, že tlačidlá ▲, ■, ▼

zodpovedajú tlačidlám **1**, **2**, **3** (**Obr.❶**).

• Možnosti vysielača pri ovládaní automatík
Vysielač dokáže ovládať všetky automatiky v dvoch rôznych prevádzkových režimoch, ktoré sa v tomto návode označujú ako „Jednotlivý režim" a „Skupinový režim".

– JEDNOTLIVÝ REŽIM
(**Obr.❷**, hore)
Tento režim umožňuje používateľovi ovládať každú automatiku nezávisle a samostatne, pretože každej automatike je priradené „Číslo" od 01 do 80 (zobrazuje sa vpravo na displeji).

– SKUPINOVÝ REŽIM
(**Obr.❷**, dole)
Tento režim umožňuje používateľovi jediným povelom súčasne pohnúť všetkými automatikami zaradenými do určitej skupiny. Každú skupinu predstavuje „Číslo" od 01 do 70 (zobrazuje sa vľavo na displeji).


• Zapnutie a vypnutie vysielača

Po stlačení tlačidiel **–** , **+** , **OK** sa vysielač zapne len na niekoľko sekúnd a ak sa nestlačí žiadne ďalšie tlačidlo, automaticky sa vypne.

• Upozornenia k inštalácii a programovaniu
Všetky programovacie postupy označené číslami 01. 02. 03. atď. sa musia vykonať v nadväzujúcich krokoch, teda **pri trvalo zapnutom vysielači**. Keďže

sa vysielač pri stlačení jediného tlačidla zapne len na niekoľko sekúnd, odporúča sa celý programovací postup vopred prečítať, aby sa uľahčilo jeho následné

vykonanie s pomocou ilustračných príkladov.
Pozn.: ak sa vysielač vypne, stačí zopakovať len poslednú nedokončenú činnosť, pretože predchádzajúce operácie sa ukladajú automaticky.

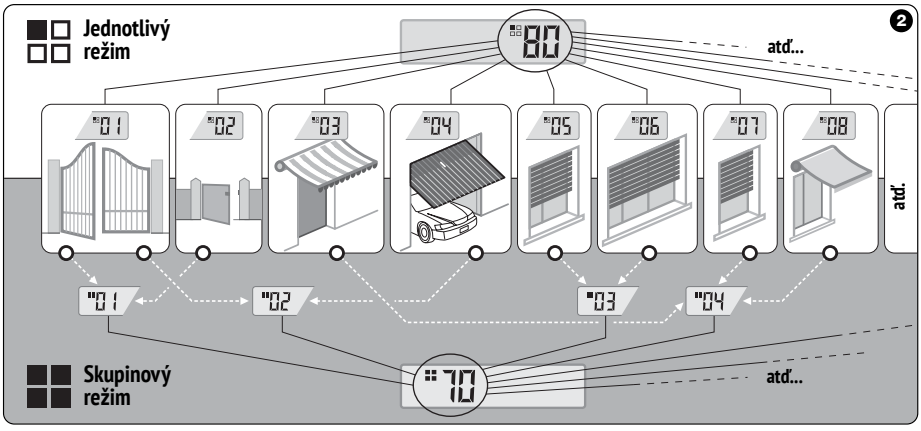

Vysvetlivky k symbolom na displeji vysielača

	Rozsvieti sa, keď vysielač odosiela povel.
PROG	Rozsvieti sa a svieti počas fáz programovania vysielača.
	Označuje výber režimu „Jednotlivá automatika" priradeného k tomuto číslu (01 - 80).
	Označuje výber režimu „Skupina automatik" priradeného k tomuto číslu (01 - 70).
A B C D	(Počas inštalácie) Označuje vstup do programovania rádiového kódu.
	(Počas inštalácie, v rámci rádiového kódu) Číslo označuje zvolený DIP prepínač (01-10) a vľavo jeho zvolenú polohu, t. j. On / Off.
ON	Označuje výber povelu „Sun-On" (**Pozn.:** povel sa odošle automatike a umožní jej aktivovať riadenie snímača osvetlenia – slnko).
OFF	Označuje výber povelu „Sun-Off" (**Pozn.**: povel sa odošle automatike a umožní jej deaktivovať riadenie snímača osvetlenia – slnko).
	Rozsvieti sa, keď je batéria čiastočne vybitá.

INŠTALÁCIA
(pre inštalatérov)

PRED ZAČATÍM:

A)- Aby bola inštalácia jednoduchá a účinná, prečítajte si najprv časť „Užitočné rady a upozornenia" a potom tieto pokyny a pri inštalácii presne dodržiavajte všetky kroky a postupnosti.

B)- Vysielač je kompatibilný so všetkými prijímačmi Nice pracujúcimi na frekvencii 433,92 MHz s jedným zo 4 rádiových kódov Nice: **A**, **B**, **C**, **D**. Preto je dôležité skontrolovať rádiový kód vašich prijímačov a porovnať každý z nich s údajmi v **tabuľke na obr.❸**.

C)- Pokiaľ ide o **krok 1**, viac ako jednu automatiku možno priradiť k rovnakému **Číslu**, ale len za predpokladu, že prijímače týchto automatík majú rovnaký typ rádiového kódu (pozrite **tabuľku na obr. ❸**). Táto operácia sa odporúča len vtedy, keď počet ovládaných automatík je väčší, ako vysielač umožňuje. V opačnom prípade sa táto operácia neodporúča, pretože obmedzuje možnosti a flexibilitu celého systému.

Rádiové kódy prijímačov Nice ❸

A	Pre automatiky Nice pre markízy a rolety (TTS)
B	Pre rádiové ovládače Nice série FLOR
C	Pre rádiové ovládače Nice série FLO
D	Pre rádiové ovládače Nice série SMILO

– Krok 1 –

ZBER ÚDAJOV PRE INŠTALÁCIU

V tomto kroku treba zistiť konkrétne údaje o všetkých automatikách, ktoré sa majú ovládať vysielačom. Preto podľa príkladu na **obr.❹** použite tabuľku „Zoznam automatík" na konci tohto návodu a zapíšte do nej tieto údaje:

Názov automatiky	Č.	Kód
Veľká brána	01	B
Bránka pre chodcov	02	D
Markíza na terase	03	A
Garážová brána	04	C
Roleta v kuchyni	05	A
Roleta v obývačke	06	A
atď...	.....	.....

❹

SAVER.sk

- **Názov** každej ovládanej automatiky;
- **Číslo** od 01 do 80, ktoré bude odteraz označovať príslušnú automatiku/automatiky;
- **Písmeno (** **A**, **B**, **C**, **D**) zodpovedajúce rádiovému kódu, ktorý používa prijímač každej automatiky.
  Pozn.: Tieto údaje nájdete v tabuľke na obr.❸.

DÔLEŽITÉ!: Všetky údaje zapísané v tabuľke „Zoznam automatík" sa použijú na správne vykonanie postupov v tomto návode.

– Krok 2 –

ULOŽENIE RÁDIOVÝCH KÓDOV PRIJÍMAČOV DO VYSIELAČA

V tomto kroku treba typ rádiového kódu, ktorý používa každý z prijímačov nainštalovaných vo vašich automatikách, uložiť do vysielača. Preto podľa údajov vo vašom „Zozname automatík" postupujte takto:

01. Pri vypnutom vysielači stlačte a podržte tlačidlo **OK** približne 10 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí symbol **A**-**B**-**C**-**D** (po texte „PROG"), potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

02. Tlačidlami **–** / **+** vyberte **Číslo** automatiky, ktorá sa má naprogramovať.


03. Tlačidlami ▲(**1**) / ▼(**3**) vyberte **Písmeno** (rádiový kód) priradené k zvolenej automatike podľa vášho „Zoznamu automatík".

04. Potom stlačte jedno z tlačidiel **–** / **+**, čím sa zadané údaje uložia. **Pozn.:** Táto operácia zároveň automaticky vyberie **Číslo** predchádzajúcej (alebo nasledujúcej) automatiky, ktorá je potom pripravená na programovanie.

Postup opísaný v bodoch **03** a **04** zopakujte na uloženie rádiových kódov ostatných automatík uvedených vo vašom „Zozname automatík".

Kedykoľvek alebo po ukončení všetkých operácií môžete postup ukončiť stlačením ■(**2**) alebo počkať, kým sa vysielač automaticky nevypne.

– Pozrite zhrnutý príklad na obr.❺ –

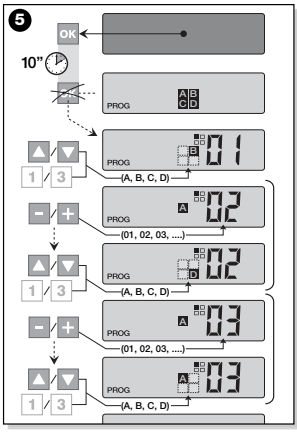

– Krok 2.1 –

Prispôsobenie rádiového kódu C

Ak váš „Zoznam automatík" obsahuje automatiky s typom rádiového kódu **C**, treba teraz pre každú automatiku nastaviť 10 DIP prepínačov, na ktorých je tento kód založený. Postupujte takto:

01. Pri vypnutom vysielači stlačte a podržte tlačidlo **OK** približne 10 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí symbol **A**-**B**-**C**-**D** (po texte „PROG"), potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

02. Tlačidlami **–** / **+** vyberte **Číslo** automatiky s rádiovým kódom **C**.


03. Potom stlačte **OK** a vstúpte do režimu nastavenia DIP prepínačov: na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie DIP prepínača č. 01 (**Obr.6**).

04. Ak chcete zmeniť nastavenie DIP prepínača č. 01, pozrite **Obr.6** a potom podľa potreby stlačte ▲(**1**) pre voľbu On alebo ▼(**3**) pre voľbu Off.

05. Potom stlačením tlačidla **+** prejdite na ďalší DIP prepínač (alebo tlačidlom **–** na predchádzajúci) a tlačidlami ▲(**1**) / ▼(**3**) zvoľte požadované nastavenie tohto DIP prepínača, t. j. On alebo Off.


Potom nastavte ostatné DIP prepínače (spolu 10) zopakovaním bodu **05** pre každý z nich a po dosiahnutí DIP prepínača č. 10 stlačte **OK**, čím postup ukončíte.

Ak váš „Zoznam automatík" obsahuje ďalšie automatiky s typom rádiového kódu **C**, musia sa príslušné DIP prepínače

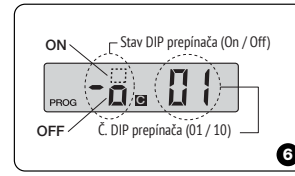

nastaviť pre každú z nich zopakovaním postupu v bodoch **02**, **03**, **04** a **05**. Kedykoľvek alebo po ukončení všetkých operácií môžete postup ukončiť stlačením ■(**2**) alebo počkať, kým sa vysielač automaticky nevypne.

– Pozrite zhrnutý príklad na obr.7 –

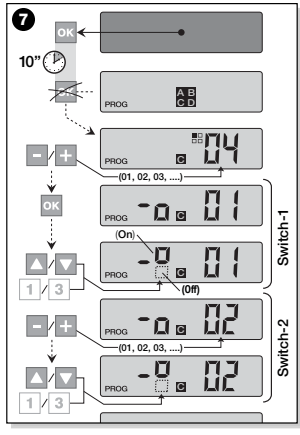

– Krok 3 –

ULOŽENIE KÓDU VYSIELAČA DO PRIJÍMAČA

Každé **Číslo** vo vysielači má priradený vlastný „identifikačný kód", podľa ktorého prijímač automatiky rozpozná vysielač pri každom odoslaní povelu.

V tomto kroku sa musí tento „identifikačný kód" uložiť do každého prijímača automatiky, aby potom dokázal rozpoznať povely odoslané vysielačom. Postupujte takto:

01. V „Zozname automatík" vyhľadajte **Číslo** automatiky, do ktorej prijímača sa má uložiť „identifikačný kód" vášho vysielača.

Pri vypnutom vysielači tlačidlami **–** / **+** vyberte toto **Číslo**.

02. Stlačte ■(**2**): vysielač sa po krátkej chvíli vypne, ale Číslo predtým zvolenej automatiky si ponechá v pamäti.

03. Teraz si prečítajte časť o „postupe uloženia vysielača“ v **návode na**

obsluhu prijímača príslušnej automatiky (návody Nice sú k dispozícii aj na webe: www.niceforyou.com).

04. Potom vykonajte tento postup a majte na pamäti, že:
Pozn.: Každý model prijímača používa vlastný postup ukladania, ktorý zvyčajne vyžaduje stlačenie niekoľkých tlačidiel vysielača, napríklad:
▲, ■, ▼ alebo **1**, **2**, **3** (priradenie tlačidiel pozri **obr.❶**).

Celý postup ukladania opísaný v bodoch **01**, **02**, **03** a **04** sa musí zopakovať **pre každý z vašich prijímačov**.

– Krok 4 –

KONTROLA SPRÁVNEHO ULOŽENIA VYSIELAČA

V tomto kroku treba vykonať niekoľko skúšok, ktoré overia správne uloženie „identifikačného kódu“ vysielača v každom z prítomných prijímačov.

Postupujte podľa časti KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE VYSIELAČA (v tomto návode) a postupne odošlite povel na pohyb každej uloženej automatike.

– Krok 5 –

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O OBSLUHE POUŽÍVATEĽOVI

Dôležité! - Po ukončení inštalácie a kontrol činnosti vyplňte „TABUĽKU OBSLUHY“ na poslednej strane tohto návodu. Na túto stranu zapíšte názvy všetkých nainštalovaných jednotlivých automatík a ich referenčné Číslo (pozrite váš „Zoznam automatík“). Uveďte aj skupiny automatík (len ak sú už vytvorené) a ich referenčné Číslo (postup programovania skupín je opísaný v nasledujúcej časti). Napokon, aby ste uľahčili prácu budúcim používateľom vysielača, zabezpečte, aby **koncový používateľ** dostal „TABUĽKU OBSLUHY“ a tento návod.

SK

VYMAZANIE ÚDAJOV Z PAMÄTE VYSIELAČA

Všetky údaje z pamäte vysielača vymažete takto:

Pozor: - Tento postup natrvalo vymaže všetky údaje a obnoví pôvodné výrobné nastavenia.

01. Pri vypnutom vysielači
stlačte a podržte tlačidlo **OK** približne 25 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazia všetky symboly a texty, potom tlačidlo uvoľnite.

02. Na displeji sa potom rýchlo za sebou zobrazí text „F...“ (označuje verziu softvéru nainštalovaného vo vysielači) a potom „P1“.

SAVER.sk

SK

03. Teraz stlačte každé zo šiestich tlačidiel vysielača raz, v tomto poradí:

▲(**1**), ■(**2**), ▼(**3**), **–** , **+** , **OK** .
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie zmení a posunie na ďalšie číslo, až kým sa nezobrazí „P6“.

04. Po stlačení posledného tlačidla (**OK**) sa na displeji zobrazí: -- --
Potom počkajte, kým sa vysielač vypne, čím sa postup vymazania dokončí.

VYTVORENIE SKUPÍN AUTOMATÍK

Časť „UŽITOČNÉ RADY A UPOZORNENIA“ opisuje hlavné vlastnosti prevádzkového režimu nazývaného „Skupinový režim“, v ktorom vysielač dokáže ovládať
požadované automatiky súčasne. Táto časť opisuje, ako vo vysielači vytvoriť **skupinu automatík**.

PLÁNOVANIE SKUPINY

Obr.❽ ukazuje čisto orientačný príklad plánu 4 skupín, ktorý má len pomôcť pochopiť logiku výberu skupín. Potom podľa potreby zapíšte do „TABUĽKY OBSLUHY“ (na konci návodu) tieto údaje:

a) - Skontrolujte, či je časť „Jednotlivé automatiky“ v „TABUĽKE OBSLUHY“ už vyplnená; v opačnom prípade (dôležité!) sa obráťte na inštalatéra, aby túto časť vyplnil.

b) - Rozhodnite, aké ČÍSLO priradíte skupine, a zapíšte ho do príslušnej časti.

c) - Rozhodnite, ktoré automatiky sa majú zaradiť do skupiny, a označte krížikom príslušné políčko.

VYTVORENIE SKUPINY

Pred týmto postupom si prečítajte časť „PREHĽAD DISPLEJA VYSIELAČA“, ktorá vysvetľuje, čo sa počas týchto operácií bežne zobrazuje.

Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako vytvoriť skupinu. Príklady sa vzťahujú na **obr.❽**, konkrétne na údaje **skupiny 03**. Postupujte takto:

01. Pri vypnutom vysielači
stlačte a podržte tlačidlo **OK** približne 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí

text „PROG“, potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

02. Teraz tlačidlami **–** / **+** vyberte ČÍSLO, ktoré sa má priradiť skupine, podľa zápisu v tabuľke.

Náš príklad: ČÍSLO **03**

–– Výber potvrďte stlačením **OK**: Číslo automatiky sa potom zobrazí vpravo na displeji.

03. Potom tlačidlami **–** / **+** vyberte Číslo **prvej** automatiky, ktorá sa má zaradiť do tejto skupiny.

Náš príklad: Číslo **05**

–– Výber potvrďte stlačením **OK**: číslo prestane blikať, keď je zaradené do skupiny.

04. Potom tlačidlami **–** / **+** vyberte Číslo **druhej** automatiky, ktorá sa má zaradiť do tejto skupiny.

Náš príklad: Číslo **06**

–– Výber potvrďte stlačením **OK**: číslo prestane blikať, keď je zaradené do skupiny.

Pozn.: Ak sa zobrazí symbol ☼, pozrite nasledujúci odsek AUTOMATIKY PRIPOJENÉ K SNÍMAČU OSVETLENIA.

AUTOMATIKY	N°	SKUPINY 01	02	03	04	....	....	....	
Veľká brána	01	X	X						
Bránka pre chodcov	02	X							
Markíza na terase	03		X						
Garážová brána	04				X				
Roleta v kuchyni	05			X					
Roleta v obývačke	06			X					
atď...	...				X				
					X				

8

Tým je v našom príklade vytvorenie **skupiny 03** dokončené.
Ak chcete vytvoriť ďalšiu skupinu, **skôr než sa vysielač vypne**, stlačte tlačidlo ■(**2**) a zopakujte uvedený postup od **bodu 02**. Postup môžete ukončiť po skončení všetkých operácií alebo kedykoľvek inokedy jednoducho tak, že počkáte, kým sa vysielač automaticky vypne.

– Pozrite zhrnutý príklad na obr. 9 –


...Prehľad displeja vysielača

Počas vytvárania skupiny zobrazuje vysielač **dve čísla**, jedno vpravo a jedno vľavo na displeji. Tieto čísla znamenajú:




Číslo vľavo na displeji označuje **SKUPINU**.

- K dispozícii je spolu 70 čísel.
- **Keď číslo bliká: znamená** to, že skupina je neaktívna (neobsahuje žiadne automatiky).
- **Keď číslo trvalo svieti:** znamená to, že skupina je aktívna (obsahuje automatiky).



Číslo vpravo na displeji označuje **AUTOMATIKU**, ktorá sa má (alebo nemá) zaradiť do aktívnej skupiny zobrazenej vľavo na displeji.

- K dispozícii je spolu 80 čísel.
- **Keď číslo bliká: znamená** to, že automatika nie je zaradená do skupiny zobrazenej vľavo.
- **Keď číslo trvalo svieti:** znamená to, že automatika je zaradená do skupiny zobrazenej vľavo.

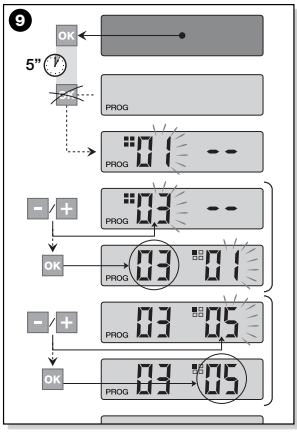

• Automatiky pripojené k snímaču osvetlenia (slnko)

Ak sa počas vytvárania skupiny vyberie zo „Zoznamu automatík" automatika s rádiovým kódom typu A, po potvrdení

výberu stlačením **OK** (číslo prestane blikať) sa vedľa **Čísla** automatiky zobrazí symbol ☼.



Teraz môžete zvoliť nastavenie pre snímač osvetlenia takto:

- ☼ ON, jedným stlačením **OK**;
- ☼ OFF , dvoma stlačeniami **OK**;
- ☼ (žiadny povel), troma stlačeniami **OK**.

• Úprava alebo deaktivácia skupiny

Ak chcete upraviť predtým vytvorenú skupinu, vyvolajte ČÍSLO skupiny a postupujte rovnako ako pri jej vytváraní (**obr.** ❾), pričom podľa potreby zmeňte nastavenie každej automatiky skupiny.

Ak sú všetky automatiky v skupine vyradené, číslo skupiny začne znova blikať, čo znamená, že skupina už nie je aktívna.

SK

SAVER.sk

SK

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE VYSIELAČA

Pri každodennom používaní možno vysielač ovládať dvoma spôsobmi:

• JEDNOTLIVÝ REŽIM - Povel sa odošle jednej automatike.

• SKUPINOVÝ REŽIM - Povel sa odošle skupine automatík.

OVLÁDANIE AUTOMATÍK V „JEDNOTLIVOM REŽIME"



Povel jednej automatike odošlete takto:

• pri vypnutom vysielači tlačidlami
– / **+** vyberte Číslo požadovanej automatiky (*).

• povel odošlite stlačením jedného z tlačidiel ▲, ■, ▼ alebo **1**, **2**, **3**.
Ak potom stlačíte jedno z troch ovládacích tlačidiel, tento povel sa odošle naposledy použitej automatike.

Pozn. (*): Ak sa zo „Zoznamu automatík" vyberie automatika s rádiovým kódom typu A, po

potvrdení voľby tlačidlom **OK** sa na displeji zobrazí aj symbol ☼. Teraz (pred odoslaním povelu) môžete zvoliť jednu z možností

opakovaným stláčaním **OK**:

- ☼ ON, jedným stlačením **OK**;
- ☼ OFF , dvoma stlačeniami **OK**;
- ☼ (žiadny povel), troma stlačeniami **OK**.

Odoslaný povel automatika spracuje len vtedy, ak riadi snímač osvetlenia (a je k nemu pripojená).

OVLÁDANIE AUTOMATÍK V „SKUPINOVOM REŽIME"



Povel skupine automatík odošlete takto:

• pri vypnutom vysielači
stlačte **OK;**

• tlačidlami **–** / **+** vyberte požadovanú skupinu (*).

• povel odošlite stlačením jedného z tlačidiel ▲, ■, ▼ alebo **1**, **2**, **3**.
Ak potom stlačíte jedno z troch ovládacích tlačidiel, tento povel sa odošle naposledy použitej automatike.

Pozn. (*): V tomto bode, pred odoslaním povelu, môžete stlačením **OK** a tlačidlami **–** / **+** skontrolovať, ktoré automatiky sú zaradené do vybranej skupiny (zobrazujú sa vpravo na displeji).

• Ak nie je aktívna žiadna skupina



Ak sa pri používaní vysielača v „Skupinovom režime" nevytvorila žiadna skupina a pokúsite sa niektorú vybrať, na displeji sa zobrazí len „symbol skupiny" bez čísla na výber, čo znamená,

že neexistujú žiadne skupiny.

ÚDRŽBA A LIKVIDÁCIA

VÝMENA BATÉRIE

Keď je batéria vybitá, výkon vysielača sa výrazne zníži a symbol

sa zobrazí na displeji.
Správna činnosť vysielača sa obnoví výmenou batérie (pozrite **stranu 4**-**5** a **6**) za batériu rovnakého typu (pozrite „TECHNICKÉ ÚDAJE"). Dodržte správnu polaritu.

• Likvidácia batérií

Batérie môžu obsahovať znečisťujúce látky aj vtedy, keď sú vybité, a preto sa NIKDY nesmú vyhadzovať do bežných zberných nádob na odpad (pozrite **stranu 6**).
Po vybratí batérií z výrobku ich zlikvidujte podľa miestnych predpisov pre „triedený odpad".

SK

LIKVIDÁCIA VYSIELAČA

Tento výrobok sa skladá z rôznych druhov materiálov: niektoré možno recyklovať, iné sa musia zlikvidovať. Informujte sa o systémoch recyklácie a likvidácie stanovených miestnymi predpismi vo vašej oblasti pre túto kategóriu výrobkov.

- Pozor: niektoré časti výrobku môžu obsahovať znečisťujúce alebo nebezpečné látky, ktoré by pri úniku do životného prostredia mohli spôsobiť vážne škody na životnom prostredí alebo zdraví ľudí.

Ako naznačuje symbol na **obr.** ⑩, likvidácia tohto výrobku v domovom odpade



SK

je prísne zakázaná. Odpad roztrieďte na kategórie na likvidáciu podľa spôsobov stanovených platnou legislatívou vo vašej oblasti alebo výrobok vráťte predajcovi pri kúpe nového výrobku.

- Pozor: miestne predpisy môžu stanoviť prísne sankcie v prípade nezákonnej likvidácie tohto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Frekvencia	433.92 MHz (± 100 KHz)
• Napájanie	lítiová batéria 3 Vdc typ CR2032
• Životnosť batérie	odhadom 2 roky pri 10 vysielaniach denne
• Dosah	odhadom 200 m; 35 m (vo vnútri budov)
• Vyžarovaný výkon	odhadom cca 1 mW e.r.p.
• Rádiový kód A	52+52 bitov, plávajúci kód, kód FLOR+INFO (TTS)
• Rádiový kód B	52 bitov, plávajúci kód, kód FLOR
• Rádiový kód C	12 bitov, kód FLO
• Rádiový kód D	64 bitov, kód SMILO
• Prevádzková teplota	od - 20°C do + 55°C
• Stupeň krytia	IP 40 (použitie v domácnosti alebo v chránenom prostredí)
• Rozmery	Š. 41 x H. 41 x V. 10 mm
• Hmotnosť	18g

Pozn.:
– Všetky technické údaje uvedené v tejto časti sa vzťahujú na teplotu okolia 20°C (± 5°C).
– Spoločnosť Nice S.p.a. si vyhradzuje právo kedykoľvek, keď to bude považovať za potrebné, vykonať úpravy výrobku pri zachovaní rovnakých funkcií a určeného použitia.

SK VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Pozn.: Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokumentu uloženého v sídle spoločnosti Nice S.p.a., a najmä jeho poslednej revízii dostupnej pred tlačou tohto návodu. Tento text bol upravený na redakčné účely.

Nice S.p.a. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy, týmto vyhlasuje, že všetky výrobky WM080G a WM240C spĺňajú základné požiadavky smernice R&TTE 1999/5/CE pre určené použitie zariadenia. Výrobky patria do triedy 1.
Oderzo, 11. januára 2006

Lauro Buoro
(Generálny riaditeľ)

SAVER.sk