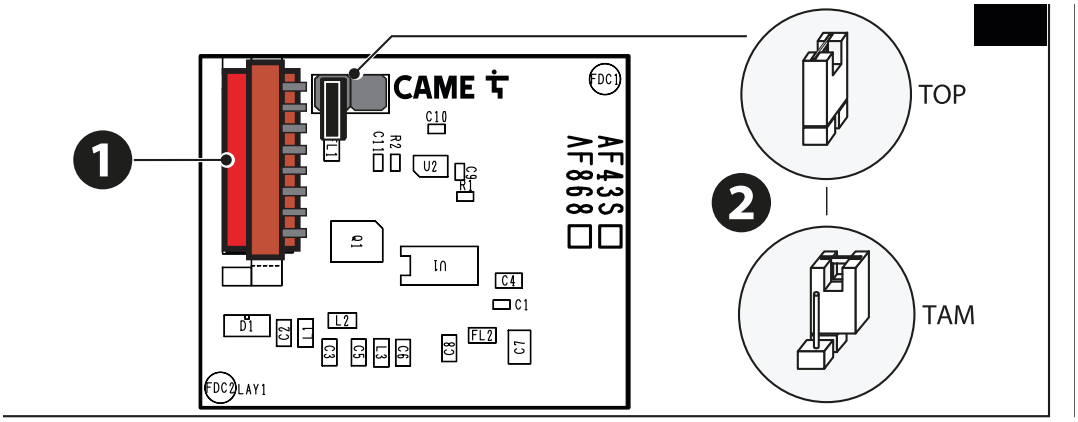
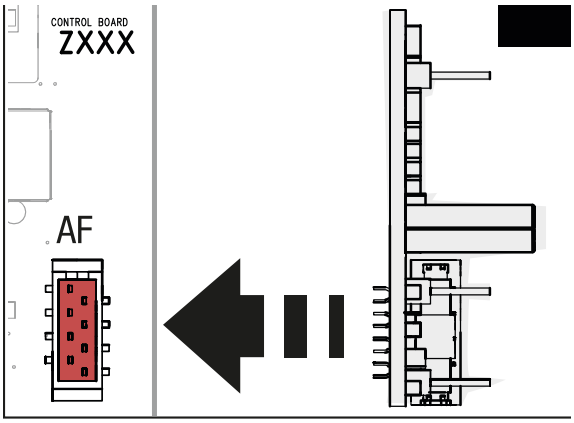

CAME
AF43S
AF868
FDC1
FDC2
LAY1
TOP
TAM
1
2


CONTROL BOARD
ZXXX
AF

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní a skúsení technici a v plnom súlade s platnými predpismi.

- Pred pripojením alebo odpojením dosky odpojte napájanie zo siete.
- Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
- Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným používaním.
- Výrobok v originálnom obale výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom prostredí (železničné vozne, kontajnery, uzavreté vozidlá).
- Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na adrese https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webe.
- Dátum výroby je uvedený vo výrobnej dávke vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese https://www.came.com/global/en/contact-us.
- Všeobecné predajné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch Came.
- Výrobok vyhovuje platným predpisom účinným v čase výroby.

## POPIS

AF43S – zásuvná rádiofrekvenčná karta 433,92 MHz.
AF868 – zásuvná rádiofrekvenčná karta 868,35 MHz.

### A Popis častí

❶ Konektor na pripojenie k riadiacej doske
❷ Prepojka na nastavenie režimu TOP/TAM (predvolene TAM)

### Technické údaje

| MODELY | 001AF43S | 001AF868 |
|---|---|---|
| Napájanie (V – 50/60 Hz) | 5±10 % | 5±10 % |
| Maximálny odber (mA) | 5,5 | 5,5 |
| Prevádzková teplota (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Teplota skladovania (°C)* | -25 ÷ +70 | -25 ÷ +70 |
| Typ kódovania | OOK | OOK |
| Frekvencia (MHz) | 433,92 | 868,35 |
| Citlivosť (dBm) | -105,5 | -105,5 |
| Priemerná životnosť (hodiny)** | 150000 | 150000 |

(*) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote.

(**) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky (ak je k dispozícii, pozri tabuľku MCBF).

### Demontáž a likvidácia

Riadiace dosky, rovnako ako iné súčasti (napríklad batérie ovládačov), môžu obsahovať znečisťujúce látky. Je potrebné ich vybrať a odovzdať na miestnom zbernom mieste alebo oprávnenej firme na likvidáciu a recykláciu odpadu. Vždy sa odporúča overiť si osobitné predpisy platné vo vašej oblasti. VÝROBOK LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE.

ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

### Normy a predpisy

Spoločnosť CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s britským predpisom Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode a informácie o označení UKCA (UK Conformity Assessed) nájdete na www.came.com.

### B Inštalácia

Kartu AF zasuňte do riadiacej dosky cez konektor AF. ❶

> Na každej riadiacej doske je vyznačený obrys, ktorý ukazuje, ako kartu zasunúť.

### Ukladanie kódov

> Informácie o ukladaní kódov nájdete v návode k pohonu alebo k riadiacej jednotke.

SAVER.sk

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA02105M4A 2025-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.