CAME

FA01694M4A

RIOPH8WS

CE


EAC

SK Slovenčina

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com

CAME.COM

FA01694M4A - 05/2026

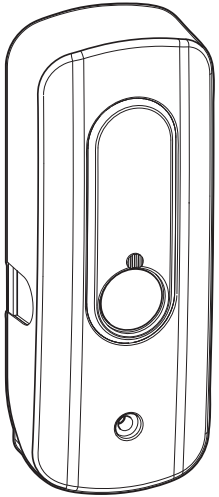




IP54




CR123A

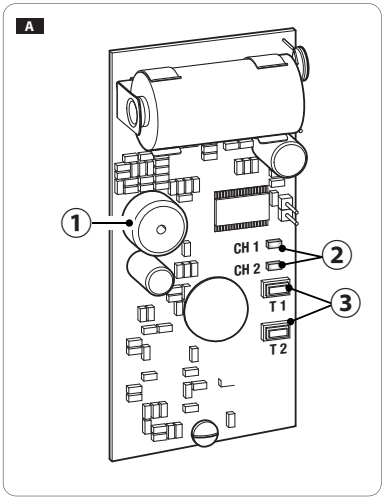


SK Inštalačné video otvoríte pomocou QR kódu.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01694M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

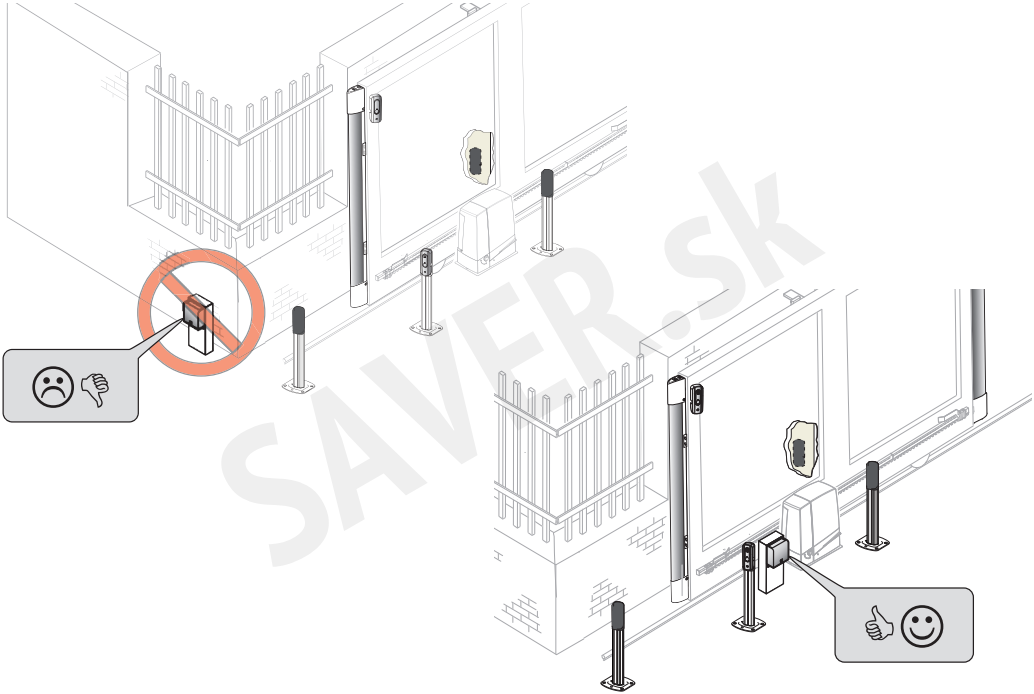



SAVER.sk

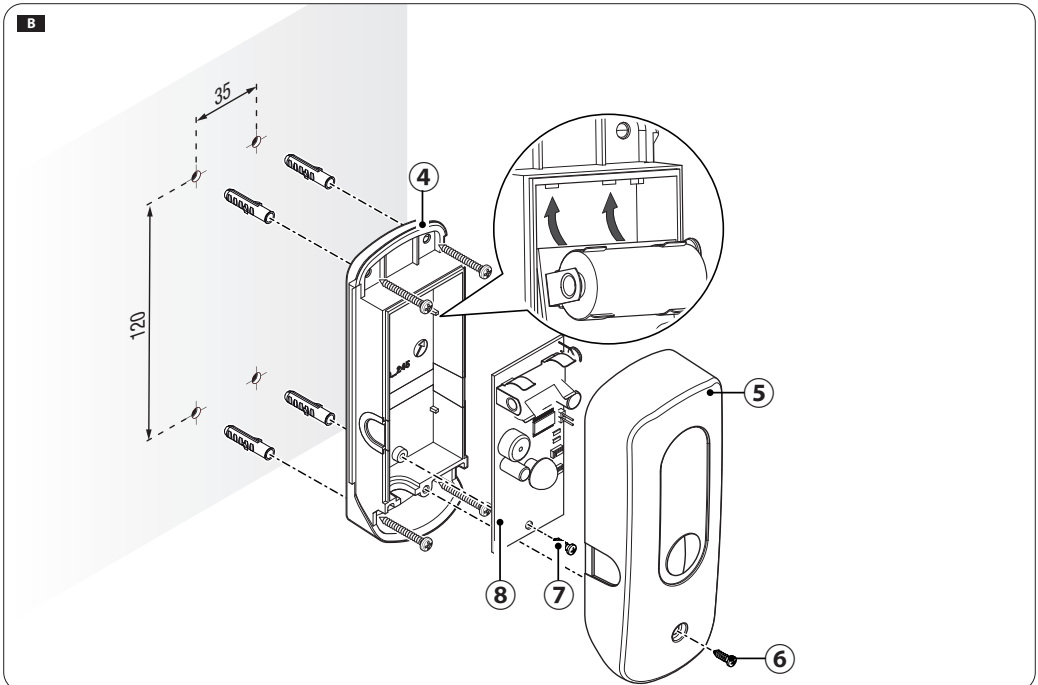
B
35
120
4
5
6
7
8


C

RIOPH8WSTWL

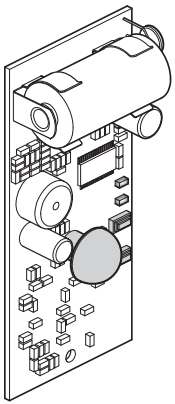

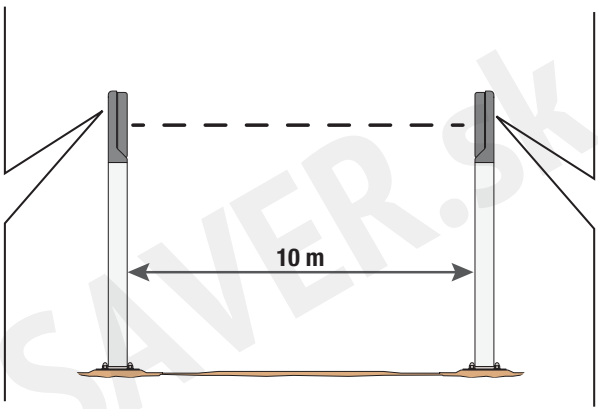

RIOPH8WSRWL

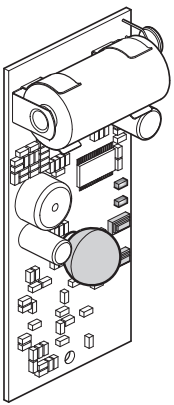

SAVER.sk

SLOVENČINA

⚠ NEKOMPATIBILNÉ SO SYSTÉMOM RIO VERZIE 1.0

Všeobecné bezpečnostné pokyny

• Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu. Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu tohto zariadenia smú vykonávať len kvalifikovaní, špeciálne vyškolení technici v plnom súlade so všetkými platnými predpismi vrátane noriem a predpisov o bezpečnosti práce a likvidácii odpadu. Zmena projektu alebo nastavenia zariadenia bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom alebo autorizovaným predajcom môže byť nebezpečná. Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným používaním výrobku. Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.
• Zariadenie sa smie používať výlučne na účel, na ktorý bolo výslovne navrhnuté.
• Inštalujte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby kryt zostal čistý a vodotesný.
• Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/ contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

📖 Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.

📖 Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Popis

Bezdrôtové fotobunky ovládané rádiom cez riadiacu kartu RIOCT8WS alebo RIOCN8WS, vybavené bzučiakom, ktorý upozorňuje na vybité batérie alebo problémy s rádiovou komunikáciou.

Hlavné súčasti dosky A

① Bzučiak
② Signalizačné LED CH1 a CH2
③ Programovacie tlačidlá T1 a T2

Hlavné súčasti krytu B

④ Základňa krytu
⑤ Veko krytu
⑥ Skrutka na upevnenie krytu
⑦ Skrutka na upevnenie dosky
⑧ Doska

Technické údaje

Typ	RIOPH8WS
Napätie (V DC)	3
Odber v pohotovostnom režime (µA)	80
Odber prúdu pri vysielaní (mA)	15
jedna lítiová batéria CR123A (mAh)	1700
Životnosť batérie (mesiace)*	24
Rádiová frekvencia (MHz)	868.95
Rádiový dosah v otvorenom priestore (m)**	max. 30
C Dosah infračerveného lúča (m)	max. 10
Vysielací výkon (dBm)	max. 10
Skladovacia teplota (°C)***	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť výrobku (cykly)****	100,000
Materiály	PC-ABS

(*) Životnosť batérie je vypočítaná pri ročnom priemere 20 pohybov denne.

(**) Kartu RIOCN8WS ani RIOCT8WS neumiestňujte za steny, kovové ploty ani iné prekážky, ktoré by mohli rušiť rádiovú komunikáciu.

(***) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote.

(****) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

SAVE SK

Inštalácia

⚠ Fotobunky RIOPH8WS namontujte v blízkosti karty RIOCN8WS alebo RIOCT8WS tak, aby medzi nimi neboli kovové ani betónové prekážky.

- Základňu RIO-LUX ④ upevnite na stĺpik DB-L (nie je súčasťou dodávky) alebo na stenu.
- Dosku ⑧ vložte do základne ④ a upevnite ju dodanou skrutkou ⑦.
- Vysielač a prijímač RIOPH8WS uložte do riadiacej karty RIOCT8WS alebo RIOCN8WS (POZRI KAPITOLU ULOŽENIE).

- Vykonajte potrebné funkčné skúšky (pozri návod K RIOCT8WS ALEBO RIOCN8WS).
- Kryty uzavrite zacvaknutím hornej časti veka a upevnite ho dodanou skrutkou ⑥.

Uloženie

Do všetkých zariadení príslušenstva, ktoré sa budú ukladať, vložte batérie. ⚠Po troch minútach prejdú zariadenia do pohotovostného režimu; na ich opätovnú aktiváciu stlačte na jednu sekundu T1 alebo T2. Skontrolujte, či LED CH1 a CH2 blikajú súčasne načerveno, inak vykonajte reset (pozri POSTUP RESETU).

ULOŽENIE T1

Na jednu sekundu stlačte tlačidlo T1 na doske RIOPH8WS: LED CH1 a CH2 začnú striedavo blikať načerveno. Na jednu sekundu stlačte tlačidlo PROG na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS prestanú blikať a zhasnú a LED CH1 na doske RIOPH8WS raz blikne namodro a potom zhasne.

ULOŽENIE T2

Na jednu sekundu stlačte tlačidlo T2 na doske RIOPH8WS: LED CH1 a CH2 začnú striedavo blikať načerveno. Na jednu sekundu stlačte tlačidlo PROG na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na karte RIOCN8WS alebo RIOCT8WS prestanú blikať a zhasnú a LED CH1 na doske RIOPH8WS raz blikne namodro a potom zhasne. ⚠ Postup ULOŽENIA prerušíte stlačením TLAČIDLA RESET.

Postup resetu

☞ POSTUP RESETU sa musí vykonať na prijímači aj na vysielači.

☞ Ak vymeníte ktorékoľvek zariadenie systému, musíte vykonať RESET a potom znova ULOŽIŤ všetky zariadenia systému.

- Na doske RIOPH8WS podržte stlačené tlačidlo T2 približne 10 sekúnd, kým LED CH1 a CH2 nezačnú blikať načerveno.

Batérie

⚠ Batérie nahrádzajte len rovnakým alebo rovnocenným typom. ⚠ Batérie smie vymieňať len špecializované servisné stredisko a len kvalifikovaní technici. ⚠ Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. ⚠ Životnosť dodanej batérie závisí aj od doby jej skladovania. Batérie vložte až pri ukladaní.

⚠ Keď sú batérie v zariadení RIOPH8WS takmer vybité, zariadenie každých 10 sekúnd zabzučí.

Údržba

Fotobunky čistite vlhkou handrou; nepoužívajte rozpúšťadlá.

Riešenie problémov

Pozri kapitolu riešenie problémov v návode k riadiacej karte RIOCT8WS alebo RIOCN8WS.

Odkazy na právne predpisy

Tento výrobok je v súlade s normami platnými v čase jeho výroby.

RED – Spoločnosť CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s predpismi Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie ES vyhlásenia o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

VYRADENIE Z PREVÁDZKY A LIKVIDÁCIA. Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

ÚDAJE A INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. Rozmery sú uvedené v milimetroch, ak nie je uvedené inak.

SAVER SK