CAME

CAME

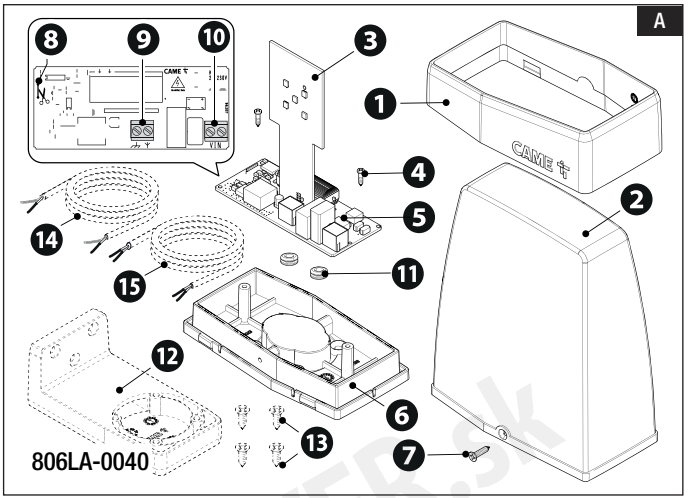


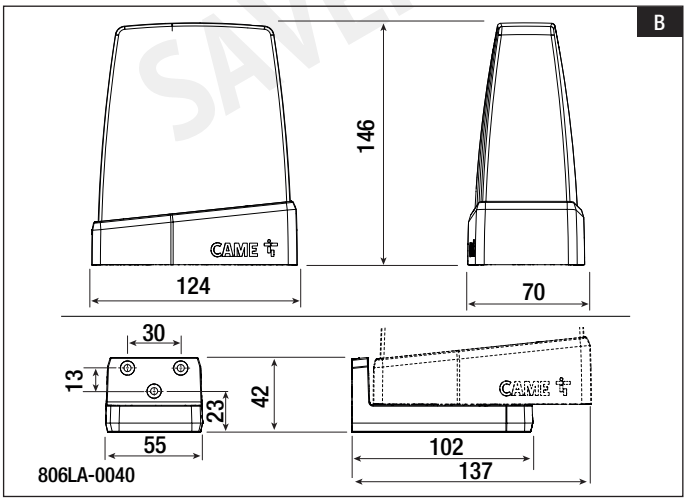
Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01936M4A 2023-04, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

806LA-0010
806LA-0020
806LA-0030

SK Slovenčina

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995


A
8
9
10
3
1
4
5
2
14
15
11
12
6
13
7
806LA-0040

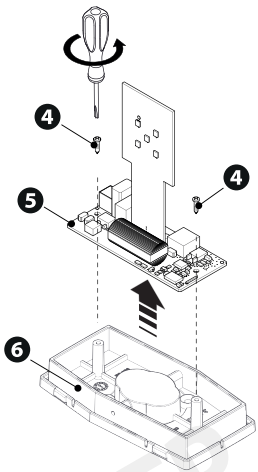

B
146
124
70
30
13
23
42
55
102
137
806LA-0040

SAVER.sk

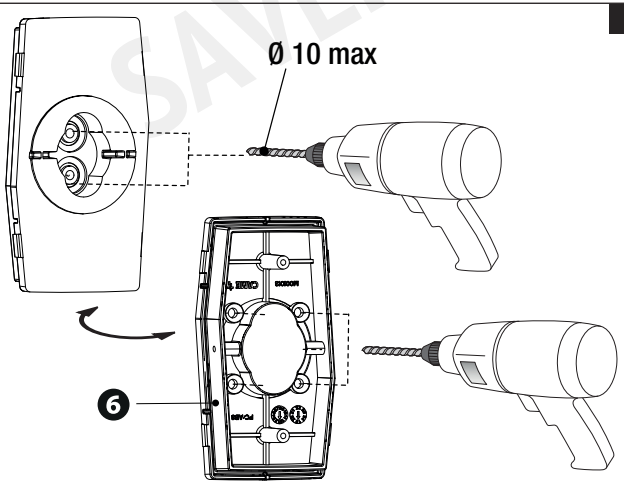
C

D

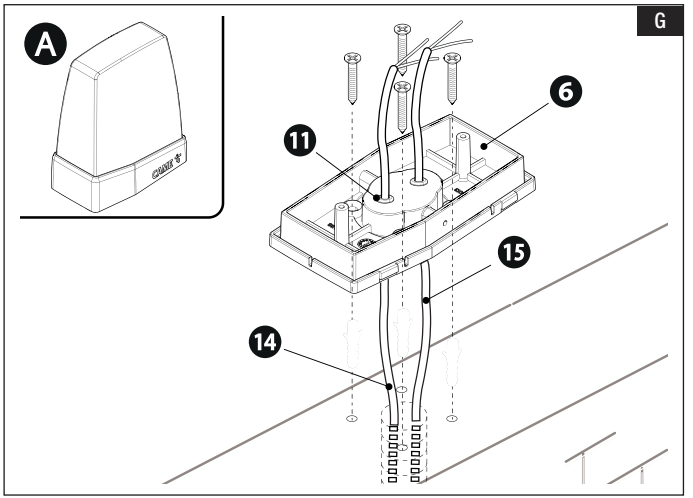
E

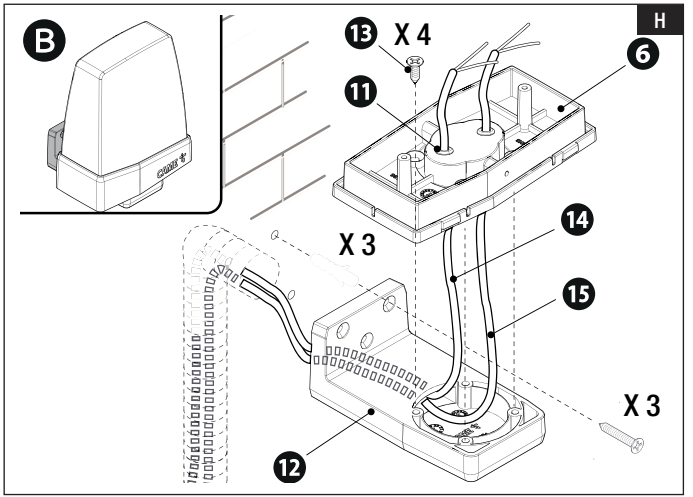


F



SAVER.sk


G
A
6
11
15
14


H
B
13
X 4
6
11
14
X 3
15
X 3
12

C
I
13
X 4
6
X 3
14
15
X 3
12

J
4
4
6

K
8
9
10
CAME
WARNING
J1017F4
V I N
W E
10 E
120/230V
24V

L
2
1
CAME

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre inštalatéra

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní odborníci v súlade s platnými predpismi.
• Pred čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania viacpólovým vypínačom v rozvádzači pred pohonom.
• Výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným použitím.
• Výrobok v pôvodnom obale prepravujte len v uzavretom priestore (vagón, kontajner, vozidlo).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle z webu.
• Dátum výroby je uvedený na výrobnej šarži na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.
• Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Demontáž a likvidácia

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.
ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

Popis

KRX1FXSO – LED maják, napájanie 24 V AC - DC až 230 V AC, s oranžovým krytom.

KRX1FXSW – LED maják, napájanie 24 V AC - DC až 230 V AC, s bielym krytom.

KRX1FXSY – LED maják, napájanie 24 V AC - DC až 230 V AC, so žltým krytom.

Technické údaje

MODELY	KRX1FXSO	KRX1FXSW	KRX1FXSY
Napájanie (V – 50/60 Hz)	24 DC/AC – 230 AC	24 DC/AC – 230 AC	24 DC/AC – 230 AC
Príkon (W)	1.4 (24 V AC) / 1.8 (24 V DC) / 3.3 (120 V AC) / 4.3 (230 V AC)	1.4 (24 V AC) / 1.8 (24 V DC) / 3.3 (120 V AC) / 4.3 (230 V AC)	1.4 (24 V AC) / 1.8 (24 V DC) / 3.3 (120 V AC) / 4.3 (230 V AC)
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytia (IP)	54	54	54
Frekvencia (MHz)***	433 a 868	433 a 868	433 a 868
Skladovacia teplota (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť výrobku (hodiny)**	100000	100000	100000

(*) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote. (**) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

(***) Frekvencia 868 MHz nie je dostupná pre ruský a marocký trh.

Popis častí A

1. Ochranný pás
2. Maják
3. LED so zabudovanou anténou
4. Samorezná skrutka 2.2x9.5
5. Elektronická doska
6. Podstavec majáka
7. Samorezná skrutka 2.9x13
8. Prepojka režimu blikania
9. Svorkovnica na pripojenie antény
10. Napájacia svorkovnica
11. Gumové tesnenie
12. Držiak na stenu *
13. Samorezné skrutky 3.9x13 *
14. Koaxiálny kábel RG-58 *
15. Kábel FROR 2x1 mm2 **

(*) Voliteľné príslušenstvo.

(**) Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky.

Rozmery B

Príklady inštalácie C

A Štandardná

BC S držiakom na stenu

Inštalácia

D Z podstavca majáka odstráňte ochranný pás a kryt.

E Z podstavca vyberte elektronickú dosku.

F Do podstavca majáka vyvŕtajte otvor.

G Napájací kábel a kábel antény prevlečte cez otvory v podstavci. Podstavec upevnite skrutkami a hmoždinkami.

📖 **Informácie o montáži na stenu nájdete na obrázkoch H a I.**

J Elektronickú dosku upevnite k podstavcu.

K Káble pripojte k elektronickej doske.

⚠ **Ochranný plášť kábla nechajte čo najbližšie pri svorkách.**

📖 **LED začnú po zapnutí napájania dosky blikať automaticky. Ak je riadiaca jednotka pripojená cez prerušované napájanie, prestrihnite prepojku 8 na elektronickej doske.**

L Nasaďte kryt a vložte ochranný pás.

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Preklad pôvodného návodu.

SAVER.sk

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà
15, 31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com