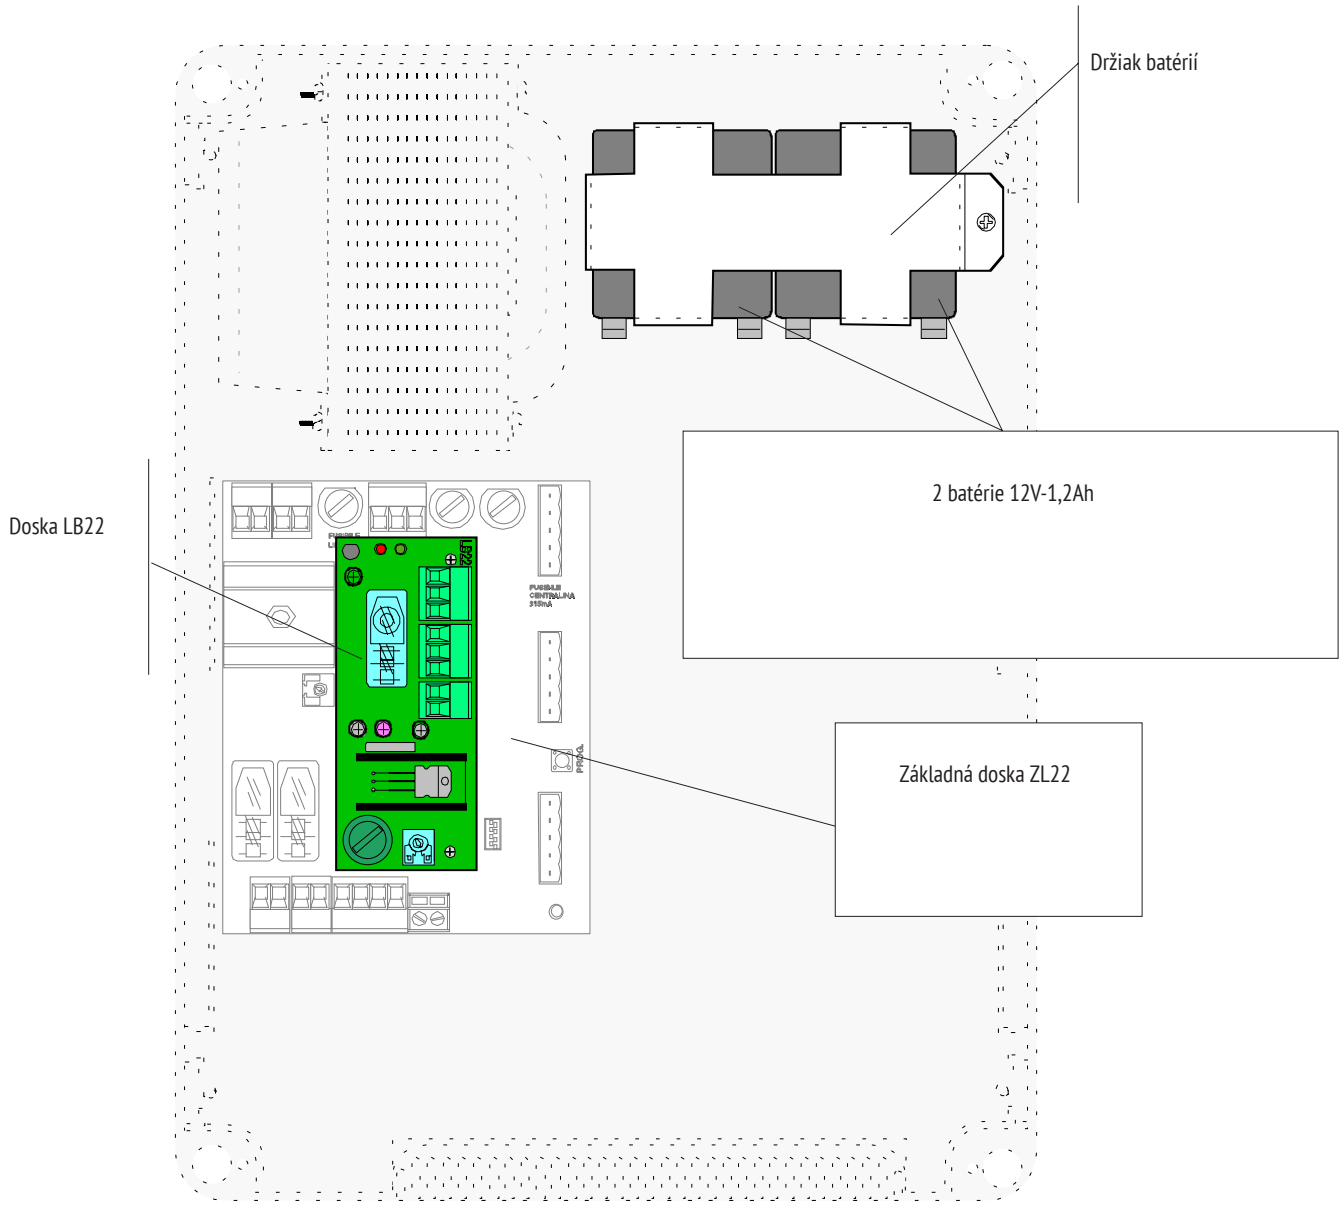

Držiak batérií
2 batérie 12V-1,2Ah
Doska LB22
Základná doska ZL22

PRIPOJENIE DOSKY NABÍJAČKY BATÉRIÍ K RIADIACEJ JEDNOTKE ZL22

Doska nabíjačky batérií LB22 sa montuje nad základnú dosku ZL22 a pri výpadku sieťového napájania napája systém z dvoch záložných batérií 12 V – 1,2 Ah (nie sú súčasťou balenia), uložených v držiaku batérií.

⚠ **UPOZORNENIE:** pred pripájaním alebo odpájaním dosiek odpojte sieťové napájanie systému a batérie.

MONTÁŽ LB22 NA RIADIACU JEDNOTKU ZL22

- Odmontujte dosku ZL22 odskrutkovaním štyroch skrutiek, ktorými je pripevnená ku skrinke (kód 119RIR156).
- Dosku LB22 pripevnite nad základnú dosku v mieste upevňovacích otvorov pomocou dodaných dištančných stĺpikov, skrutiek a matíc.

① Otvory na upevnenie dosky
② Skrutky UNI7687 M3×6
③ Dištančné stĺpiky
④ Matice M3

ZAPOJENIE DOSKY LB22

- Vyberte svorkovnicu (**A**), ktorou je pripojený transformátor riadiacej jednotky, a zasuňte ju do voľného konektora dosky LB22.
- Svorkovnicu (**B**) dosky LB22 zasuňte do konektora, do ktorého bola predtým zapojená svorkovnica (**A**) riadiacej jednotky (ZL22).

Poistky na doske: sieť 5 A, riadiaca jednotka 315 mA.

PRIPOJENIE BATÉRIÍ K DOSKE LB22

- Konektor čierneho kábla pripojte na záporný pól (–) batérie č. 1 (fáza **C**).
- Konektor červeného kábla pripojte na kladný pól (+) batérie č. 2 (fáza **C**).
- Dodaný čierny kábel pripojte na póly (– a +) oboch batérií (fáza **D**).

SIGNALIZÁCIA

ZELENÁ LED	signalizuje zapnuté sieťové napájanie
ČERVENÁ LED	signalizuje napájanie zo záložných batérií

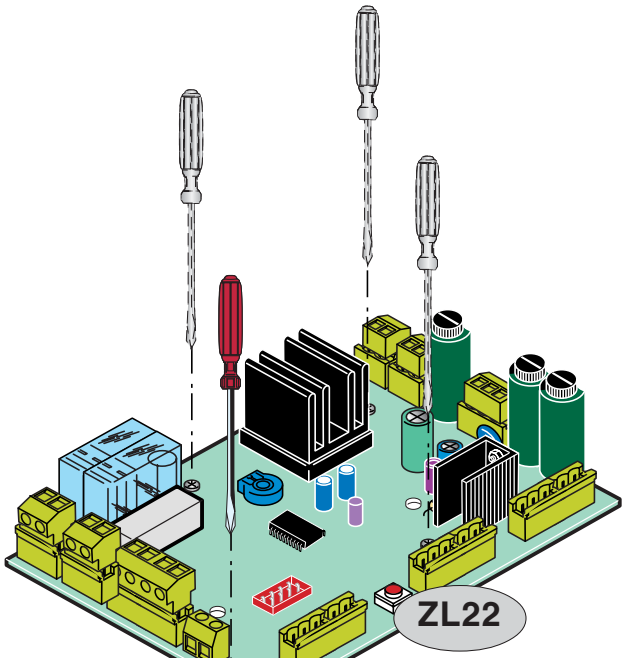
VÝROBCA

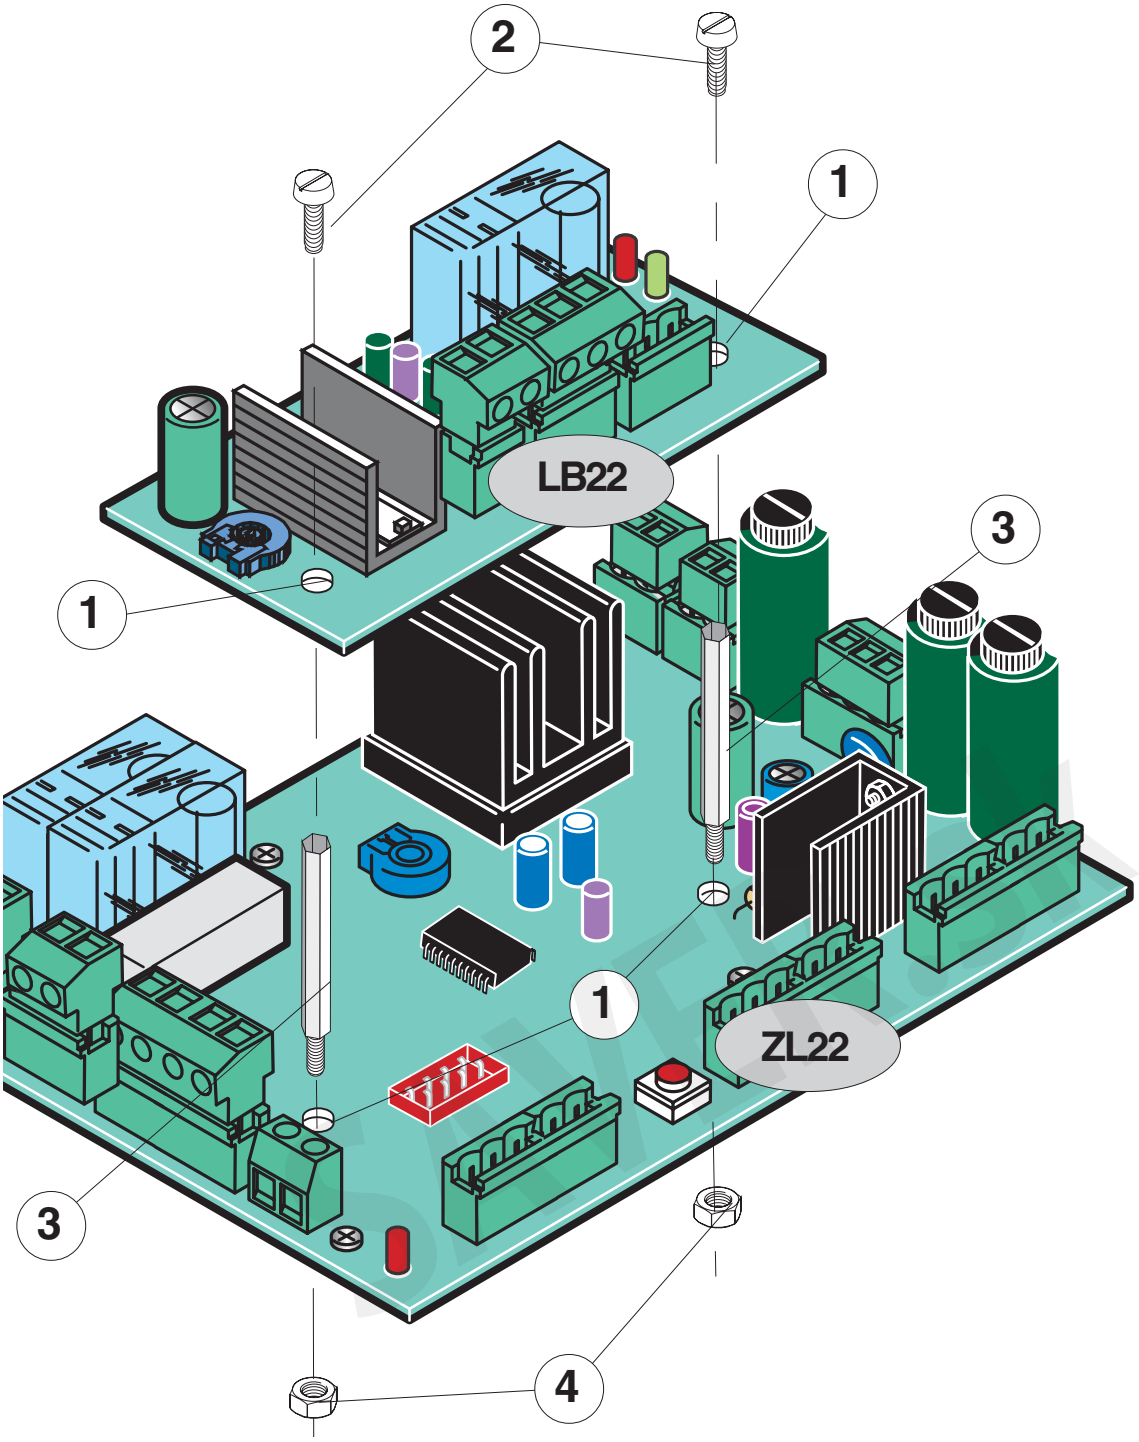
Všetky údaje boli skontrolované s maximálnou starostlivosťou. Nenesieme však zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia.

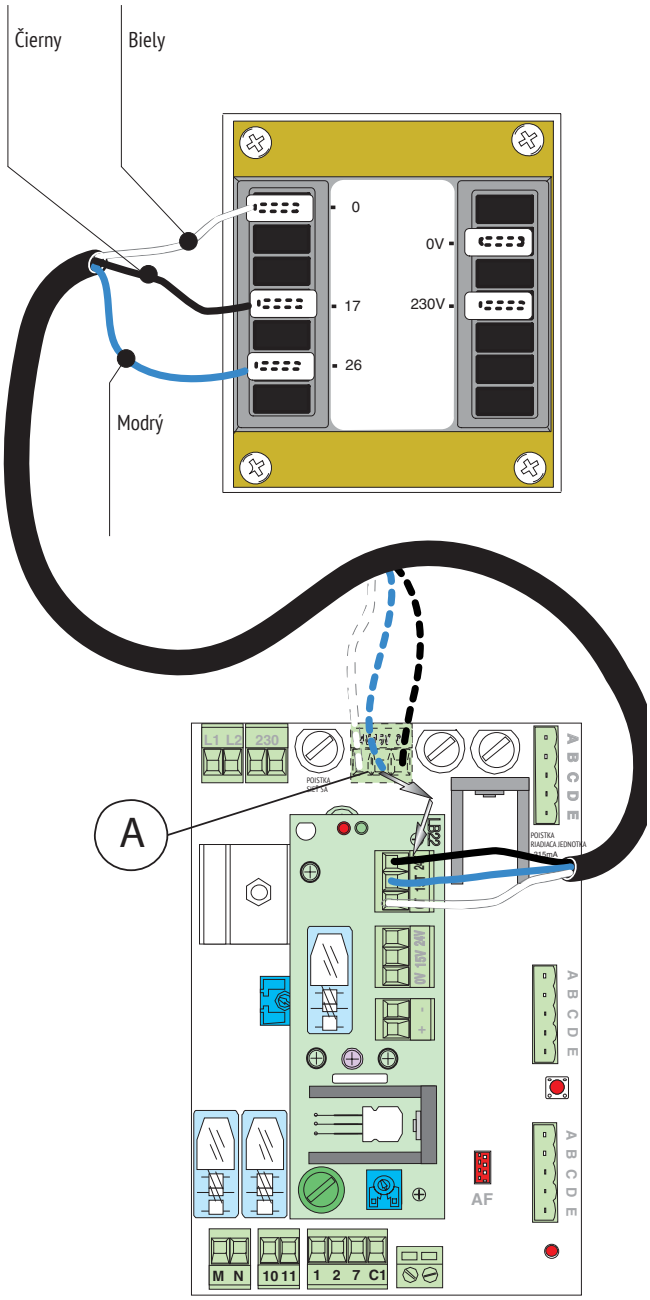
CAME Cancelli Automatici S.p.A., Dosson di Casier (Treviso), Taliansko
tel. +39 0422 4940, fax +39 0422 4941
www.came.it, info@came.it

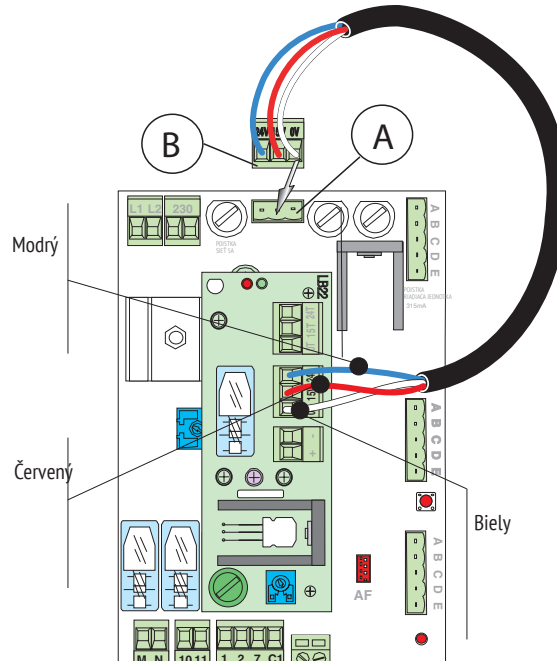
Slovenský preklad originálneho návodu CAME 319T36 2003-11, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

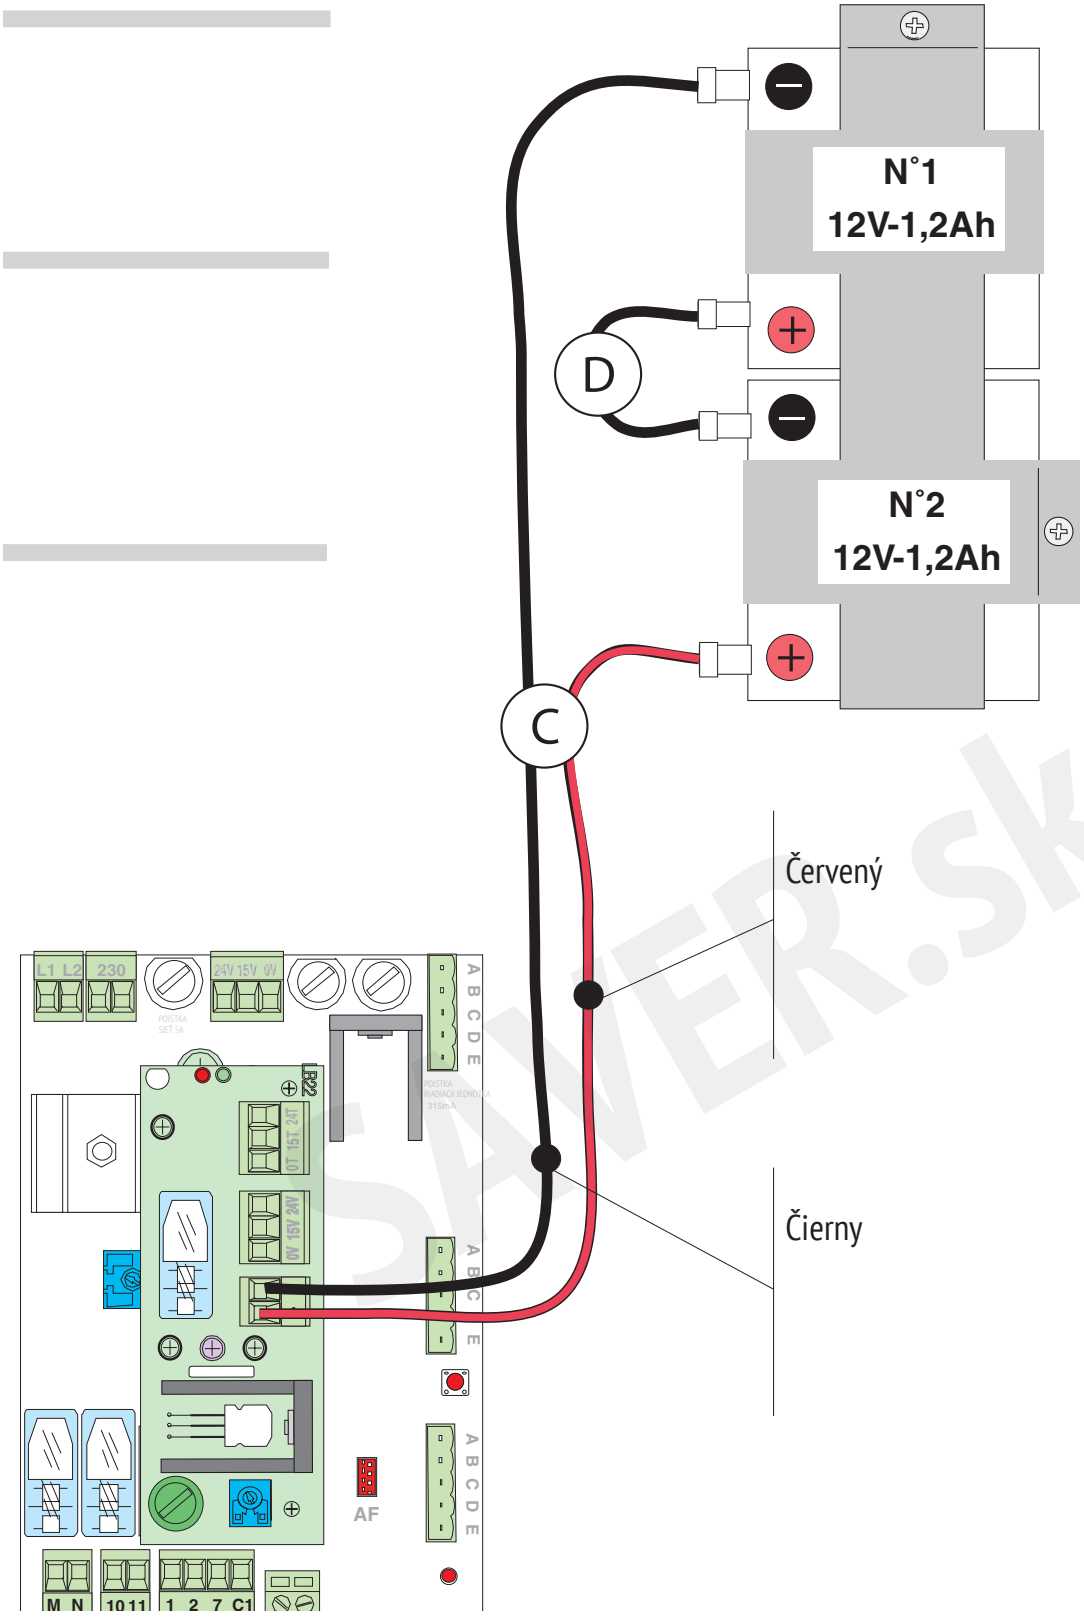
SAVER.SK

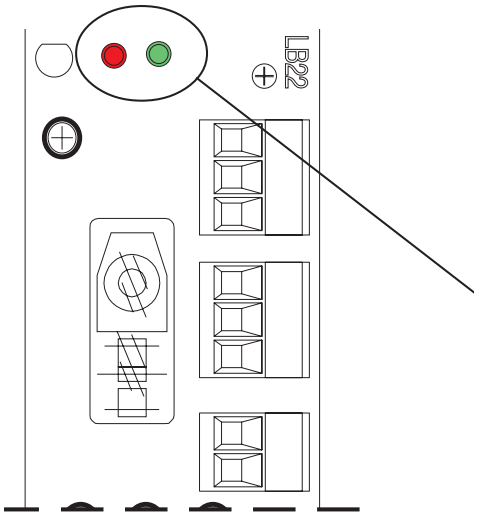

ZL22


2
1
LB22
3
1
1
ZL22
3
4


Čierny
Biely
0
0V
17
230V
26
Modrý
A
L1 L2 230
POISTKA SIET 5A
POISTKA RIADIACA JEDNOTKA 315mA
A B C D E
M N
10 11
1 2 7 C1
AF


B
A
Modrý
Červený
Biely
L1 L2 230
A B C D E
M N
10 11
1 2 7 C1
AF


N°1
12V-1,2Ah
D
N°2
12V-1,2Ah
C
Červený
Čierny
L1 L2 230
24V 15V 0V
PR2
OT 15T 24T
0V 15V 24V
A B C D E
AF
M N
10 11
1 2 7 C1


LB23