


CAME

FA00148M4A

RLB

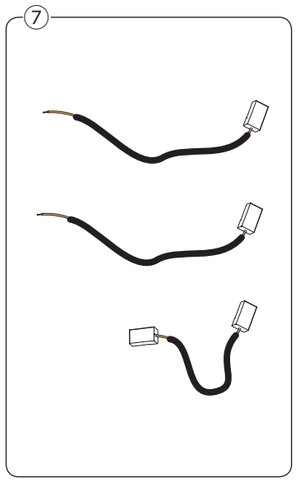


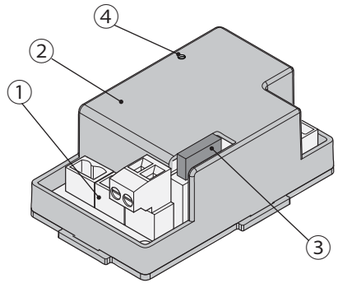


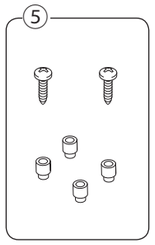





A

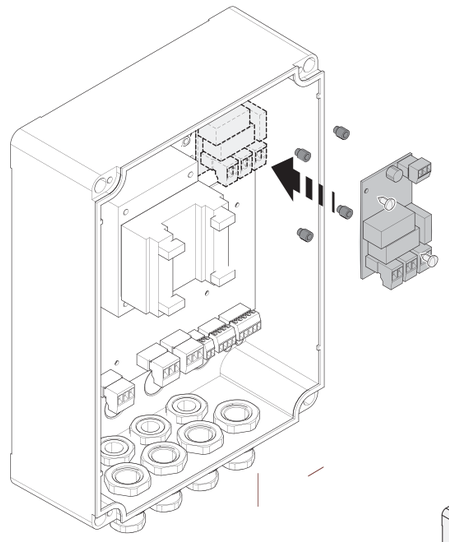


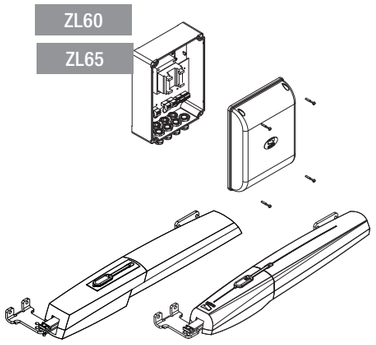


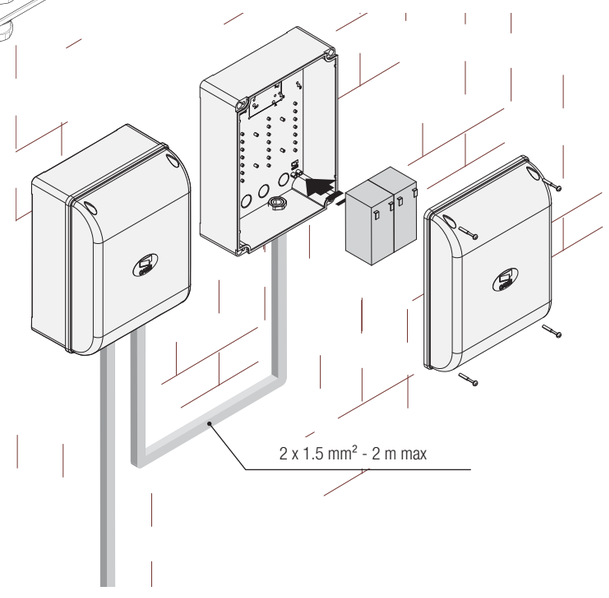



B

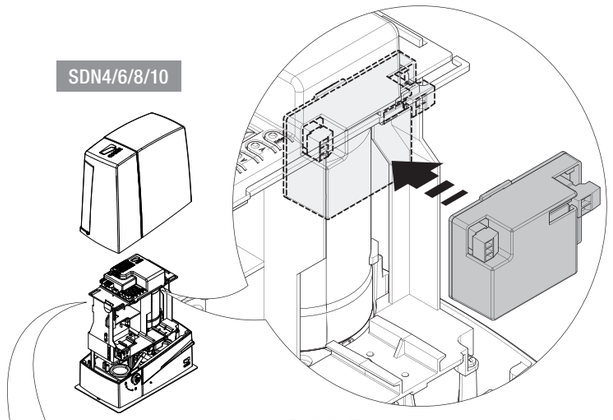


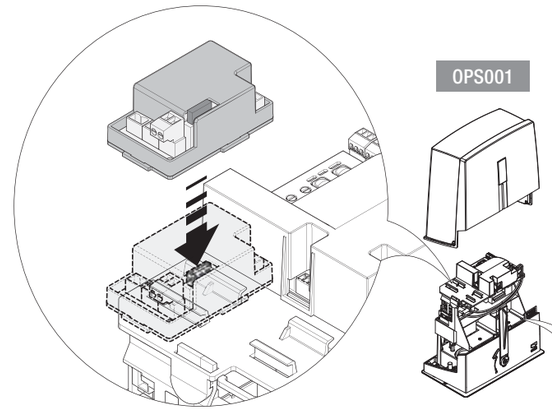


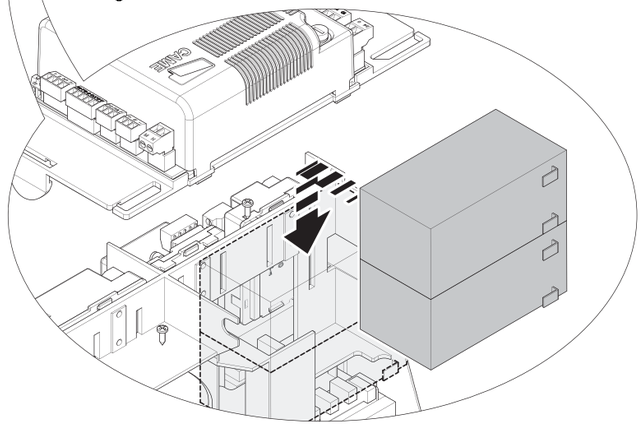

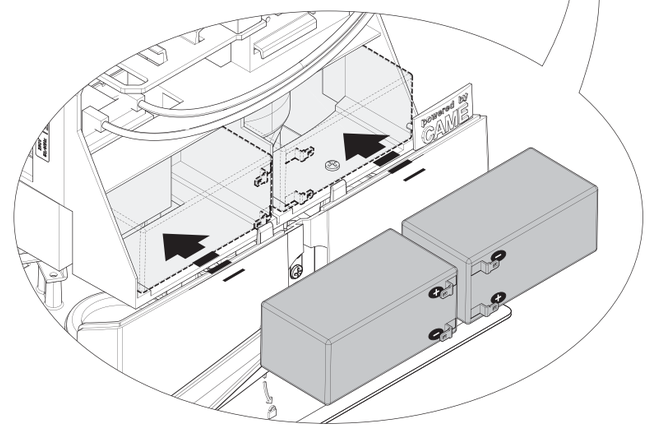

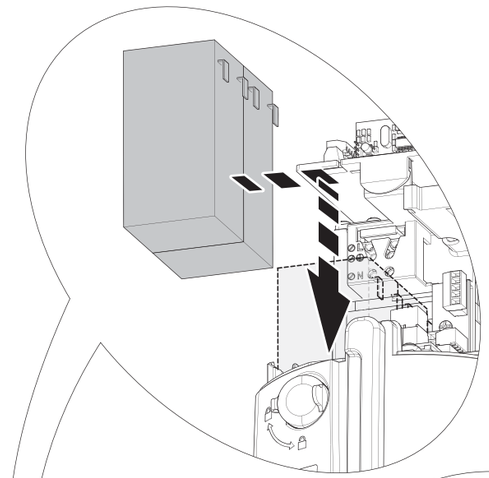

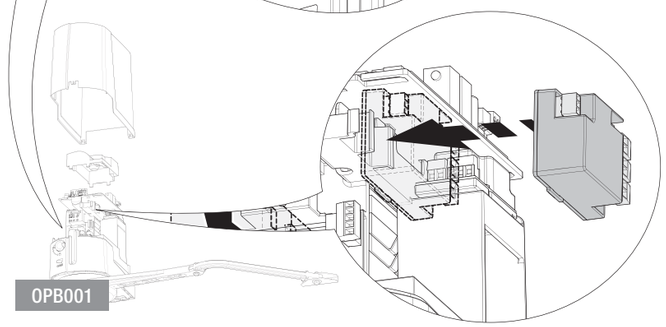

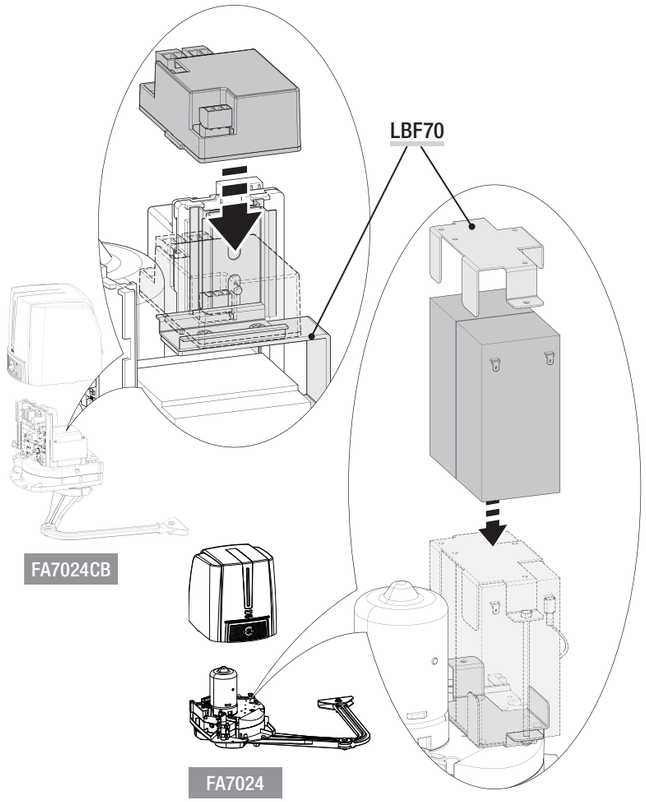

CE

SK Slovenčina

www.came.com

CAME
safety&comfort

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

CAME RLB

POPIS

Karta na prevádzku pri výpadku napájania a na nabíjanie batérií.

Zobrazené batérie **NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY**.

Obsah balenia

① Karta LB39
② Puzdro karty
③ Poistka 10 A
④ Stavová LED
⑤ Dištančné stĺpiky a upevňovací materiál
⑥ Prepojovací kábel
⑦ Káble na pripojenie batérií (červený = ⊕, čierny = ⊖)

Technické údaje

Typ	RLB
Odber v pokoji (mA)	75
Nabíjacie napätie (V)	27
Maximálny nabíjací prúd (mA)	400
Prevádzková teplota (°C)	−20 ÷ +55

Typ	Batérie
Kapacita (Ah)	1,3 (SDN4/6/8/10, OPS001, OPB001, ZL60, ZL65) 3,2 (FA7024)
Napätie (V)	12
Typ	nabíjateľné

Počet zaručených núdzových pohybov po prvom pohybe závisí od stavu batérií.

INŠTALÁCIA

⚠ Pred akoukoľvek prácou na riadiacich jednotkách alebo pohonoch odpojte sieťové napájanie.

A Kartu LB39 bez puzdra osaďte do riadiacej jednotky a batérie umiestnite do samostatnej vonkajšej skrinky.

B Kartu RLB a batérie umiestnite podľa obrázkov v závislosti od pohonu.

ZAPOJENIE

C Transformátor odpojte od riadiacej jednotky a pripojte ho ku karte LB39.

D Kartu LB39 pripojte k riadiacej jednotke dodaným káblom.

E Batérie pripojte dodanými káblami.

Pri inštalácii do riadiacej jednotky (**A**) použite káble s prierezom 1,5 mm² s dĺžkou do 2 m. K dispozícii je niekoľko variantov podľa potrieb miesta inštalácie.

Pri inštalácii do motora FA7024/7024CB (**E**) použite káble s prierezom 1,5 mm² s dĺžkou najviac 10 m.

Stavová LED

Farba	Funkcia
svieti zelená	napájanie zo siete, NENABÍJA sa
bliká zelená	napájanie zo siete, nabíja sa
svieti modrá	prevádzka na batérie
bliká modrá	prevádzka v režime Green Power
červená	vybitá batéria

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Tento výrobok je v súlade s platnými predpismi.


Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, riadiace jednotky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú, ak nie je uvedené inak, v milimetroch.

SAVER.sk

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00148M4A 2017-08, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

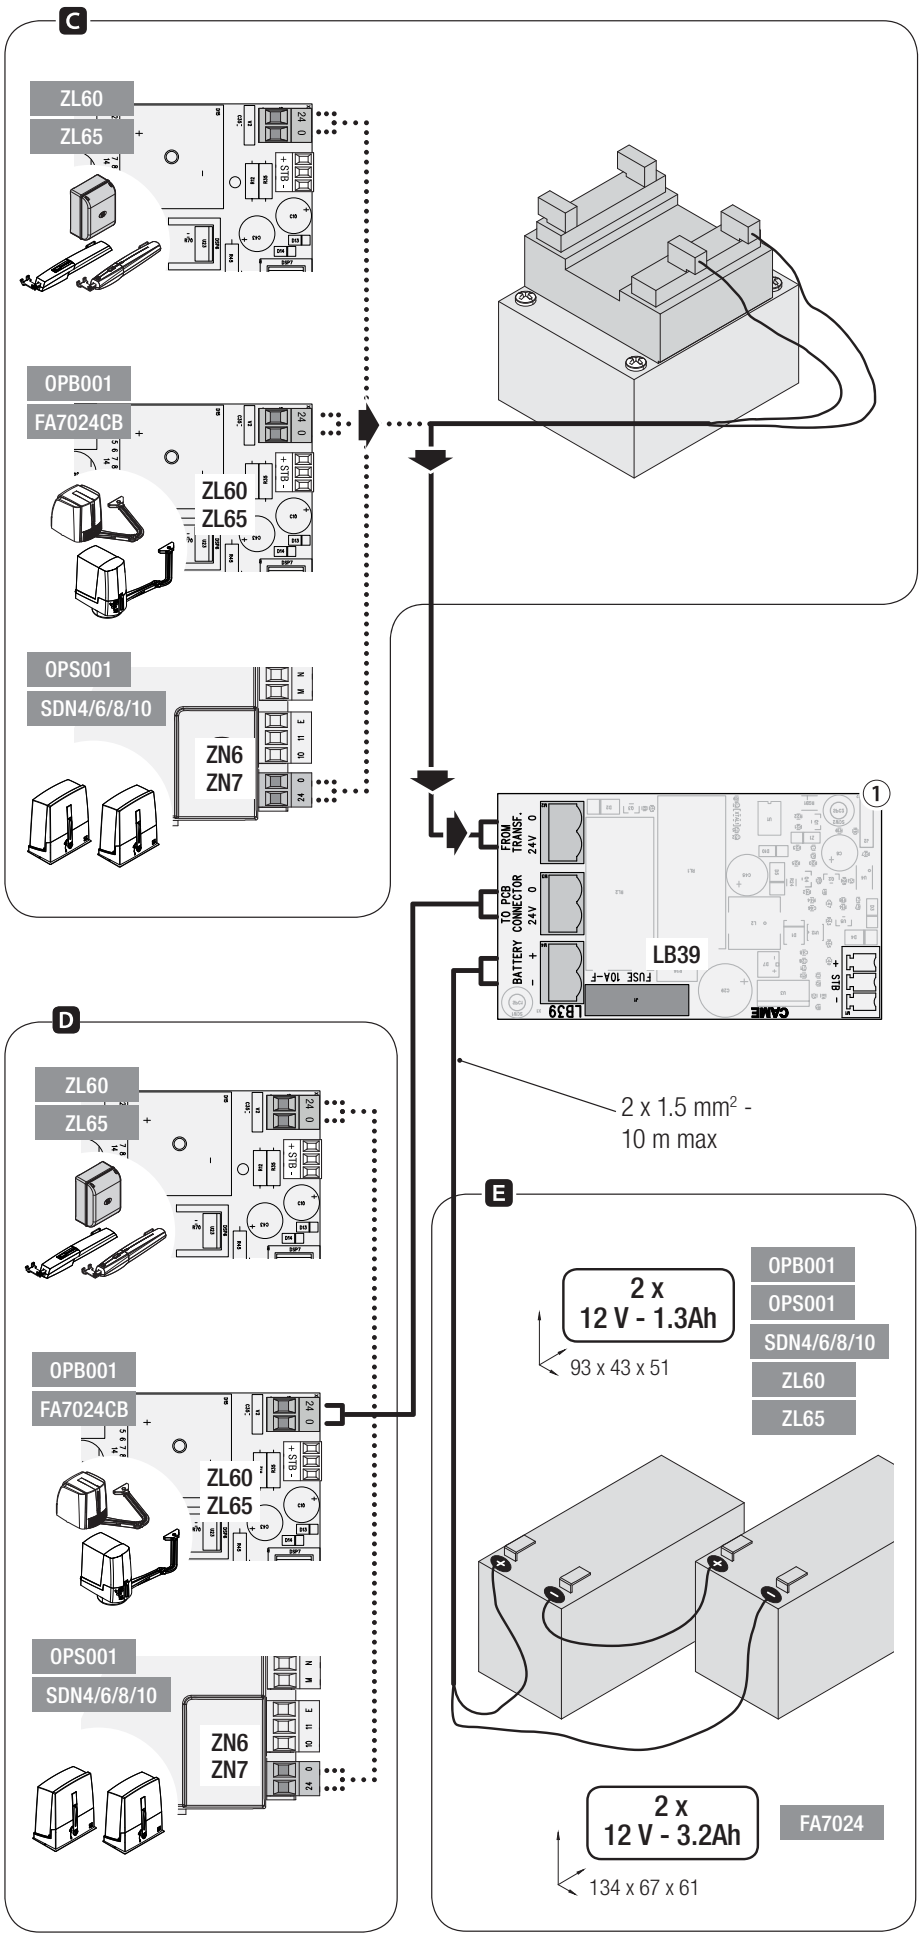
C
ZL60
ZL65
OPB001
FA7024CB
ZL60
ZL65
OPS001
SDN4/6/8/10
ZN6
ZN7
1
FROM TRANSF. 24V 0
TO PCB CONNECTOR 24V 0
BATTERY + -
LB39
FUSE 10A-F
STB + -
CAME
2 x 1.5 mm² - 10 m max
D
ZL60
ZL65
OPB001
FA7024CB
ZL60
ZL65
OPS001
SDN4/6/8/10
ZN6
ZN7
E
2 x 12 V - 1.3Ah
93 x 43 x 51
OPB001
OPS001
SDN4/6/8/10
ZL60
ZL65
2 x 12 V - 3.2Ah
134 x 67 x 61
FA7024