GSM KEY | RÝCHLY NÁVOD SMART 3T

Inteligentný ovládač **GSM KEY SMART 3T** slúži na ovládanie elektrických pohonov brán, závor a garážových brán mobilným telefónom. Otváranie a zatváranie je ZADARMO a vykonáva sa tzv. prozvonením telefónneho čísla SIM karty vloženej v zariadení. GSM KEY SMART 3T obsahuje dva výstupné porty (OUT1, OUT2) na pripojenie pohonu brány alebo garážovej brány a dva vstupné porty (IN1, IN2) na pripojenie koncových snímačov alebo iných periférií. Autorizácia oprávneného používateľa prebieha pomocou zoznamu telefónnych čísel uložených v pamäti inteligentného ovládača GSM KEY SMART 3T.

MONTÁŽ

Pri montáži venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti práce. Zariadenie by mal inštalovať iba kvalifikovaný a riadne vyškolený personál. Pred začatím inštalácie a uvedením do prevádzky si pozorne preštudujte tento návod. Ak sa na napájanie zariadenia používa napájací zdroj, musí zodpovedať požiadavkám na umiestnenie obvodov SELV a byť v súlade s EN60950. Ak sa používajú batérie alebo akumulátory, musia byť tiež v súlade s príslušnými normami.

V prípade nejasností kontaktujte vašu autorizovanú montážnu firmu na stránkach www.gsmkey.cz v sekcii „Montážní firmy“ alebo technickú podporu SECTRON hotline@sectron.cz, +420 599 509 599.

Pred inštaláciou a pripojením k bráne odporúčame preštudovať návod. Zariadenie je určené na vnútornú montáž alebo montáž do vodotesného plastového rozvádzača. Zariadenie možno napájať zo zásuvky 230 V AC **iba pomocou adaptéra, ktorý mení napätie na 12 V / 24 V** minimálne 1 A (odporúčané).

POSTUPUJTE PODĽA BODOV INŠTALAČNEJ PLACHTY

OBRÁZOK Č. 1
Zobrazenie GSM KEY SMART 3T z dvoch strán a obsah balenia.

- Anténa
- 8-pinová svorkovnica
- 2-pinová svorkovnica
- Samolepiaci suchý zips 3M Dual Lock
- 2× dvojžilový vodič 0,5 m
- Káblová redukcia USB-A/Micro USB-B

OBRÁZOK Č. 2
Na inštaláciu budete potrebovať malý krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia).

OBRÁZOK Č. 3
SIM kartu, ktorú chcete používať v GSM KEY SMART 3T, vložte do mobilného telefónu.

- SIM kartu aktivujte odchádzajúcim hovorom (napr. na linku operátora)
- Zrušte povinnosť zadávať PIN
- Zrušte hlasovú schránku
- Vymažte všetky SMS správy
- **DÔLEŽITÉ: Vymažte všetky kontakty na SIM karte (Kredit, Tiesňová linka, Operátor atď.)**

OBRÁZOK Č. 4
Pripravenú SIM kartu presuňte z mobilného telefónu do GSM KEY SMART 3T.

OBRÁZOK Č. 5
Zobrazenie vysunutej 8-pinovej svorkovnice pre 2× výstup a 2× vstup.
Zobrazenie vysunutej 2-pinovej svorkovnice pre napájacie káble.

OBRÁZOK Č. 6
Schematické zobrazenie prepojenia VÝSTUPU OUT1 s pohonom (svorky START).
Schematické zobrazenie prepojenia s elektrickým napájaním.

OBRÁZOK Č. 7
Naskrutkujte anténu do konektora v prednej ľavej časti. Pripojte svorkovnicu s pripojenými signálmi vstupov a výstupu k jednotke.

OBRÁZOK Č. 8
Napájaciu svorku pripájajte ako poslednú. Zariadenie sa spustí do cca 1 minúty, čo bude signalizované blikaním modrej LED diódy v pomere 1:5.

OBRÁZOK Č. 9
Týmto je váš GSM KEY SMART 3T pripravený na používanie a jeho funkčnosť môžete otestovať hovorom z ľubovoľného telefónneho čísla. V tejto chvíli je kľúč v „párty režime“, t. j. dovolá sa naň každý, kto pozná číslo.
Prvého používateľa vložte do zoznamu GSM KEY SMART 3T pomocou SMS v tvare:
ADD MASTER +421×××××××××
(kde +421××××××××× je vaše telefónne číslo v medzinárodnom formáte).

V prípade chybného vloženia prvého používateľa MASTER vykonajte reset tlačidlom RESET, ktorý vymaže chybne pridaný kontakt. Odpojte napájanie / stlačte tlačidlo a držte ho pri pripájaní napájania počas 10 s.

Ak používate službu VPN, zobrazovanie čísla volajúceho sa môže líšiť. Informujte sa u svojho operátora.

Používateľov môžeme rozdeliť do dvoch skupín s maximálnym počtom 1000 používateľov:

A) BEŽNÝ POUŽÍVATEĽ – nemá oprávnenie nastavovať GSM KEY SMART 3T, iba prozváňaním otvára/zatvára pripojené zariadenie.

B) POUŽÍVATEĽ MASTER – má oprávnenie nastavovať GSM KEY SMART 3T pomocou SMS / mobilnej aplikácie.

Upozornenie:
Druhý a ďalší voliteľný používateľ, ktorému chceme prideliť oprávnenie MASTER, musí mať hneď za slovom MASTER číslovanie alebo pridelené meno bez medzier (pozri tabuľku nižšie).

Možný príklad zoznamu používateľov:

MASTER	+420××××××××××
HONZA	+420××××××××××
MASTERMAMINKA	+420××××××××××
MASTER2	+420××××××××××
PETR	+420××××××××××
MASTER3TOMAS	+420××××××××××

Slovenský preklad originálneho návodu Sectron GSM KEY SMART 3T Rychlý manuál CZ, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

OVLÁDANIE SMS SPRÁVAMI

Ovládanie SMS správami je dostupné iba administrátorom, t. j. pridaným/registrovaným používateľom, ktorých názov začína písmenami MASTER.

Požiadavka	Šablóna SMS	Príklad SMS
Pridať nového používateľa	ADD meno číslo	ADD Novak +420777123456
Odobratie používateľa	DEL meno	
Zoznam používateľov	LIST	LIST
Vymazanie zoznamu	CLEAR	CLEAR
Obnovenie výrobných nastavení	DEFAULTS	DEFAULTS

OVLÁDANIE APLIKÁCIOU SECTRON GSM KEY

Stáhnout v App Store

NYNÍ NA Google Play

OVLÁDANIE Z PC APLIKÁCIE

Aplikácia Smart 3 Admin na stiahnutie na gsmkey.cz

OVLÁDANIE NA DIAĽKU V CLOUDE

GSMKEY.Cloud je platená služba. Informácie a nastavenia nájdete v podrobnom návode GSM KEY SMART 3T.

gsmkey.cloud

Parametre	
GSM modul	Thales Cinterion EHS5
Pásma GSM: 850/900/1800/1900 MHz	
Prevádzková teplota: -20 až +65 °C	
Skladovacia teplota: -40 až +85 °C	
Rozsah napájacieho napätia	12 – 30 V AC / 8 – 30 V DC
Odporúčané napätie: 12 - 24 V AC/DC	
Spotreba	1 W / 3.5 W (príjem / vysielanie)
Anténny konektor	SMA(f) 50 Ohm
Rozmery	24 × 54 × 86 mm
Hmotnosť	120 g

gsmkey

GSM KEY SMART 3T | RÝCHLY NÁVOD

www.gsmkey.cz


SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12
709 00 Ostrava

Technická podpora
+420 599 509 599


www.sectron.cz

STIAHNUTIE NÁVODOV

1

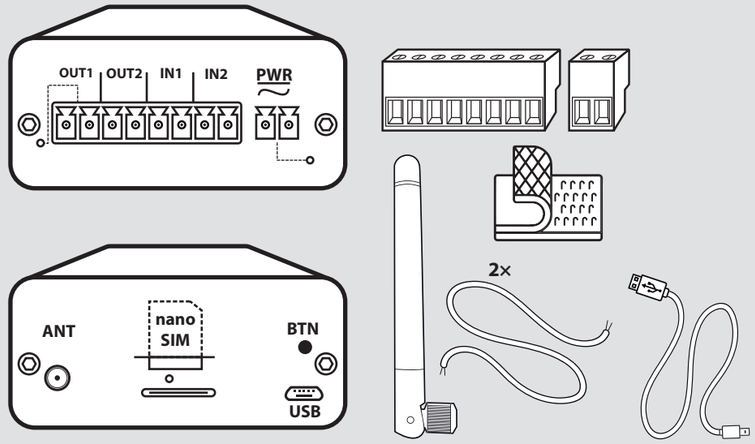

2




NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

3




1. ZAVOLAJTE OPERÁTOROVI
2. PIN ZRUŠTE PIN
3. ZRUŠTE HLASOVÚ SCHRÁNKU
4. VYMAŽTE KONTAKTY NA SIM
5. VYMAŽTE VŠETKY SMS


4

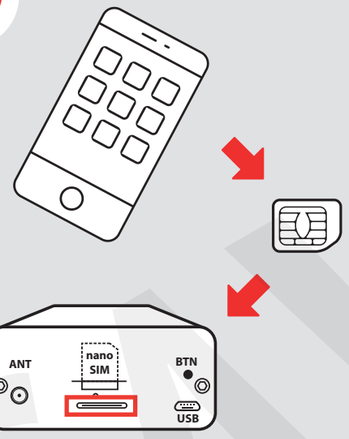


5

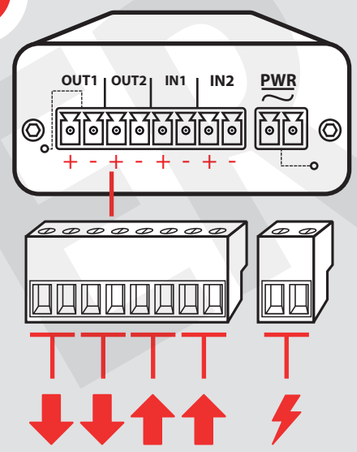


6

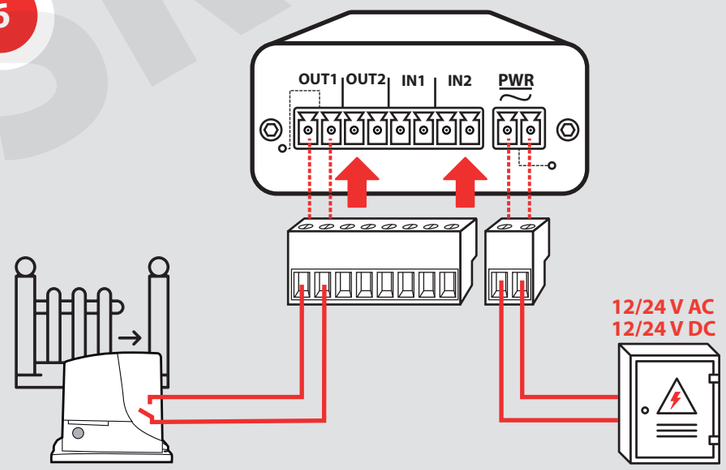

7

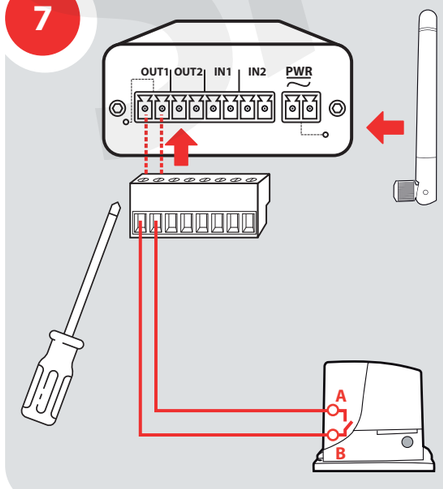

8

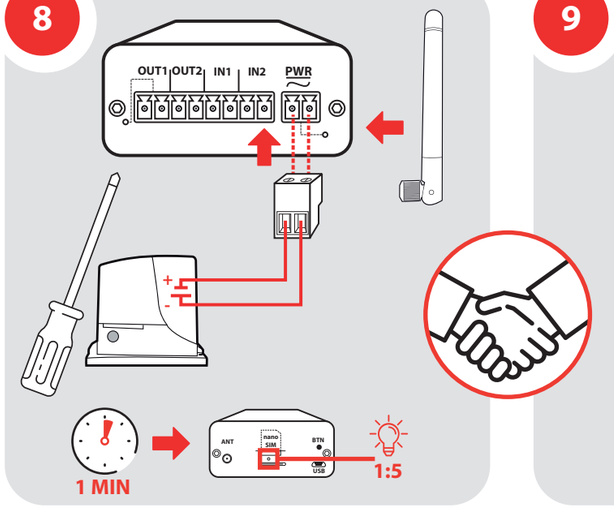

9

