

Danalock V3 EURO – montáž na dvere s rozetou

Potrebné náradie


Na montáž zámku Danalock potrebujete krížový skrutkovač a dvoje kliešte či štípačky.

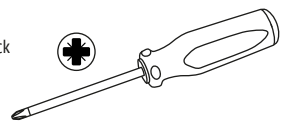

Diely vášho súčasného zámku

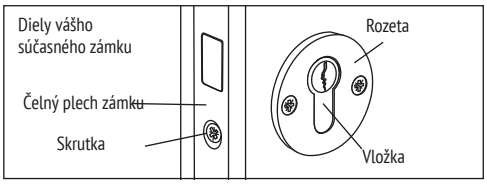


Obsah balenia Danalock na jednoduchú montáž

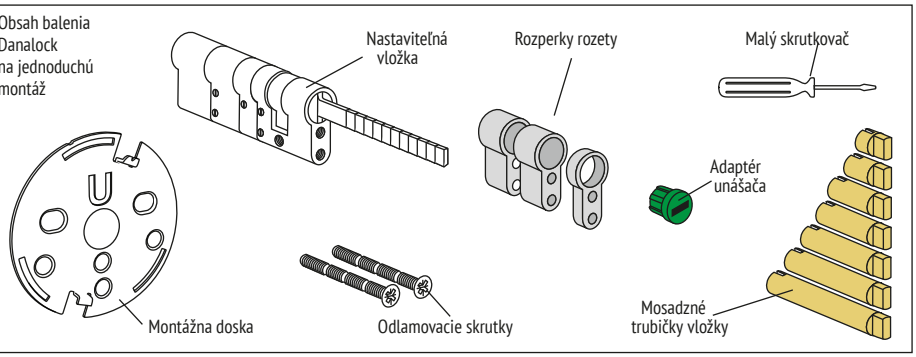

1. Vyberte starú vložku


Najprv musíte vybrať súčasnú vložku.

Vyskrutkujte skrutku vložky v čelnom plechu na boku dverí.

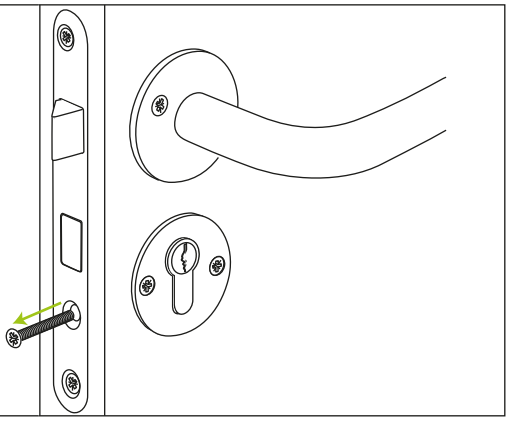

2. Vytiahnite starú vložku


Vložte kľúč a otočte ním tak, aby bol ozub zarovnaný s telom vložky. Potom ju ľahko vytiahnete z otvoru v rozete.

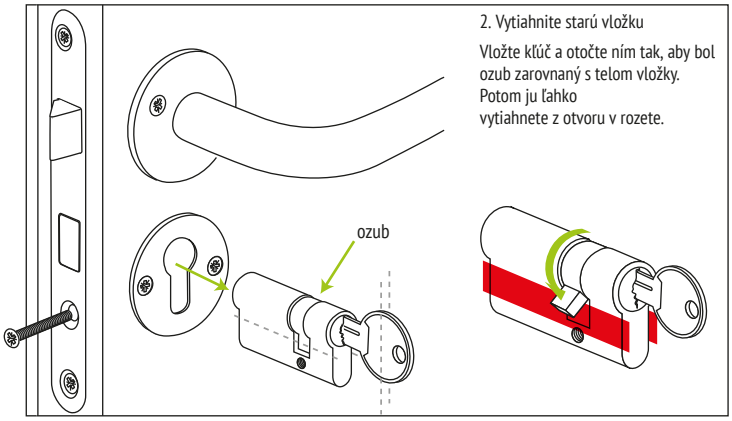


3. Upravte novú vložku

Odmerajte zadnú časť (na vonkajšej strane dverí) starej vložky od stredu otvoru pre skrutku smerom von (pozri obrázok).


V balení Danalock nájdete nastaviteľnú vložku.

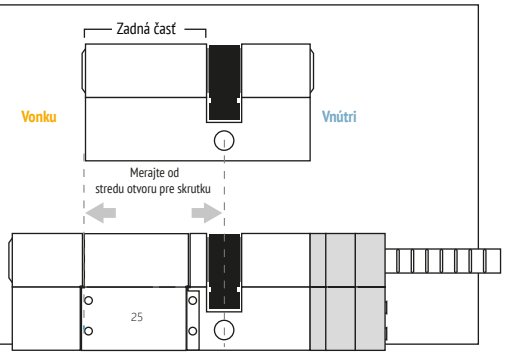

4. Vyskrutkujte malé skrutky na oboch stranách časti, ktorú chcete odstrániť, a vložku rozoberte.

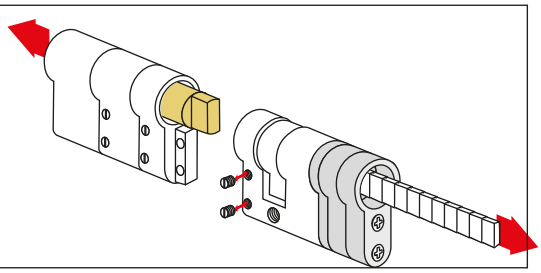


5. Vložte novú mosadznú trubičku a rozperku

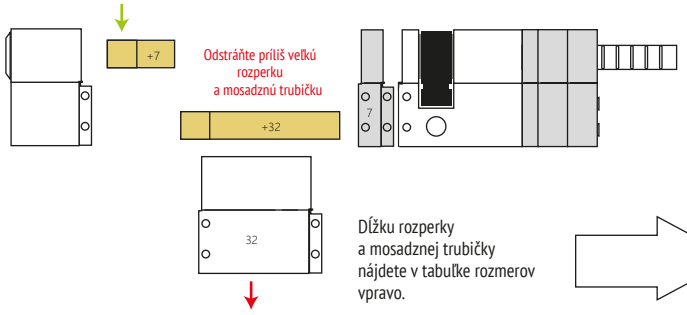

Dĺžku rozperky a mosadznej trubičky nájdete v tabuľke rozmerov vpravo.


6. Vložku zložte a malé skrutky zaskrutkujte späť na oboch stranách vložky.

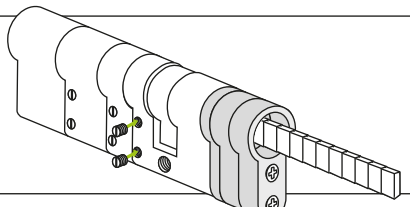

7. Tabuľka rozmerov

Ak odstránite jednu alebo viac častí vložky, musíte vymeniť mosadznú trubičku v strede za inú, ktorá zodpovedá novým rozmerom.

Tu sú rôzne kombinácie.

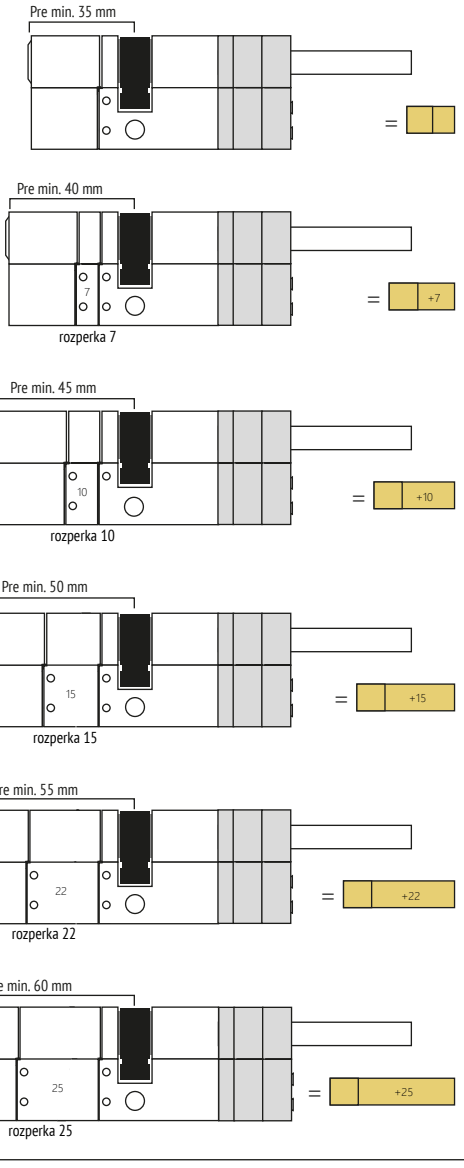

Nastaviteľná vložka v stave, v akom je v balení


Slovenský preklad originálneho návodu Danalock V3 EURO Easy install for rosette doors, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

Danalock V3 EURO – montáž na dvere s rozetou

8. Vložte nastaviteľnú vložku

Vložte novú vložku a na jej upevnenie znova zaskrutkujte upevňovaciu skrutku do čelného plechu zámku. (b)


Skrutku neuťahujte príliš silno – zamknutím a odomknutím rukou overte, že vložka správne funguje.

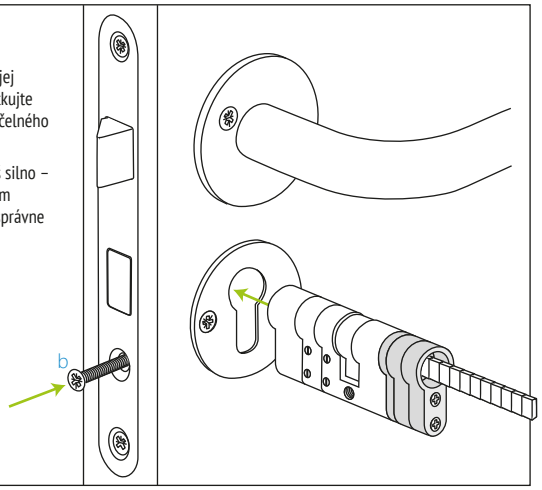


9. Správna rozperka rozety

Aby sa vložka nevytiahla z polohy, musíte nájsť správnu rozperku medzi rozetu a novú vložku.

Vyskrutkujte odlamovacie skrutky, ktoré držia rozperky pri nastaviteľnej vložke, a vyberte rozperku s rovnakou alebo väčšou hrúbkou, než je medzera medzi vložkou a povrchom rozety. (a)

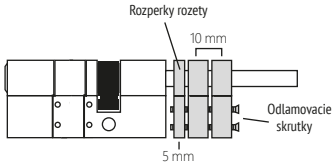


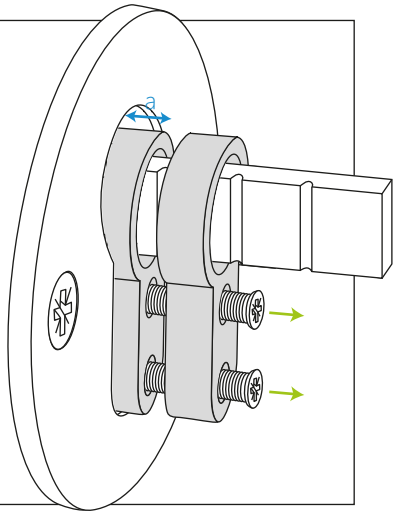

DÔLEŽITÉ!


Zabráňte vytiahnutiu vložky z jej polohy

Je dôležité, aby rozperka lícovala s otvorom v rozete alebo z neho vyčnievala.

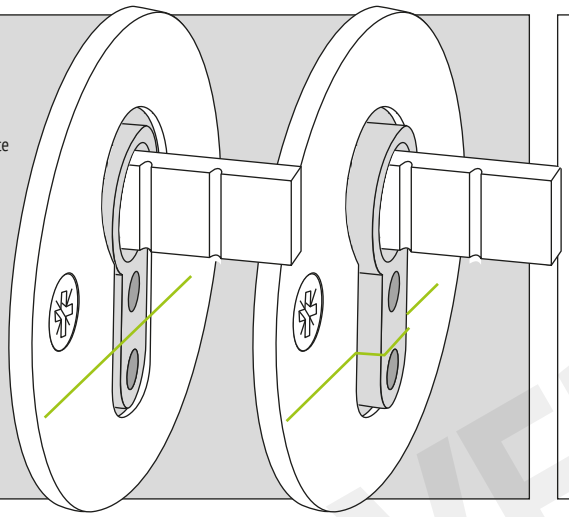

10. Skrutky odlomte na správnu dĺžku


Ak medzi vložkou a rozetou nepotrebujete všetky 3 rozperky, musíte skrutky vložky odlomiť alebo odstrihnúť tak, aby zodpovedali vzdialenosti.

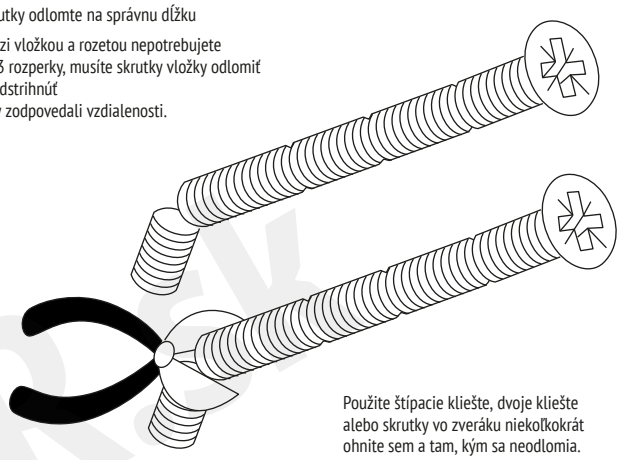

Použite štípacie kliešte, dvoje kliešte alebo skrutky vo zveráku niekoľkokrát ohnite sem a tam, kým sa neodlomia.


11. Pripevnite montážnu dosku k vložke

Teraz pripevnite montážnu dosku k vložke s rozperkou medzi nimi.

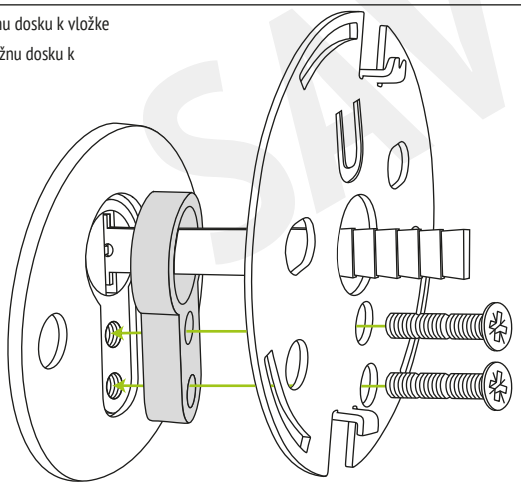

DÔLEŽITÉ! Skontrolujte, či zámok stále funguje!


Otáčaním unášača overte, že zámok stále funguje správne. Ak takto nemôžete zamknúť a odomknúť, povoľte skrutky vložky. (b)

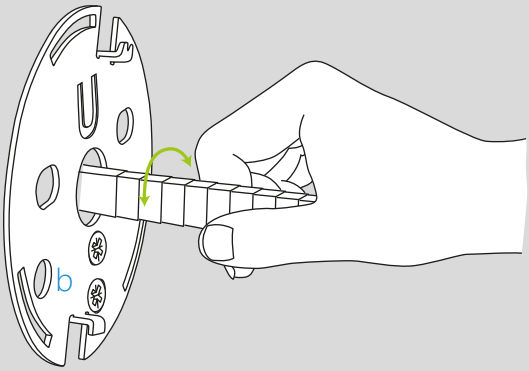

12. Skráťte unášač na správnu dĺžku

Aby ste nepoškodili Danalock, musíte unášač novej vložky skrátiť na max. 35 mm od povrchu dverí.


Unášač skráťte dvoma kliešťami alebo štípacími kliešťami.

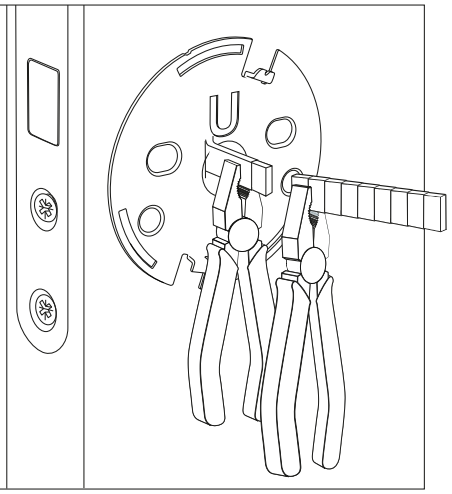

13. Nasaďte adaptér unášača

Zelený adaptér unášača vložte do strednej trubice na zadnej strane zámku Danalock.

Adaptér zatlačte, kým cvaknutie nepotvrdí, že je pevne upevnený v zámku Danalock.

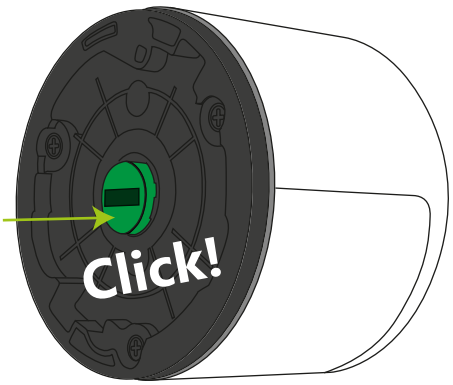


SAMPLE

Danalock V3 EURO – montáž na dvere s rozetou

14. Unášač nasaďte do stredu základne krytu

Danalock nasaďte na montážnu dosku.


Presvedčte sa, že unášač zapadne do drážky v strede adaptéra.

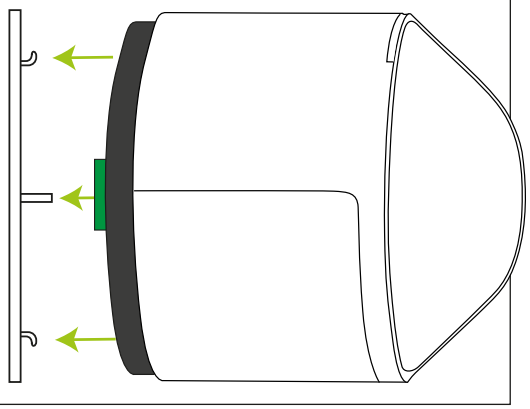

15. Zarovnajte značky na doskách

Nájdite malú značku na okraji montážnej dosky a zarovnajte s ňou značku na zadnej strane základne zámku Danalock.


Tak budete mať istotu, že Danalock zapadne do výrezov montážnej dosky.

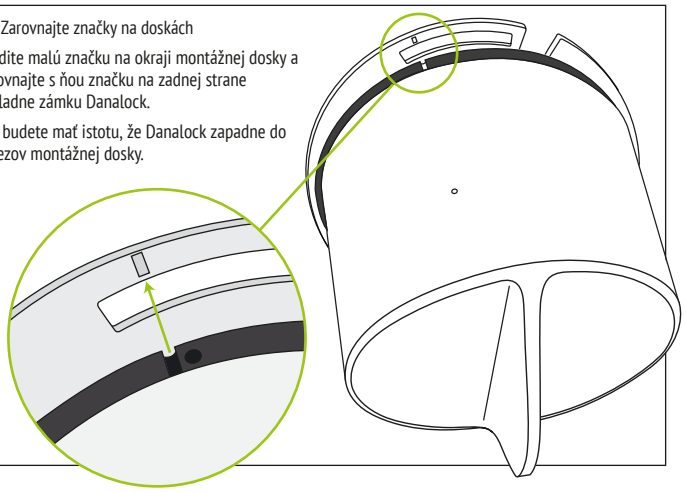

16. Upevnite Danalock

Danalock otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým necvakne a neupevní sa na montážnu dosku.

POZN.: Ak ho potrebujete uvoľniť a skúsiť znova, pozrite „Pokyny na demontáž" na konci návodu.

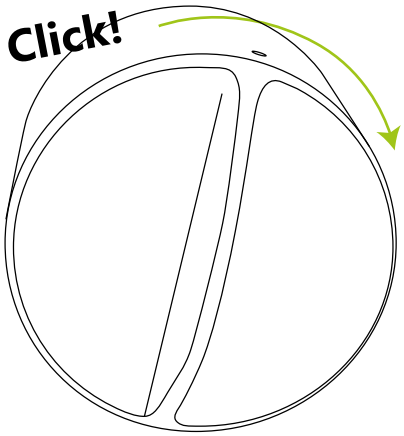


17. Aktivujte batérie

Vytiahnutím plastového pásika aktivujte batérie.

Bliknutie svetla potvrdí, že Danalock je pripravený.


Pozn.: Ak sa batérie odpoja, budete musieť Danalock znova kalibrovať.

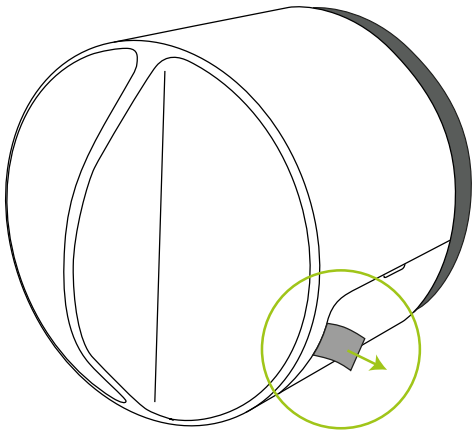

18. Pred stiahnutím aplikácie

Danalock je teraz pripevnený na dverách. Stiahnite a otvorte aplikáciu Danalock a dokončite nastavenie.

Dvere nechajte otvorené, aby zámok pri kalibrácii nebol ovplyvnený.

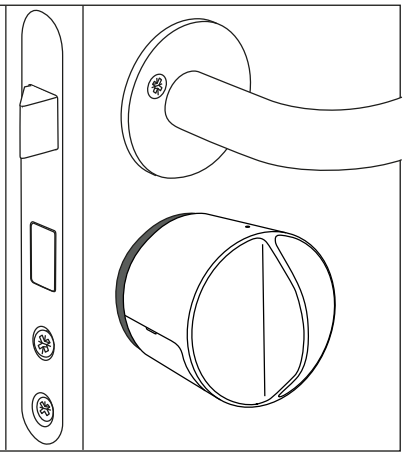

19. Stiahnite aplikáciu Danalock

Prejdite do Google Play alebo App Store a stiahnite aplikáciu Danalock.

Po nainštalovaní aplikácie si stlačením modrého krúžku vytvorte používateľský profil. Tento profil použijete pri každom prihlásení.



20. Pridajte zámok v aplikácii

Teraz musíte pridať svoj Danalock v aplikácii.


Stlačte „Add lock" v dolnej časti obrazovky. Sprievodca vás prevedie inštaláciou a konfiguráciou zámku



21. Pokyny na demontáž

Ak budete niekedy potrebovať Danalock z dverí demontovať, vložte hrot pera do otvoru na hornej vnútornej hrane zámku a zatlačte ho, pričom zámkom otáčate proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.

Zámok sa tým neresetuje ani neodpojí od vášho účtu, ale po opätovnom upevnení na dvere ho možno bude potrebné znova kalibrovať.

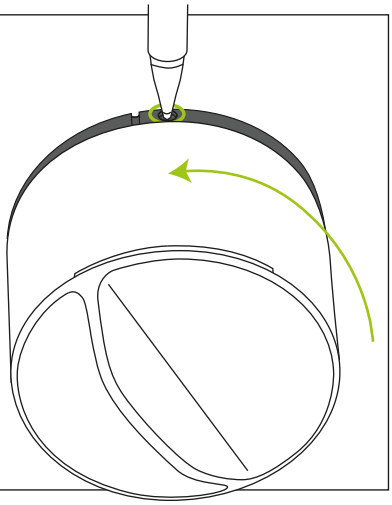

Danalock V3 – nastavenie a používanie

Slovenský preklad online návodu výrobcu (SALTO Systems / Danalock, support.saltosystems.com/danalock, stav 10/2026) pre zámok Danalock V3 vo verzii Bluetooth & HomeKit. Montáž na Euro vložku je opísaná v predchádzajúcej časti. Preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. V prípade pochybností je rozhodujúci online návod výrobcu.

Všeobecné informácie o zámku

V tejto časti nájdete základné informácie o zámku Danalock V3.

Montáž – pozri časť Montáž na Euro vložku.


LED signalizácia

Zámok pri rôznych činnostiach signalizuje svoj stav rôznymi svetelnými signálmi LED. Ich význam nájdete v tabuľke.

Signál LED	Farba	Stav
Dlhé bliknutie	biela	Zapnutie. Batérie sú aktivované.
Trvalé svetlo počas činnosti	červená	Zámok zamyká.
Trvalé svetlo počas činnosti	zelená	Zámok odomyká.
Bliká každých 5 minút	červená	Batérie sú kriticky vybité.
Trvalé svetlo	fialová	Zámok je pripravený na aktualizáciu.
Trvalé svetlo počas činnosti	modrá	Zámok sa aktualizuje.

Tlačidlo v otvore

Na hornej strane zámku je v malom otvore umiestnené tlačidlo. Slúži na ručné nastavenie zámku pomocou príkazov tlačidlom (pozri kapitolu Príkazy tlačidlom).

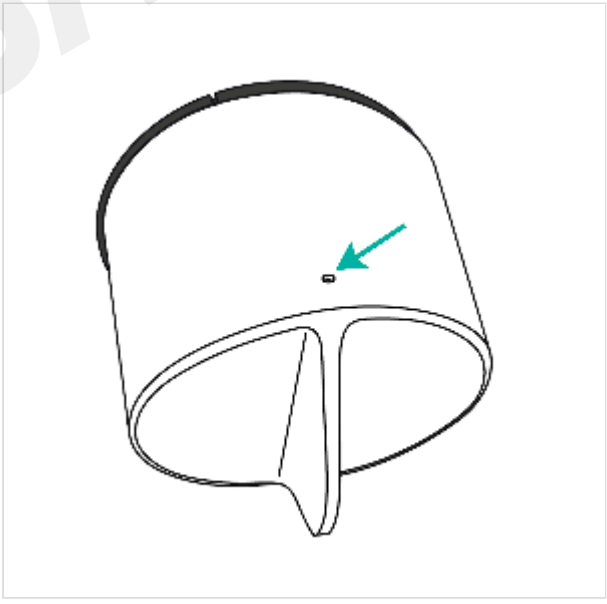

Tlačidlo je umiestnené v malom otvore na hornej strane zámku Danalock.

SAVER.SK

Sériové číslo

Sériové číslo zámku Danalock V3 nájdete na vnútornej strane krytu batérií. Je umiestnené pod QR kódom a má 12 znakov (číslice a písmená). Sériové číslo potrebujete pri pridávaní zámku do svojho účtu v aplikácii Danalock.



Sériové číslo zámku Danalock V3 je na vnútornej strane krytu batérií.

Ako preukázať vlastníctvo zámku sériovým číslom

Ak sa vám pri pridávaní zámku nedarí nájsť váš Danalock V3 v aplikácii Danalock, zámok môže byť už pripojený k inému účtu. Kontaktujte podporu výrobcu na adrese danalocksupport@saltosystems.com a pošlite fotografiu sériového čísla zámku. Tým potvrdíte, že zámok máte u seba. V niektorých prípadoch môžu od vás požadovať aj ďalšie doklady, napríklad doklad o kúpe. Keď výrobca zámok vo svojom systéme resetuje, budete ho môcť pridať do svojho účtu v aplikácii Danalock.

Firmvér

Firmvér zámku Danalock V3 je softvér, ktorý umožňuje zámku komunikovať so systémom. Udržiavať firmvér aktuálny je dôležité – každá aktualizácia prináša vylepšenia a zabezpečuje, že zámok naďalej funguje správne. Vždy, keď je k dispozícii nová verzia firmvéru, dostanete v aplikácii Danalock upozornenie: na ikonách „Lock settings“ (Nastavenia zámku) a „Menu“ (Ponuka) sa zobrazí modrá bodka.

Ako aktualizovať firmvér

Firmvér zámku Danalock V3 aktualizujete v aplikácii Danalock v časti „Lock settings“ (Nastavenia zámku) výberom položky „Firmware“ (Firmvér).

Firmvér môžete aktualizovať aj ručne v aplikácii Danalock Toolbox. Návody k aplikácii Danalock Toolbox pre iOS aj Android nájdete v online návode výrobcu.

Ako zistiť aktuálnu verziu firmvéru

Verziu firmvéru nainštalovanú v zámku zistíte v aplikácii Danalock v časti „Lock settings“ (Nastavenia zámku) – pozri kapitolu Nastavenia zámku v aplikácii.

Zámok svieti trvalo fialovo (režim DFU)

Ak sa počas aktualizácie firmvéru preruší spojenie medzi zámkom Danalock V3 a telefónom, zámok môže zostať v režime DFU (režim aktualizácie firmvéru), nazývanom aj fialový režim, pretože zámok trvalo svieti fialovo.

Riešením je ručná aktualizácia firmvéru v aplikácii Danalock Toolbox. Návody k aplikácii Danalock Toolbox pre iOS aj Android nájdete v online návode výrobcu.

> Ak máte zámok Danalock V3 vo verzii HomeKit, ktorý ešte nebol aktualizovaný na firmvér Dual-Mode, zámok namiesto fialového svieti trvalo červeno. Ak takýto zámok HomeKit zostane v režime aktualizácie, je potrebné vykonať ručnú aktualizáciu firmvéru v aplikácii nRF – postup nájdete v kapitole Apple HomeKit.

Aktualizáciu môže byť potrebné zopakovať niekoľkokrát, kým zámok začne znova fungovať.



Zámok Danalock V3 v režime DFU svieti trvalo fialovo.

Ak zámok zostáva v režime DFU aj po niekoľkých pokusoch, môže byť zaseknuté malé tlačidlo v otvore na hornej strane zámku. Skontrolujete a uvoľníte ho takto:

1. Vyberte jednu z batérií.
2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo v otvore a skontrolujte, či cvaká a reaguje správne. Tým sa zaseknuté tlačidlo môže aj uvoľniť.
3. Batériu vložte späť.

SAVER.sk

Aplikácia Danalock – prvé nastavenie

Keď máte zámok Danalock V3 namontovaný na dverách, môžete ho pridať do svojho účtu Danalock pomocou aplikácie Danalock. Aplikácia Danalock slúži ako hlavné ovládanie všetkých produktov Danalock.

> Ak máte Danalock V3 HomeKit, pred pridaním do účtu v aplikácii Danalock je potrebné zámok aktualizovať na firmvér Dual-Mode (verzia 2.7.5). Podrobnosti a postup inštalácie nájdete v kapitole Apple HomeKit.

Tento návod vám pomôže začať s aplikáciou Danalock a predstaví jej funkcie.

Stiahnutie aplikácie Danalock

Prvým krokom je stiahnutie oficiálnej aplikácie Danalock z obchodu Google Play (Android) alebo App Store (iOS), podľa vášho telefónu:

- iOS: Danalock v App Store
- Android: Danalock v Google Play

Vytvorenie účtu

Aby ste sa mohli do aplikácie Danalock prihlásiť, musíte si najprv vytvoriť účet Danalock.

- Na prihlasovacej stránke stlačte „Create Account“ (Vytvoriť účet).
- Zadajte svoju e-mailovú adresu, zvoľte heslo, potvrďte ho opätovným zadaním a stlačte „Create Account“ (Vytvoriť účet).


> Pre čo najvyššiu bezpečnosť účtu odporúčame heslo s dĺžkou aspoň 10 znakov, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.

Po vytvorení účtu sa môžete do svojho účtu Danalock prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi.

Pridanie zámku

Po prihlásení môžete zámok Danalock V3 pridať do svojho účtu.

- Stlačte tlačidlo „Menu“ (Ponuka) a vyberte „Add New Device“ (Pridať nové zariadenie).
- Aplikácia vyhľadá dostupné zariadenia a zobrazí ich podľa sériového čísla. Sériové číslo svojho zariadenia nájdete vo vnútri krytu batérií.
- Stlačením zodpovedajúceho sériového čísla v aplikácii sa k zariadeniu pripojíte a pridáte ho.

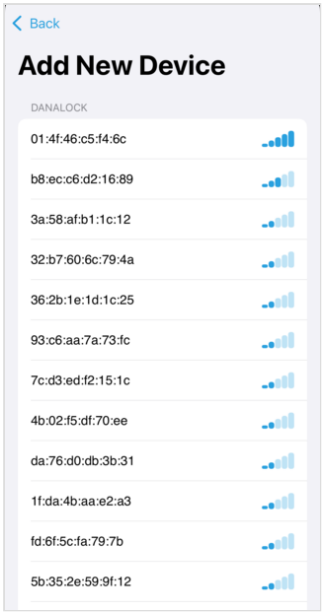


Stlačením sériového čísla sa pripojíte k zariadeniu a pridáte ho do svojho účtu.

Pomenovanie zámku a aktualizácia firmvéru

Počas pridávania môžete zámok Danalock V3 pomenovať.

- Po pomenovaní zámok začne kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie firmvéru.

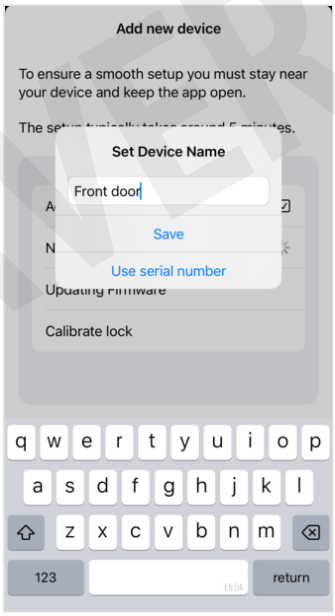

Zadajte názov zámku a stlačte „Save“ (Uložiť).


Kalibrácia zámku

Posledným krokom nastavenia je kalibrácia. Stlačte „Start now“ (Spustiť teraz) a postupujte podľa sprievodcu na obrazovke aplikácie.

Ak sa vaše dvere zamykajú až po zdvihnutí kľučky, zdvihnite ju ešte pred spustením kalibrácie.

Pre najlepší výsledok odporúčame kalibrovať zámok pri otvorených dverách.

SAVER.sk

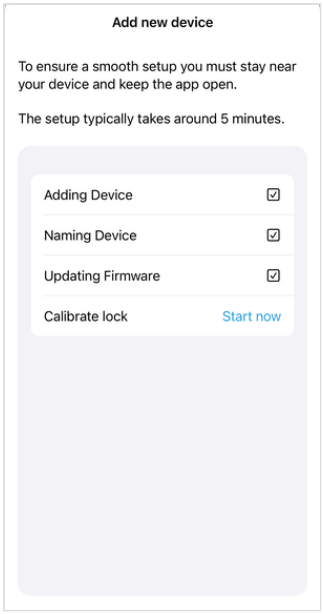


Stlačte „Start now“ (Spustiť teraz) a kalibráciu dokončite podľa sprievodcu na obrazovke.

> Ak chcete, môžete tento krok preskočiť a zámok kalibrovať neskôr. Kalibráciu preskočíte zatvorením aplikácie potiahnutím (Android) alebo zatvorením karty (iOS). Kalibrácia je vždy dostupná v ponuke nastavení zámku, kde ju môžete kedykoľvek nastaviť alebo zopakovať.

Pripravené na použitie

Zámok je teraz úspešne pridaný do vášho účtu Danalock a môžete ho začať používať. Pridaný zámok sa zobrazí v zozname kľúčov („Keychain“) v aplikácii Danalock.

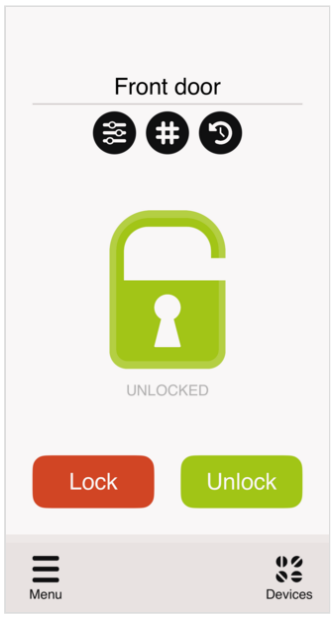

Pridaný zámok sa zobrazí v zozname kľúčov v aplikácii Danalock.

Kalibrácia

Pred začatím používania zámku Danalock V3 ho musíte kalibrovať, aby si zapamätal polohy zamknutia a odomknutia.

Spôsob kalibrácie

Od marca 2024 platia spôsoby kalibrácie opísané v tejto časti. Patrí k nim 4-bodová a 5-bodová kalibrácia, ktoré zámok nakalibrujú presnejšie.

> Tieto spôsoby kalibrácie vyžadujú, aby bol v zámku nainštalovaný firmvér verzie 0.23.14 alebo novšej.


4-bodová a 5-bodová kalibrácia

Či vykonáte 4-bodovú alebo 5-bodovú kalibráciu, závisí od toho, či máte zapnutú funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky).

Funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky) zapnite, ak:

- má váš dverný zámok (zámková skriňa) zaťahovaciu strelku (napríklad keď otočenie otočného gombíka zároveň stiahne strelku).

Pri zapnutej funkcii má kalibrácia jeden krok navyše – ide teda o 5-bodovú kalibráciu.

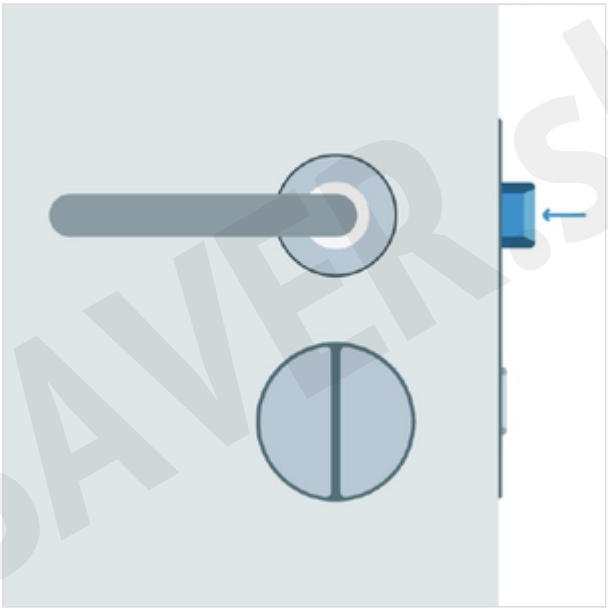

Ak má váš dverný zámok zaťahovaciu strelku, zapnite funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky).

Ak váš dverný zámok nemá zaťahovaciu strelku a funkciu „Hold Back Latch“ nemáte zapnutú, vykonáte 4-bodovú kalibráciu.

> Funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky) môžete zapnúť v časti „Lock settings“ (Nastavenia zámku) alebo počas kalibrácie v aplikácii Danalock.

Kalibrácia v aplikácii Danalock

Odporúčame vykonať kalibráciu cez aplikáciu Danalock. Tento postup sa nazýva poloautomatická kalibrácia.

> Ak máte samozamykací zámok („Latch lock“), odporúčame ručnú kalibráciu pomocou príkazov tlačidlom (pozri nižšie Ručná kalibrácia).

Odporúčame kalibrovať zámok už pri jeho pridávaní do účtu. Zámok je tak pripravený na použitie hneď, ako ho pridáte do svojho účtu Danalock (pozri kapitolu Aplikácia Danalock – prvé nastavenie).

> Ak chcete kalibráciu vykonať neskôr alebo zámok potrebujete kalibrovať znova, prejdite do „Lock settings“ (Nastavenia zámku) > „Calibrate lock“ (Kalibrovať zámok).

Kalibráciou vás prevedie aplikácia Danalock. Video návod ku kalibrácii v aplikácii Danalock nájdete v online návode výrobcu.

> Tento spôsob kalibrácie podporuje len aplikácia V3 (Danalock), nie aplikácia Classic. Odkazy na aplikáciu pre iOS a Android nájdete v kapitole Aplikácia Danalock – prvé nastavenie.

Kalibrácia príkazmi tlačidlom

Poloautomatickú kalibráciu môžete vykonať aj pomocou príkazov tlačidlom (pozri kapitolu Príkazy tlačidlom). Výrobca k nej ponúka dva video návody v online návode – podľa toho, či máte zapnutú funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky):

- Poloautomatická kalibrácia príkazmi tlačidlom – bez podržania strelky: ak funkciu „Hold Back Latch“ nemáte zapnutú.
- Poloautomatická kalibrácia príkazmi tlačidlom – s podržaním strelky: ak máte funkciu „Hold Back Latch“ zapnutú.

Ručná kalibrácia

Ak máte samozamykací zámok („Latch lock“) – teda zámok dverí, ktorý sa zamkne automaticky pri zatvorení dverí bez otáčania kľúčom – odporúčame ručnú kalibráciu.

Ručná kalibrácia zabezpečí, že zámok pozná presné body zamknutia a odomknutia. Pri samozamykacích zámkoch je nevyhnutná, pretože na správnu funkciu potrebujú presné nastavenie polôh.

Video návody na ručnú kalibráciu príkazmi tlačidlom nájdete v online návode výrobcu. Sú dva, podľa toho, či máte zapnutú funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky):


- Ručná kalibrácia príkazmi tlačidlom – bez podržania strelky: ak máte samozamykací zámok a funkciu „Hold Back Latch“ nemáte v aplikácii Danalock zapnutú.
- Ručná kalibrácia príkazmi tlačidlom – s podržaním strelky: ak máte samozamykací zámok a funkciu „Hold Back Latch“ máte v aplikácii Danalock zapnutú.

Nastavenia zámku v aplikácii

Nastavenia zámku („Lock settings“)

Po pridaní zámku do účtu Danalock môžete otvoriť nastavenia zámku a zapnúť rozšírené funkcie. V zozname kľúčov stlačte ikonu nastavení zámku – zobrazia sa nastavenia dostupné pre zámok.

Na stránke „Lock Settings“ (Nastavenia zámku) nájdete informácie o zámku. Môžete tu zmeniť názov zámku, skontrolovať stav batérií, zobraziť sériové číslo a zistiť nainštalovanú verziu firmvéru.

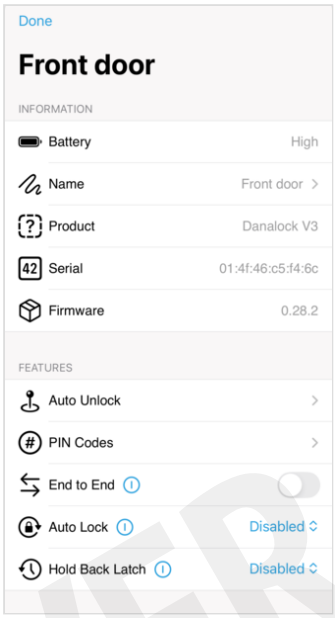

Na stránke „Lock Settings“ (Nastavenia zámku) nájdete informácie o zámku a zapnete rozšírené nastavenia.


Automatické odomknutie („Auto Unlock“)

Funkcia „Auto Unlock“ (Automatické odomknutie) umožňuje zámku Danalock V3 rozpoznať váš príchod a odomknúť dvere, keď prídete domov.

Využíva funkciu geografickej zóny GPS vo vašom telefóne, ktorá rozpozná, že sa približujete. Keď vstúpite do svojej domácej zóny, aplikácia vyhľadá zámok a odomkne ho, keď ste v dosahu Bluetooth.

Na aktiváciu funkcie „Auto Unlock“ musíte domácu zónu opustiť a znova do nej vstúpiť.

SAVER.sk

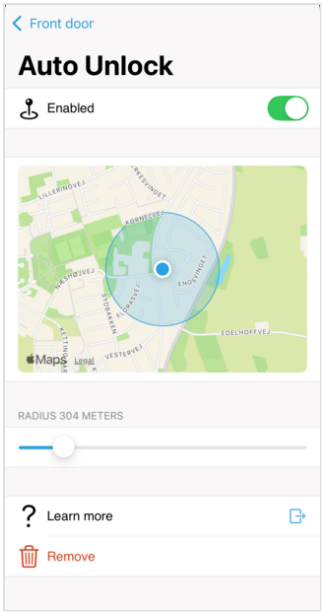

Nastavte geografickú zónu a zapnite „Auto Unlock“ (Automatické odomknutie).

Podrobný postup nastavenia funkcie „Auto Unlock“ nájdete v online návode výrobcu.

> Funkciu „Auto Unlock“ môžu ovplyvniť faktory, ktoré Danalock nemá pod kontrolou, napríklad model telefónu, nastavenia operačného systému, GPS, Bluetooth a podmienky prostredia. Tieto faktory môžu zhoršiť jej fungovanie alebo spôsobiť, že nebude fungovať.


Režim „End to End“ (Z krajnej polohy do krajnej polohy)

Režim „End to End“ je určený pre zámky, v ktorých vnútorná a vonkajšia časť vložky nie sú prepojené. Pri takýchto zámkoch otočenie kľúča neotočí zámkom Danalock V3, takže zámok nedokáže zistiť, či sú dvere zamknuté alebo odomknuté.

V tomto režime sa Danalock V3 otáča jedným smerom až do krajnej polohy. Pri každom odomknutí sa znova kalibruje, aby bol stav zámku správny. Ak však zámok ručne zamknete kľúčom, aplikácia môže zobrazovať nesprávny stav.

Potrebujete režim „End to End“? Overte si to:

- Otvorte dvere, vložte kľúč a otočte ním.
- Ak sa vnútorný otočný gombík neotáča spolu s kľúčom, zapnite funkciu „End to End“.
- Skontrolujte, či sa vnútorný otočný gombík otočí úplne do odomknutej polohy a či aplikácia Danalock zobrazí zodpovedajúci stav. Ak nie, zapnite funkciu „End to End“.

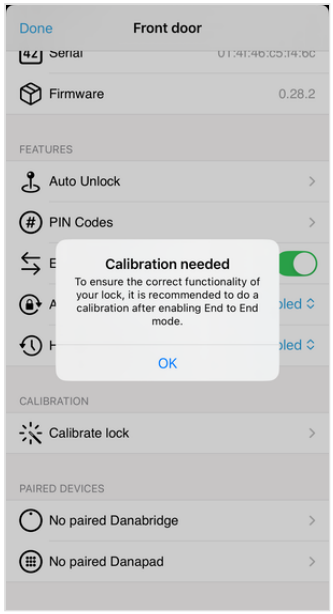

„End to End“ zapnete posunutím prepínača doprava; po zapnutí nezabudnite zámok znova kalibrovať.

Zapnutie režimu „End to End“:

- V ponuke „Lock Settings“ (Nastavenia zámku) nájdite „End to End“ a zapnite ho.
- Po zapnutí režimu „End to End“ vykonajte novú kalibráciu.

Automatické zamknutie („Auto Lock“)


Funkcia „Auto Lock“ (Automatické zamknutie) zámku Danalock V3 automaticky zamkne dvere po nastavenom čase od odomknutia.

Zapnutie funkcie „Auto Lock“:

- V ponuke „Lock Settings“ (Nastavenia zámku) nájdite „Auto Lock“ a nastavte, ako dlho má Danalock čakať pred zamknutím dverí.
- Ak zapnete funkciu „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky), nezabudnite predĺžiť čas automatického zamknutia.

Podržanie strelky („Hold Back Latch“)

Funkcia „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky) umožňuje zámku Danalock V3 otvoriť dvere aj vtedy, keď nemajú vonkajšiu kľučku. Po odomknutí podrží strelku stiahnutú, aby ste mohli vojsť.

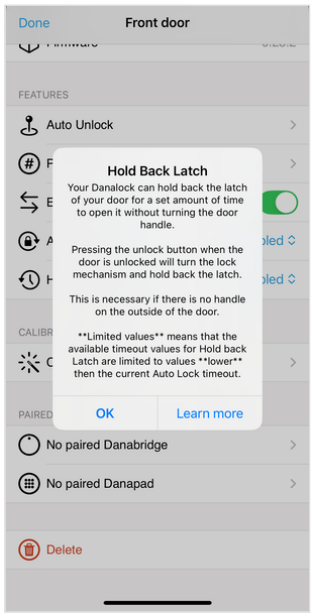

Zapnite „Hold Back Latch“ (Podržanie strelky) a zvoľte, ako dlho má strelka zostať stiahnutá.

SAVER.sk

Zapnutie funkcie „Hold Back Latch“:

- V ponuke „Lock Settings“ (Nastavenia zámku) nájdite „Hold Back Latch“ a zvoľte, ako dlho má strelka zostať stiahnutá, kým ju zámok uvoľní.
- Ak zapnete funkciu „Auto Lock“ (Automatické zamknutie), nastavte jej čas dlhší, než je čas funkcie „Hold Back Latch“.

Kalibrácia

Ďalšie informácie o spôsoboch kalibrácie nájdete v kapitole Kalibrácia; video návody na kalibráciu sú v online návode výrobcu.

Spárované zariadenia („Paired Devices“)

Ak máte Danapad alebo Danabridge, môžete ho pripojiť k zámku Danalock.

Začnite pridaním zariadenia do svojho účtu – spárovanie so zámkom je súčasťou postupu nastavenia.

Ak už sú zariadenia vo vašom účte, uvidíte ich v dolnej časti ponuky „Lock Settings“ (Nastavenia zámku).

Spárovanie zrušíte v nastaveniach ktoréhokoľvek z oboch zariadení výberom „Remove pairing“ (Zrušiť spárovanie).

Odstránenie zámku („Delete“)

Ak chcete zámok Danalock V3 odstrániť zo svojho účtu Danalock, prejdite do dolnej časti ponuky „Lock Settings“ (Nastavenia zámku) a vyberte „Delete“ (Odstrániť).

PIN kódy („PIN Codes“)

Ak máte so zámkom Danalock V3 spárovaný Danapad, môžete stlačiť ikonu „PIN Code“ (PIN kód) a vytvárať alebo meniť PIN kódy. Ikona „PIN Codes“ je v zozname kľúčov (v strede). Do časti „PIN Codes“ sa dostanete aj z ponuky „Lock Settings“ (Nastavenia zámku).

Vytvorenie PIN kódu:

- Stlačte ikonu „#“ a potom malý zelený krúžok (v pravom dolnom rohu).
- Zvoľte, či má byť PIN kód „Permanent“ (Trvalý) alebo „Scheduled“ (Časovo obmedzený), a zadajte PIN kód a názov.
- Stlačte „Create“ (Vytvoriť) v pravom hornom rohu.

Podrobný postup vytvárania PIN kódov nájdete v návode k Danapadu v online návode výrobcu.

História zámku („Lock History“)

Každé použitie zámku cez aplikáciu Danalock sa automaticky uloží do histórie.

Ak chcete vidieť, kto váš Danalock použil, stlačte v zozname kľúčov ikonu „Lock History“ (História zámku) – je umiestnená vpravo.

V histórii zámku uvidíte používateľské meno používateľa, ktorý zámok Danalock V3 odomkol alebo zamkol, a čas, kedy to urobil.

> Ak sa zámok použije cez Danapad (PIN kódy), HomeKit alebo fyzickým kľúčom, tieto operácie sa v histórii zámku nezobrazia.

Ponuka („Menu“)

Ak v dolnej lište stlačíte „Menu“ (Ponuka), nájdete tu viacero možností a informácií:

- „My account“ (Môj účet) – údaje o vašom účte (pozri nižšie).
- „Add a new device“ (Pridať nové zariadenie) a „Invite users“ (Pozvať používateľov – pozri nižšie).
- „Refresh devices“ (Obnoviť zariadenia) – aktualizuje zoznam zariadení. Môže to byť potrebné, ak vám práve udelili prístup k zámku – aby sa zámok zobrazil v zozname kľúčov, musíte zariadenia obnoviť. Môže to byť potrebné aj vtedy, ak ste zámok odstránili alebo k nemu už nemáte prístup – obnovením zariadení sa zo zoznamu kľúčov odstráni.
- „Message Center“ (Centrum správ) – informácie o vydaní nového firmvéru pre vaše zariadenia.
- „Need help?“ (Potrebujete pomoc?) – zobrazenie súborov záznamov (logov) aplikácie Danalock. Návod, ako tieto súbory poslať podpore výrobcu, nájdete v online návode výrobcu.

- „About“ (O aplikácii) – odkazy na zásady ochrany osobných údajov, licencie open source, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti a číslo verzie aplikácie.

Pozvanie používateľov („Invite user“)

Po stlačení „Invite user“ (Pozvať používateľa) budete presmerovaní na stránku my.danalock.com, kde sa musíte prihlásiť do svojho účtu Danalock.

Tam môžete pridať používateľov, napríklad členov rodiny, výberom „Menu“ (Ponuka) a potom „Invite User“ (Pozvať používateľa).

Návod na pozvanie používateľov nájdete v návode k my.danalock.com v online návode výrobcu.

Môj účet („My Account“)

V časti „My account“ (Môj účet) nájdete odkaz na my.danalock.com, kde môžete upraviť údaje účtu, napríklad názov účtu („Account Name“), heslo („Password“), a zapnúť dvojfaktorové overenie (2FA).

> Ak chcete zmeniť e-mailovú adresu svojho účtu Danalock, pošlite e-mail podpore výrobcu na adresu danalocksupport@saltosystems.com. Pomôžu vám e-mailovú adresu zmeniť.

Zrušenie účtu („Account Deletion“)

Ak už zámok nemáte alebo účet Danalock nepotrebujete, môžete na stránke „My Account“ (Môj účet) požiadať o zrušenie účtu („Account Deletion“).

> Ak používate niektorú zo starších aplikácií (napríklad aplikáciu Classic alebo Danalock Keaper), o zrušenie účtu musíte požiadať podporu výrobcu na adrese danalocksupport@saltosystems.com. Výrobca však dôrazne odporúča prejsť na aplikáciu Danalock, ktorá je odteraz oficiálnou aplikáciou. Odkazy na jej stiahnutie nájdete v kapitole Aplikácia Danalock – prvé nastavenie.

> Ak váš účet vytvoril iný používateľ, o jeho zrušenie musíte požiadať osobu, ktorá ho vytvorila.

> Automaticky sa zrušia len účty bez pripojených zariadení. Ak sú k účtu ešte pripojené zariadenia, dostanete od podpory výrobcu e-mail so žiadosťou o potvrdenie zrušenia účtu.

> Upozornenie: Ak požiadate o zrušenie účtu, heslo k účtu sa automaticky resetuje. Ak máte k účtu pripojené zariadenia a oznámite, že žiadosť o zrušenie sa má stornovať, pred ďalším prihlásením si budete musieť vyžiadať nové heslo.

Zabudnuté heslo („Forgot password“)

Ak ste zabudli heslo alebo ho chcete zmeniť, odkaz na obnovenie hesla si môžete vyžiadať na prihlasovacej stránke v aplikácii Danalock alebo na my.danalock.com.

- Na prihlasovacej stránke kliknite na „Forgot password“ (Zabudnuté heslo).
- Na ďalšej stránke zadajte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom Danalock a kliknite na „Send Email“ (Odoslať e-mail).
- Dostanete e-mail s odkazom na obnovenie hesla.

> Ak e-mail na obnovenie hesla nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty (spam).

> E-mail na obnovenie hesla si môžete vyžiadať len vtedy, ak ste si účet Danalock vytvorili sami. Ak váš účet vytvoril niekto iný, o obnovenie hesla požiadajte osobu, ktorá váš účet vytvorila.

> E-mail na obnovenie hesla je platný 24 hodín.

SAVERSK

Apple HomeKit

Verzia Danalock V3 HomeKit je pôvodne navrhnutá špeciálne na používanie s aplikáciou Apple Domácnosť („Home“). V predvolenom stave ju možno pridať len cez aplikáciu Domácnosť a je určená na ovládanie používateľmi iOS.

Pri pridávaní zámku do aplikácie Domácnosť musíte zadať kód HomeKit zámku Danalock V3. Kód HomeKit nájdete na malej bielej nálepke vo vnútri krytu batérií.

> Ak sa kód HomeKit stratí, zámok bude potrebné preprogramovať, aby sa vygeneroval nový kód. Ďalšie informácie vám poskytne podpora výrobcu na adrese danalocksupport@saltosystems.com.

Firmvér Dual-Mode

V marci 2023 výrobca uviedol pre Danalock V3 HomeKit firmvér Dual-Mode (verzia 2.7.5). S týmto firmvérom môžete:

- pridať zámok do svojho účtu Danalock v aplikácii Danalock,
- pozývať používateľov, aby zámok používali v aplikácii Danalock,
- spárovať zámok s Danapadom a Danabridge,
- umožniť ovládanie zámku používateľom systému Android.

Ako aktualizovať na firmvér Dual-Mode

Danalock V3 HomeKit môžete aktualizovať na firmvér Dual-Mode (2.7.5) dvoma spôsobmi.

Aktualizácia v aplikácii Danalock Toolbox

Ak je zámok už pridaný v aplikácii Domácnosť, môžete ho aktualizovať pomocou aplikácie Danalock Toolbox.

- Stiahnite si aplikáciu Danalock Toolbox, vyberte „HomeKit“ a stlačte sériové číslo svojho zámku.

Po dokončení aktualizácie musíte zámok z aplikácie Domácnosť odstrániť.

> Dôležité: Uistite sa, že máte kód HomeKit svojho zámku. Budete ho potrebovať na opätovné pridanie zámku do aplikácie Domácnosť.

Aktualizácia v aplikácii nRF Device Firmware Update

Pred aktualizáciou zámku v aplikácii nRF musíte zámok prepnúť do režimu DFU (režim aktualizácie firmvéru). Postup:

- Vyberte zo zámku jednu batériu.
- Do malého otvoru za LED vložte kolík a podržte ho stlačený, kým batériu vkladáte späť.
- Zámok by mal trvalo svietiť červeno.

Keď je zámok v režime DFU, môžete ho aktualizovať:

- Stiahnite si aplikáciu nRF Device Firmware Update.
- Stiahnite si súbor firmvéru Dual-Mode (2.7.5) zo stránky firmvéru v online návode výrobcu.
- Otvorte aplikáciu nRF Device Firmware Update.
- Vyhľadajte súbor firmvéru (verzia 2.7.5).
- Vyhľadajte zariadenie Danalock. Zobrazí sa ako „DFU“ alebo „DanaDFU“.
- Stlačením „Upload“ (Nahrať) spustite aktualizáciu.
- Po dokončení aktualizácie sa zámok reštartuje.
- LED krátko blikne bielo a potom zhasne.

Po aktualizácii

Ak chcete zámok používať v aplikácii Danalock:

- Pridajte zámok cez Bluetooth do svojho účtu Danalock v aplikácii Danalock.
- Po pridaní ho môžete znova pridať do aplikácie Domácnosť.


Ak chcete zámok používať len v rámci Apple Domácnosti:

- Pridajte zámok priamo do aplikácie Domácnosť.

Zapnutie režimu Dual-Mode

Ak ste zámok pridali do aplikácie Domácnosť a neskôr ho chcete používať aj v aplikácii Danalock, zapnete Bluetooth takto:

- Na iPhone, ktorý má prístup k zámku v aplikácii Domácnosť, otvorte aplikáciu Danalock Toolbox.
- Stlačte „HomeKit“ > vyberte svoj zámok > stlačte „Enable Dual Mode“ (Zapnúť Dual-Mode).
- Teraz máte 60 sekúnd na to, aby ste otvorili aplikáciu Danalock > „Menu“ (Ponuka) > „Add new device“ (Pridať nové zariadenie).
- Stlačte sériové číslo zámku (nájdete ho na vnútornej strane krytu batérií).
- Po pridaní môžete zámok používať v aplikácii Danalock aj v rámci Apple Domácnosti.

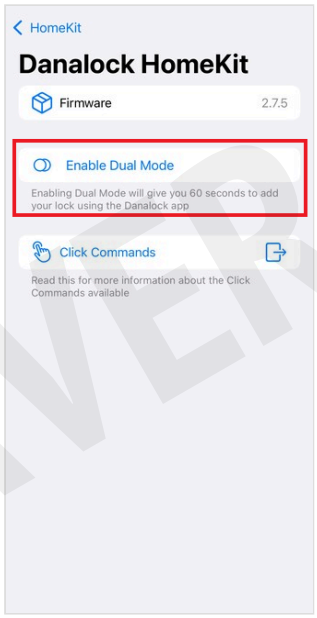

Stlačením „Enable Dual Mode“ (Zapnúť Dual-Mode) v aplikácii Danalock Toolbox sprístupníte zámok v aplikácii Danalock.

SAVER.sk

Bluetooth

Danalock V3 sa vyrába vo viacerých verziách, okrem iného ako štandardná verzia Danalock V3 BT a verzia Danalock V3 HomeKit.

> Ak máte Danalock V3 HomeKit, pred používaním funkcií Bluetooth musíte zámok aktualizovať na firmvér Dual-Mode (verzia 2.7.5). Viac informácií a podrobný postup aktualizácie nájdete v kapitole Apple HomeKit.

Danalock V3 BT

Danalock V3 BT je štandardná verzia, ktorá funguje s aplikáciou Danalock V3. Na rozdiel od verzie Apple HomeKit nie je kompatibilná so systémami inteligentnej domácnosti.

Ako zámok pridať a používať v aplikácii Danalock, nájdete v kapitolách Aplikácia Danalock – prvé nastavenie a Nastavenia zámku v aplikácii.

Kompatibilita s príslušenstvom

Danalock V3 BT možno spárovať s:

- **Danapad** – odomykanie a zamykanie zámku Danalock zadaním PIN kódu,
- **Danabridge** – diaľkové ovládanie zámku, aj keď nie ste v dosahu Bluetooth.

Viac informácií o príslušenstve nájdete v online návode výrobcu.

Príkazy tlačidlom

Zámok Danalock V3 môžete nastaviť aj ručne tlačidlom v malom otvore na hornej strane zámku. V tabuľkách nižšie sú všetky príkazy tlačidlom pre Danalock V3.

Príkazy sú rozdelené do dvoch tabuliek, pretože príkazy pre verziu Danalock V3 HomeKit sa líšia od ostatných verzií zámku Danalock V3.

> Na stláčanie tlačidla použite priložený kolík alebo kancelársku sponku. Nepoužívajte ihlu, mohla by tlačidlo poškodiť.

> Tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko vyžaduje požadované nastavenie. Po dosiahnutí správneho počtu stlačení počkajte 5 sekúnd, kým Danalock zareaguje. Ak sa pri stláčaní pomýlite, prestaňte v momente, keď LED nesvieti. Počkajte 5 sekúnd, kým LED blikne červeno – to znamená vypršanie času.

Danalock V3 HomeKit

Počet stlačení	Farba	Činnosť
2	žltá	**Ručná kalibrácia.** Najprv otočte Danalock do požadovanej odomknutej polohy. Kalibráciu spustite príkazom tlačidlom a počkajte, kým LED začne blikať žlto. Kým LED bliká, otočte Danalock do požadovanej zamknutej polohy a jedným stlačením tlačidla zamknutú polohu uložte. Danalock to potvrdí zeleným bliknutím.
3	biela	**Automatická kalibrácia.** Najprv otočte Danalock do odomknutej polohy a ak je to potrebné, zdvihnite kľučku. Počas automatickej kalibrácie musia zostať dvere otvorené. Automatickú kalibráciu spustite príkazom tlačidlom. Počas automatickej kalibrácie Danalock bliká bielo.
4	modrá	**Podržanie strelky.** Prepína medzi 3 nastaveniami podržania strelky: *vypnuté, krátke čakanie a dlhé čakanie*. Pri každom zadaní príkazu sa nastavenie prepne na ďalšiu možnosť. *Vypnuté* – pri nastavení blikne červeno a podržanie strelky sa vypne. *Krátke čakanie* – pri nastavení krátko zabliká zeleno a strelku podrží stiahnutú 5 s. *Dlhé čakanie* – pri nastavení raz dlho blikne zeleno a strelku podrží stiahnutú 15 s.
5	fialová	**Automatické zamknutie.** Prepína medzi 3 nastaveniami automatického zamykania: *vypnuté, krátke čakanie a dlhé čakanie*. Pri každom zadaní príkazu sa nastavenie prepne na ďalšiu možnosť. *Vypnuté* – pri nastavení blikne červeno a automatické zamykanie sa vypne. *Krátke čakanie* – pri nastavení krátko zabliká zeleno a zamkne po 15 s. *Dlhé čakanie* – pri nastavení raz dlho blikne zeleno a zamkne po 60 s.
6	tyrkysová	**Režim „End to End“.** Zapnutie potvrdí jedným zeleným bliknutím, vypnutie jedným červeným bliknutím.
10	červená	**Reset.** Vymaže všetky používateľské nastavenia zámku Danalock. Danalock reaguje červeným blikaním.

> Upozornenie: Ak tlačidlo zámku Danalock V3 HomeKit stlačíte 10-krát, všetky nastavenia zámku sa resetujú a zámok sa zároveň odstráni z Apple Domácnosti.

SAVERSK

Danalock V3 BT (ostatné verzie)

Počet stlačení	Farba	Činnosť
2	žltá	**Ručná kalibrácia.** Stlačte tlačidlo 2-krát. Keď LED bliká žlto, otočte zámok do úplne odomknutej polohy, čo najďalej to ide. Potom tlačidlo stlačte 1-krát a otočte zámok do úplne zamknutej polohy, čo najďalej to ide. Stlačte tlačidlo 1-krát, potom otočte zámok do polohy, v ktorej je zámok práve odomknutý, nie ďalej, a stlačte tlačidlo 1-krát. Teraz otočte zámok do polohy, v ktorej je zámok práve zamknutý, nie ďalej, a stlačte tlačidlo 1-krát. Ak máte v nastaveniach zámku zapnutú funkciu „Hold Back Latch" (Podržanie strelky), otočte zámok do polohy, v ktorej sa strelka práve začína sťahovať, a stlačte tlačidlo 1-krát.
3	biela	**Poloautomatická kalibrácia.** Otočte Danalock do odomknutej polohy a ak je to potrebné, zdvihnite kľučku. Ak máte zapnuté automatické zamknutie, možno ho budete musieť najprv vypnúť. Kalibráciu spustite 3 stlačeniami – zámok sa automaticky nakalibruje a zastaví v zamknutej polohe. Svetlo bliká – teraz otočte zámok do polohy, v ktorej je zámok práve odomknutý, nie ďalej, a stlačte tlačidlo 1-krát. Potom otočte zámok do polohy, v ktorej je zámok práve zamknutý, nie ďalej, a stlačte tlačidlo 1-krát. Ak máte v nastaveniach zámku zapnutú funkciu „Hold Back Latch" (Podržanie strelky), otočte zámok do polohy, v ktorej sa strelka práve začína sťahovať, a stlačte tlačidlo 1-krát.
10	červená	**Reset.** Vymaže všetky používateľské nastavenia zámku Danalock. Danalock reaguje červeným blikaním.

Batérie

Upozornenie: Je dôležité vymeniť všetky 4 batérie naraz. Používajte len schválené jednorazové lítiové batérie CR123A – odporúčané značky sú uvedené nižšie. Ak nevymeníte všetky batérie naraz, batérie sa môžu zahrievať a môže dôjsť k ich výbuchu alebo vznieteniu. Danalock nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vykonanú výmenu batérií.

Aké batérie zámok Danalock V3 používa

Zámky Danalock V3 používajú 4 batérie CR123A, známe aj pod označeniami DL123A a CR17345. Danalock V3 je certifikovaný len s batériami Panasonic CR123A a Duracell CR123A a výrobca odporúča používať len tieto dve značky.

Nabíjateľné batérie neodporúčame

Nabíjateľné batérie neodporúčame, pretože môžu mať vyššie napätie (až 3,7 V) ako bežných 3,0 V. To môže zvýšiť riziko požiaru. Používanie nabíjateľných batérií ruší záruku na zámok.

Nekombinujte rôzne značky

Neodporúča sa kombinovať rôzne značky batérií ani rôzne typy tej istej značky. Vždy používajte 4 rovnaké batérie.

Výmena batérií

Postup výmeny batérií v zámku Danalock V3:

- Odstráňte kryt batérií na spodnej strane zámku Danalock.
- Potiahnutím za pásik uvoľnite batérie a vložte nové batérie.
- Po vložení batérií zámok asi 3 sekundy bliká bielo.

Po výmene batérií odporúčame zámok znova kalibrovať.



Pri výmene batérií odstráňte kryt batérií na spodnej strane zámku Danalock.

Upozornenie na vybité batérie

Keď sú batérie kriticky vybité, zámok bliká červeno každých 5 minút (pozri LED signalizácia v kapitole Všeobecné informácie o zámku). Stav batérií môžete kedykoľvek skontrolovať v aplikácii Danalock v časti „Lock Settings“ (Nastavenia zámku).

SAVER.sk

Podpora

Úplný a priebežne aktualizovaný online návod výrobcu (vrátane video návodov) nájdete na support.saltosystems.com/danalock.

S otázkami ku kompatibilite a montáži vám radi pomôžeme v SAVER – napíšte nám na eshop@saver.sk.