CAME

CAME

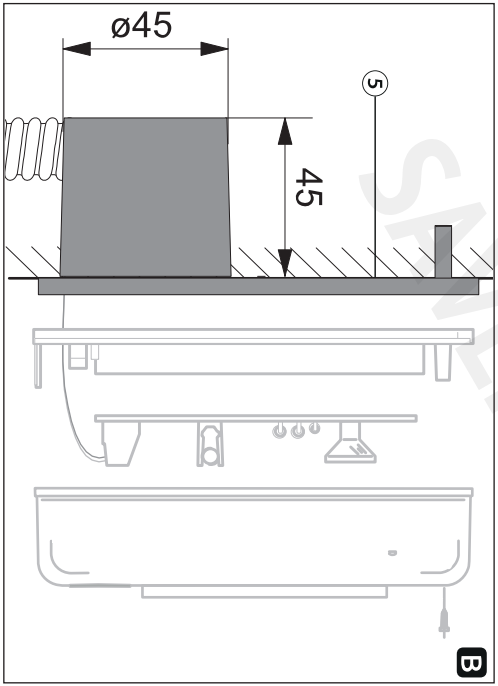


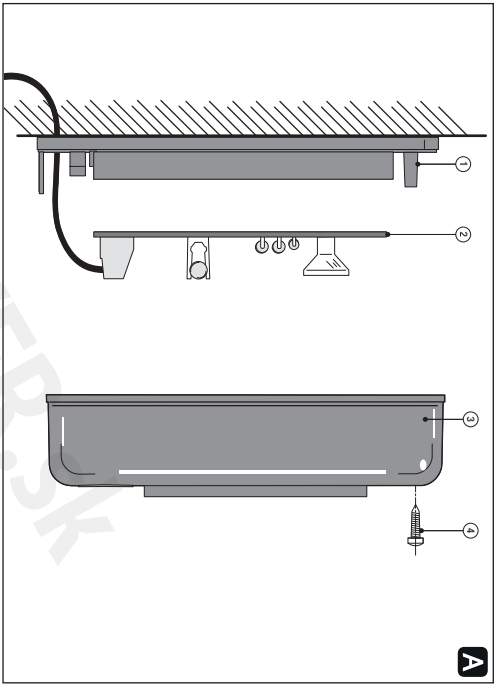
Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01818M4A 2023-01, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

DIR10 DIR20 DIR30

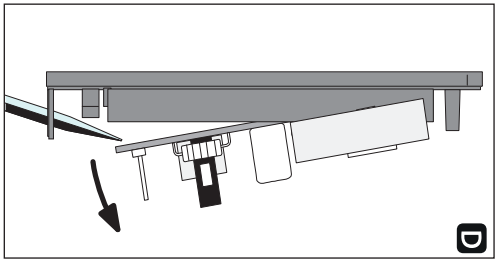
SK Slovenčina

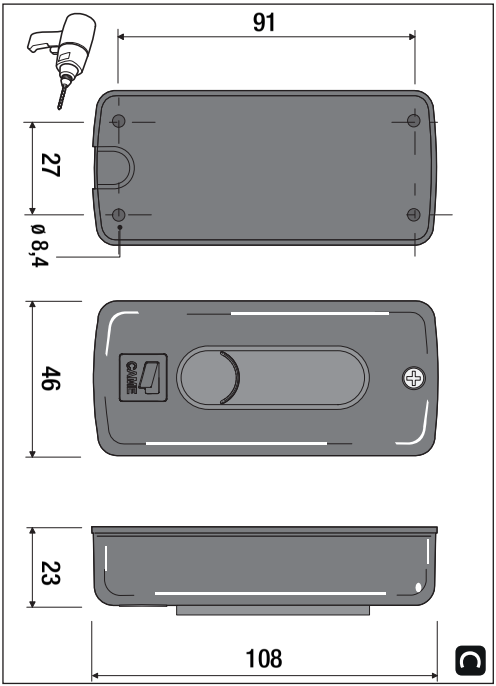
SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995



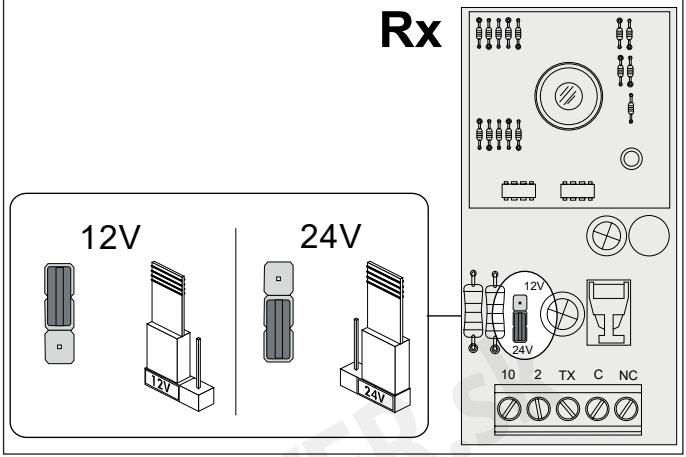


SAMER.sk

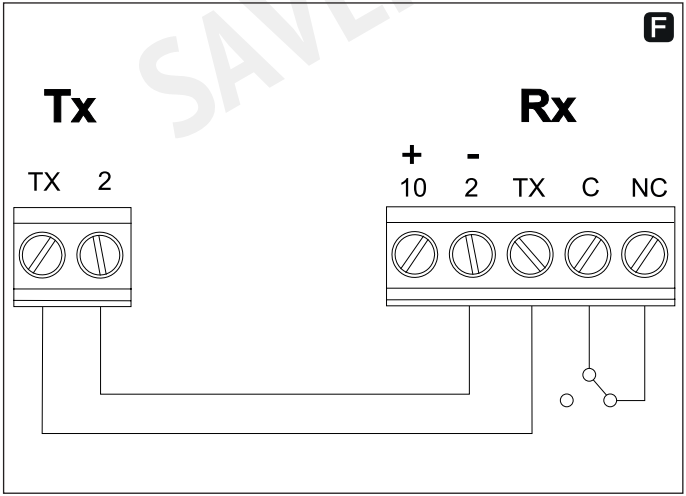

D


91
27
ø 8,4
46
23
108
C

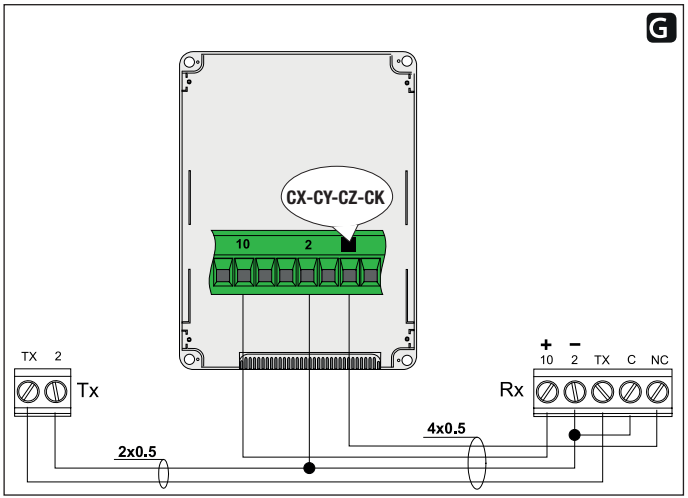
E

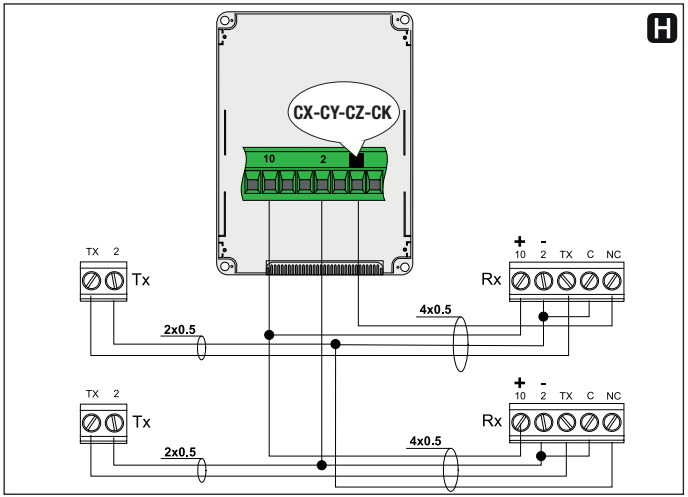


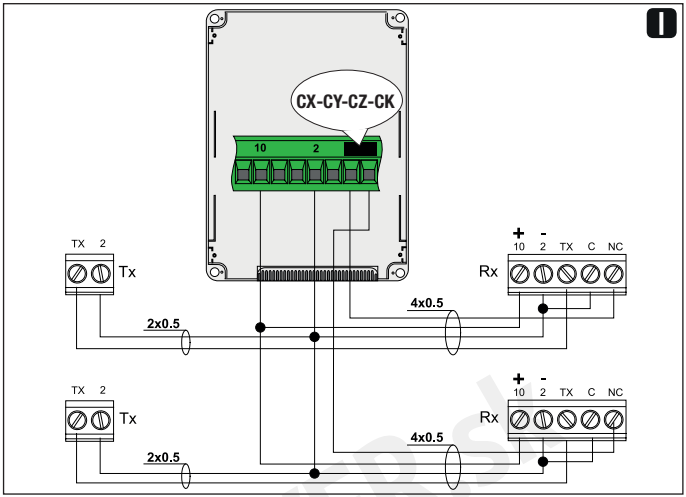
F

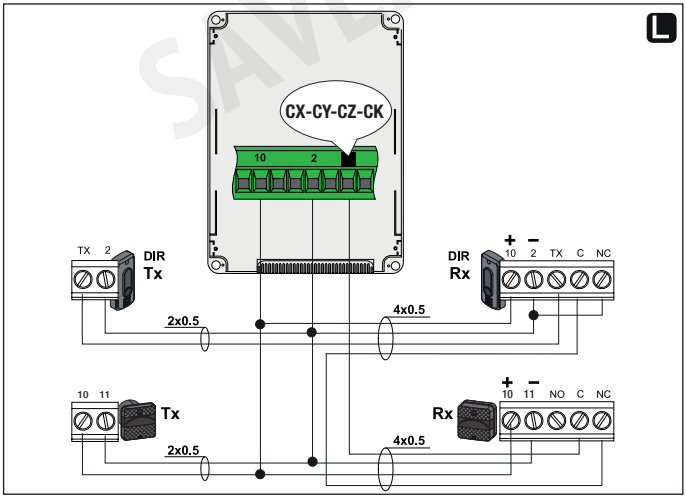


SAVER S

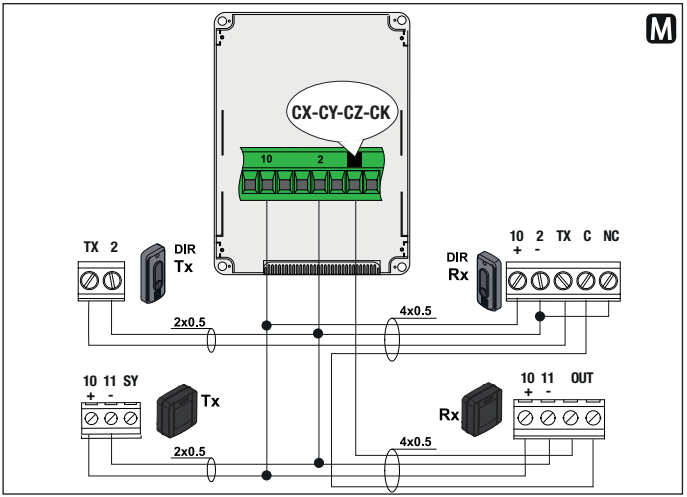

G
CX-CY-CZ-CK
10
2
TX 2
Tx
+ −
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5


H
CX-CY-CZ-CK
10
2
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5


I
CX-CY-CZ-CK
10 2
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
2x0.5
4x0.5
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5


L
CX-CY-CZ-CK
10 2
TX 2
DIR
Tx
+ -
10 2 TX C NC
DIR
Rx
2x0.5
4x0.5
10 11
Tx
+ -
10 11 NO C NC
Rx
2x0.5
4x0.5

SAVE


M
CX-CY-CZ-CK
10
2
TX 2
DIR
Tx
10 2 TX C NC
+ -
DIR
Rx
2x0.5
4x0.5
10 11 SY
+ -
Tx
10 11 OUT
+ -
Rx
2x0.5
4x0.5

SLOVENČINA

Preklad pôvodného návodu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre inštalatéra

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní a skúsení technici v plnom súlade s platnými predpismi.
• Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania.
• Výrobok používajte len na určený účel. Iné použitie je nebezpečné.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo chybným použitím.
• Výrobok v pôvodnom obale sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (vagón, kontajner, uzavreté vozidlo).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/ global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

Dátum výroby je uvedený v čísle výrobnej šarže vytlačenom na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/ global/en/ contact-us.

Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Odkazy na právne predpisy

Výrobca, spoločnosť CAME S.p.A., vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto adrese: www.came. com.

Demontáž a likvidácia

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade s predpismi platnými v krajine, kde sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a značkou materiálu.
ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

Popis

001DIR10
Pár vonkajších fotobuniek 12 - 24 V AC - DC. Dosah: 10 m.
001DIR20
Pár vonkajších fotobuniek 12 - 24 V AC - DC. Dosah: 20 m.
001DIR30
Pár vonkajších fotobuniek 12 - 24 V AC - DC. Dosah: 30 m.

A B Popis častí

1. Spodok krytu
2. Elektronická doska
3. Veko krytu s infračerveným filtrom
4. Upevňovacia skrutka
5. Základňa na zapustenú montáž

C Rozmery

Technické údaje

MODELY	DIR10	DIR20	DIR30
Napájanie (V – 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Max. odber prúdu (mA)	60	60	60
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytia (IP)	54	54	54
Skladovacia teplota (°C)	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť (cykly)	100000	100000	100000
Zaťažiteľnosť kontaktu (mA)	500	500	500

(**) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote. (***) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

Inštalácia

Fotobunky upevnite vo výške približne 50 cm nad zemou.

Fotobunky musia byť presne oproti sebe.

B **Pri zapustenej montáži musí byť základňa upevnená.**

Kryt upevnite na stenu (alebo na základňu) vhodnými skrutkami.

V prípade potreby použite hmoždinky.

D **Dosku vyberte skrutkovačom, a to len na znázornenom konci.**

Upevnite veko.

Elektrické zapojenie

E Prepojkou nastavte typ napájania 12 V alebo 24 V a vykonajte elektrické zapojenie.

Schémy v tomto návode znázorňujú len elektrické zapojenie k riadiacim jednotkám CAME.

F **Zapojenie TX-RX**

G **Opätovné otvorenie pri zatváraní**

Jeden pár fotobuniek.

H **Opätovné otvorenie pri zatváraní**

Dva páry fotobuniek.

I **Opätovné otvorenie pri zatváraní – čiastočné zastavenie**

Dva páry fotobuniek.

L **Opätovné otvorenie pri zatváraní**

Dva páry fotobuniek DIR + DELTA I/E.

M **Opätovné otvorenie pri zatváraní**

Dva páry fotobuniek DIR + DLX.

SAVER.SK

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso -
Italy Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com