

LITE PRO

ismartgate

NÁVOD NA NASTAVENIE

Slovenský preklad originálneho návodu ismartgate ISG PRO / LITE Setup Manual EN, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

Pokyny na bezpečné používanie pohonov brán
Pri nesprávnom používaní zariadenia ismartgate hrozí vážne alebo smrteľné zranenie.

Ø Nedovoľte deťom priblížiť sa k ismartgate a k používateľskému rozhraniu.
Ø Neprechádzajte bránou, kým sa úplne neotvorí.
Ø Dodržiavajte všetky upozornenia a bezpečnostné pokyny v návode na montáž a obsluhu pohonu.

Pokyny na bezpečnú prevádzku zariadenia ismartgate.
Zariadenie ismartgate sa smie na pohone používať len v kombinácii s fotobunkou.

OBSAH

Právne informácie	Strana 3
Určené použitie	Strana 3
EÚ vyhlásenie o zhode	Strana 3
Technické informácie	Strana 4
Popis funkcie.	Strana 4
Technické údaje	Strana 4
Rozhrania a kontrolky modelu PRO	Strana 5
Rozhrania a kontrolky modelu LITE	Strana 6
Obsah balenia	Strana 7
Zásady inštalácie	Strana 11
Stiahnutie aplikácie	Strana 13
Reset ismartgate	Strana 14
Prvé uvedenie do prevádzky – iOS	Strana 17
Prvé uvedenie do prevádzky – Android	Strana 36
Inštalácia v garáži	Strana 54
Inštalácia k pohonu garážovej brány	Strana 56
Inštalácia k tlačidlu v garáži	Strana 57
Inštalácia k pohonu brány	Strana 59
Bezdrôtový snímač zo sady Gate Kit (GWS)	Strana 60
Bezdrôtový snímač zo sady Garage Kit (TWS)	Strana 64
Káblový snímač (WDS)	Strana 67

SAVER.sk

PRÁVNE INFORMÁCIE

URČENÉ POUŽITIE

Zariadenie ismartgate sa môže používať v kombinácii s akýmkoľvek kompatibilným pohonom garážovej alebo vjazdovej brány.

Po nadviazaní sieťového pripojenia možno cez používateľské rozhranie (Apple, Android alebo webový prehliadač v počítači) otvárať a zatvárať bránu, zisťovať aktuálny stav brány a stav brány podľa kalendárnych dní, meniť nastavenia a spravovať administrátorov a používateľov.

S príslušným príslušenstvom možno navyše do používateľského rozhrania prenášať živý videoprenos z bránového systému.


Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne, a preto nie je prípustné. Pri nesprávnom použití zanikajú všetky nároky zo záruky.

Užitočné odkazy:

Webová stránka:
https://www.ismartgate.com/

Návod:
https://setup.ismartgate.com/

Kontrola kompatibility (Compatibility Checker):
https://ismartgate.com/compatibility-checker/

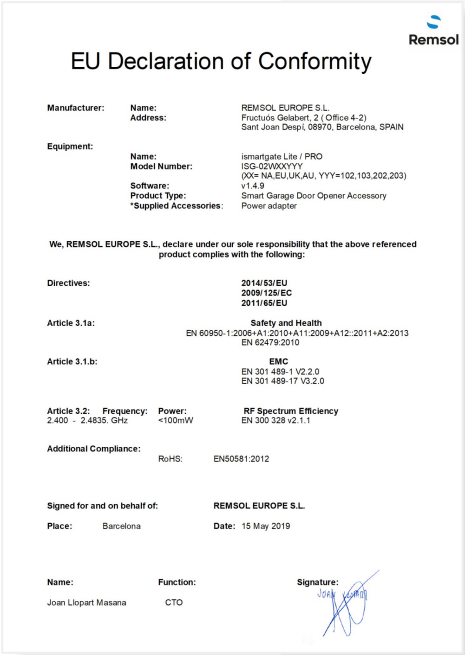

Remsol

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: **Name:** REMSOL EUROPE S.L.
Address: Fructuós Gelabert, 2 (Office 4-2) Sant Joan Despí, 08970, Barcelona, SPAIN

Equipment:
Name: ismartgate Lite / PRO
Model Number: ISG-02WXXYYY (XX= NA,EU,UK,AU, YYY=102,103,202,203)
Software: v1.4.9
Product Type: Smart Garage Door Opener Accessory
***Supplied Accessories:** Power adapter

We, REMSOL EUROPE S.L., declare under our sole responsibility that the above referenced product complies with the following:

Directives: **2014/53/EU 2009/125/EC 2011/65/EU**

Article 3.1a: **Safety and Health** EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12::2011+A2:2013 EN 62479:2010

Article 3.1.b: **EMC** EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0

Article 3.2: **Frequency:** 2.400 - 2.4835. GHz **Power:** <100mW **RF Spectrum Efficiency** EN 300 328 v2.1.1

Additional Compliance: RoHS: EN50581:2012

Signed for and on behalf of: **REMSOL EUROPE S.L.**
Place: Barcelona **Date:** 15 May 2019

Name: Joan Llopart Masana **Function:** CTO **Signature:**

Vyhlásenie FCC / IC (USA / Kanada)

Výr. č.: ISG-TWS & ISG-GWS / 2401.0

Toto zariadenie spĺňa pravidlá FCC, časť 15. Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam:

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť!

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POPIS FUNKCIE

Zariadenie ismartgate slúži ako rozhranie medzi koncovými zariadeniami, ako je PC (prehliadač), tablet alebo smartfón (Android a iOS), a akýmkoľvek kompatibilným pohonom garážovej alebo vjazdovej brány. K jednému (1) ismartgate Pro možno pripojiť až tri (3) pohony a k jednému (1) ismartgate LITE jeden (1) pohon brány. Zariadenia ismartgate sa potom pripájajú do siete cez Wi-Fi alebo LAN.

To umožňuje komunikáciu s pohonom cez grafické používateľské rozhranie. Okrem iného možno zisťovať stav brány a prideľovať používateľom prístupové práva*. Pomocou doplnku (plug-in) možno pripojiť webovú kameru a stav brány prenášať živým prenosom do používateľského rozhrania.

*10 používateľov zadarmo, platený doplnok umožňuje pridať 100 alebo neobmedzený počet používateľov.

Pripojenie možno nadviazať dvoma spôsobmi:

Client Mode (štandardný režim):

Zariadenie ismartgate sa pripojí do domácej siete cez Wi-Fi. Koncové zariadenie musí mať dátové pripojenie s dostatočnou šírkou pásma. Vďaka tomu môžete používateľské rozhranie otvárať a ovládať cez aplikáciu alebo prehliadač z akéhokoľvek miesta, kde je dátové pripojenie k dispozícii.

Access Point Mode (samostatný režim):

Ak nie je k dispozícii domáca sieť, ismartgate funguje ako prístupový bod Wi-Fi. Router nie je potrebný. Zariadenie sa nedokáže z režimu Client Mode automaticky prepnúť do režimu Access Point.

Prístup k používateľskému rozhraniu je možný len v dosahu Wi-Fi. Ovládanie na diaľku nie je možné.

Technical data


Power Supply input	
Rated voltage	100 - 240 V
Rated Frequency	50 / 60 Hz
Power Supply output	
Rated voltage	5V / DC
Rated current	2 A
Ismartgate Input	
Rated voltage	5V / DC
Rated current	2 A
Dimensions (without power supply unit)	110 x 110 x 27 mm
Wi-Fi standards	2.4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

SAVER.SK


PRO ismartgate PRO

ROZHRANIA A KONTROLKY


POHĽAD SPREDU

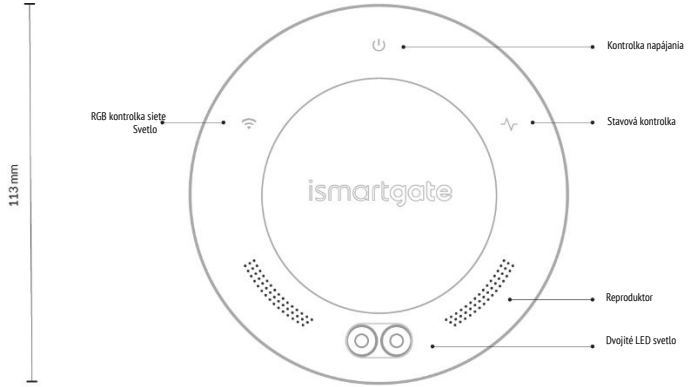

POHĽAD ZOZADU

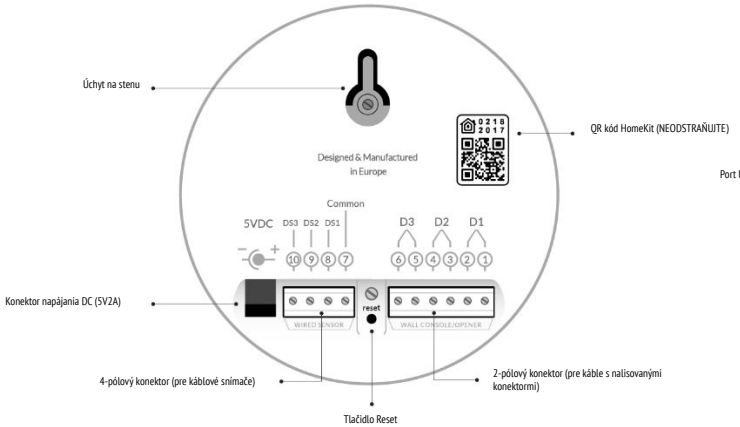


ĽAVÁ STRANA PRAVÁ STRANA

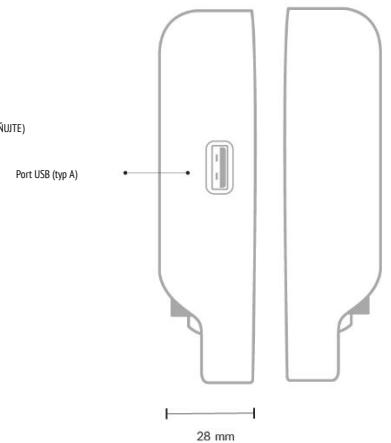

LITE ismartgate LITE

ROZHRANIA A KONTROLKY

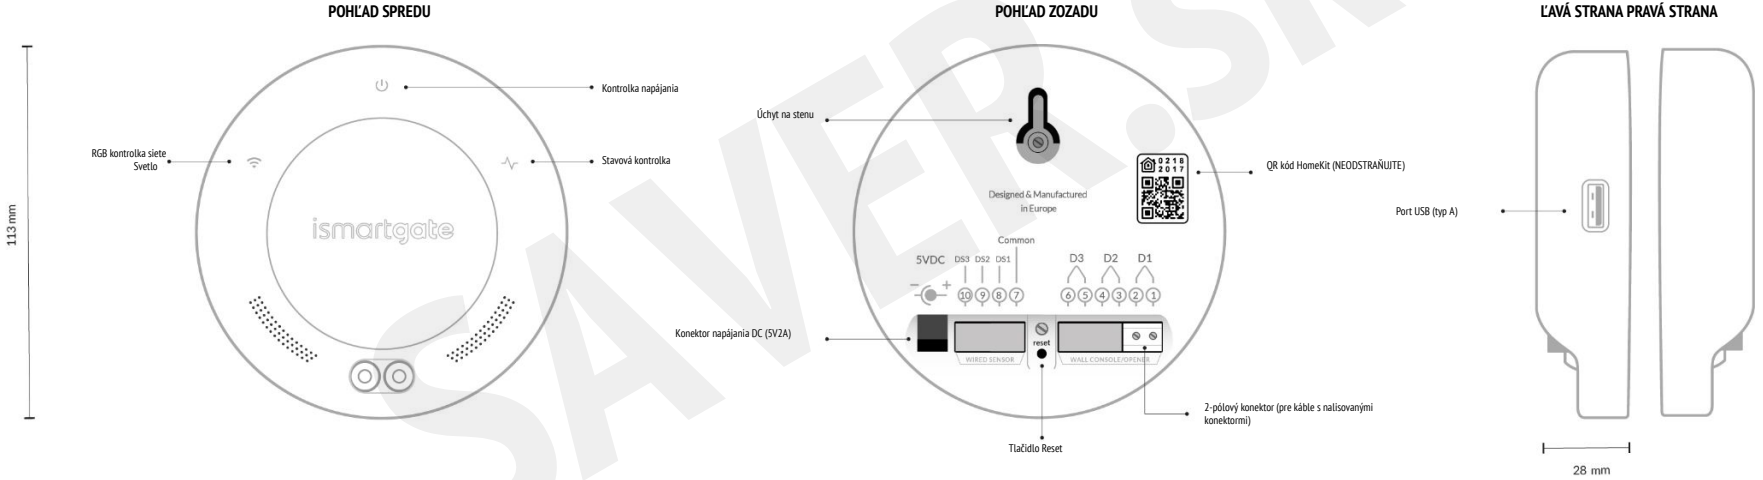

SAVER.sk

OBSAH BALENIA

ISMARTGATE PRO GARAGE KIT



ismartgate PRO
Garage Kit



ismartgate PRO



Bezdrôtový snímač
(ISG-TWS)




3x prepojovací kábel



LR1/typ N 1.5V
Batérie



Napájací zdroj

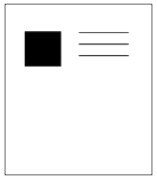

Stručný návod na spustenie

OBSAH BALENIA

ISMARTGATE LITE GARAGE KIT

LITE



ismartgate LITE
Garage Kit



ismartgate LITE



Bezdrôtový snímač (ISG-TWS)




1x prepojovací kábel



LR1/typ N 1.5V Batérie



Napájací zdroj

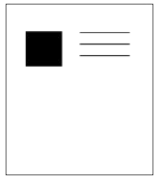

Stručný návod na spustenie

SAVEP.sk

OBSAH BALENIA

ISMARTGATE PRO GATE KIT

PRO



ismartgate PRO
Gate Kit



ismartgate PRO



Bezdrôtový snímač
(ISG-GWS)




3x prepojovací kábel



LR1/typ N 1.5V
Batérie



Napájací zdroj

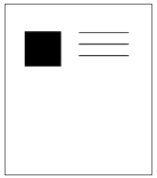

Stručný návod na spustenie

OBSAH BALENIA

ISMARTGATE LITE GATE KIT



ismartgate LITE
Gate Kit



ismartgate LITE



Bezdrôtový snímač (ISG-GWS)




1x prepojovací kábel



LR1/typ N 1.5V Batérie



Napájací zdroj

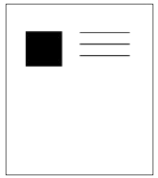


Stručný návod na spustenie

SAVER.sk

ZÁSADY INŠTALÁCIE

PROSTREDIE PRI NASTAVOVANÍ

Odporúčame programovať ismartgate v miestnosti blízko hlavného Wi-Fi routera domácnosti, na čistom povrchu, napríklad na stole. Taktiež sa odporúča mať po ruke smartfón aj počítač. Nakoniec sa uistite, že máte nablízku elektrickú zásuvku, do ktorej zapojíte zariadenie ismartgate.

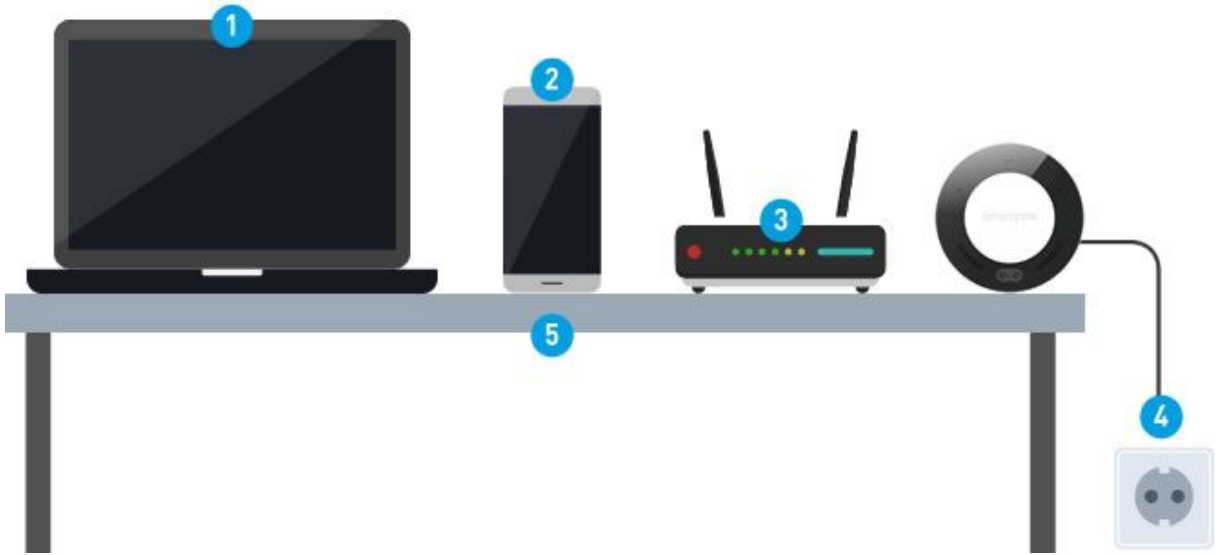

1. PC (notebook):
Na notebooku sledujte pokyny tohto návodu.

2. Smartfón:
Na programovanie ismartgate z aplikácie.

3. Router: Na zabezpečenie silného signálu Wi-Fi (sieť 2,4 GHz) počas programovania.

4. Elektrická zásuvka: Na napájanie zariadenia ismartgate.

5. Stôl: Rovný povrch na programovanie zariadenia ismartgate.


ZÁSADY INŠTALÁCIE

UMIESTNENIE ISMARTGATE

Uistite sa, že ismartgate je umiestnený v mieste so silou signálu Wi-Fi 50 % alebo viac.

Wi-Fi musí byť 2,4 GHz – 802.11 b/g/n (NIE 5 GHz – 802.11 ac)

Zariadenie možno umiestniť vedľa pohonu garážovej brány alebo nástenného tlačidla

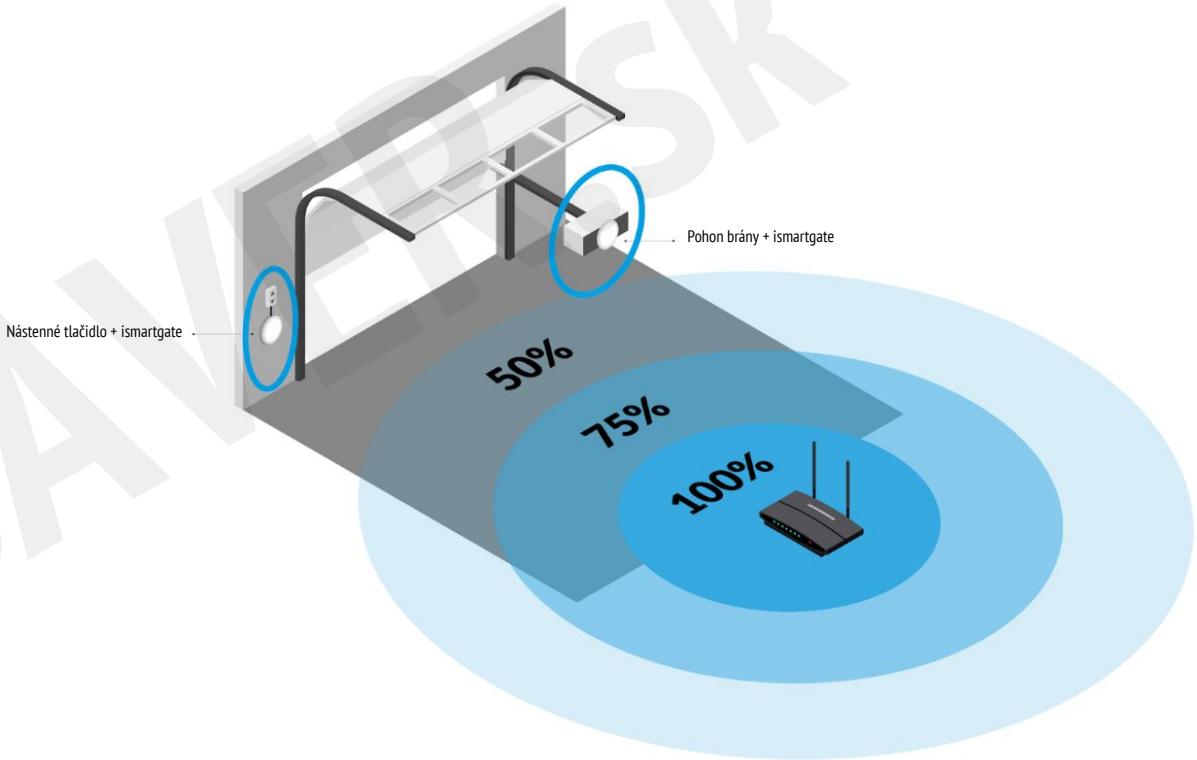

SAVEBSK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE

Stiahnite si aplikáciu (ismartgate Access)

Stiahnite si aplikáciu „ismartgate Access“ do svojho iPhonu/iPadu alebo do svojho telefónu s Androidom.

Google Play


Available on iTunes

RESET ISMARTGATE

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ ZAPNUTÉ

1

Pomocou kancelárskej spinky stlačte tlačidlo RESET na približne 10 sekúnd.

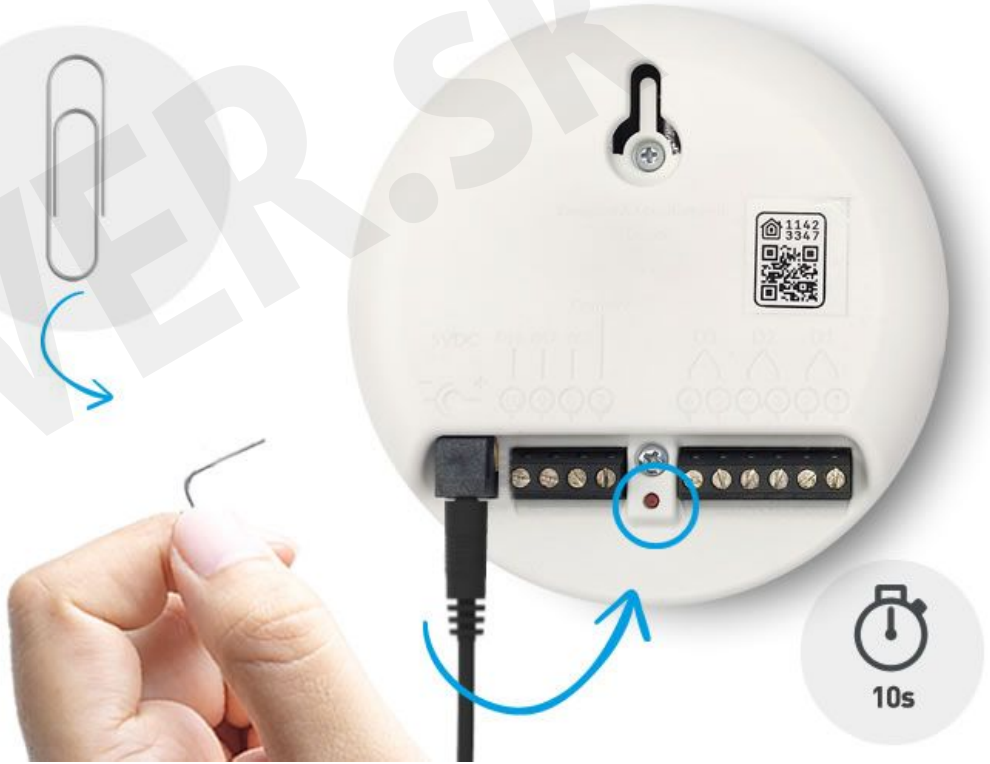


SAVER.sk

RESET ISMARTGATE

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ ZAPNUTÉ

2

Ak chcete overiť, že RESET prebehol úspešne, otočte zariadenie prednou stranou k sebe a skontrolujte, že kontrolky „Connection & Status“ nesvietia.

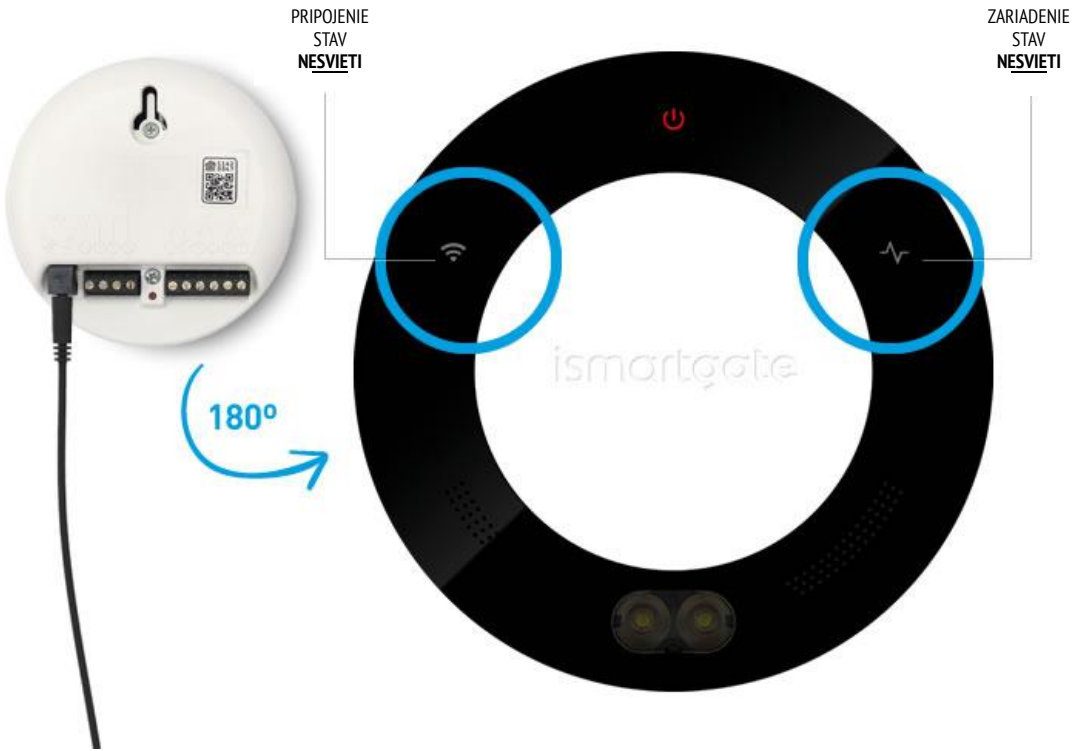

RESET ISMARTGATE

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ ZAPNUTÉ


3

Počkajte 2 minúty, kým nezačnú blikať:

- Stavová kontrolka – zelená
- Kontrolka napájania – červená
- Kontrolka Wi-Fi – modrá

Potom ismartgate znova naprogramujte.


Ak bol RESET úspešný, znova naprogramujte zariadenie ismartgate; prejdite na stranu 36 pre Android a na stranu 17 pre iOS

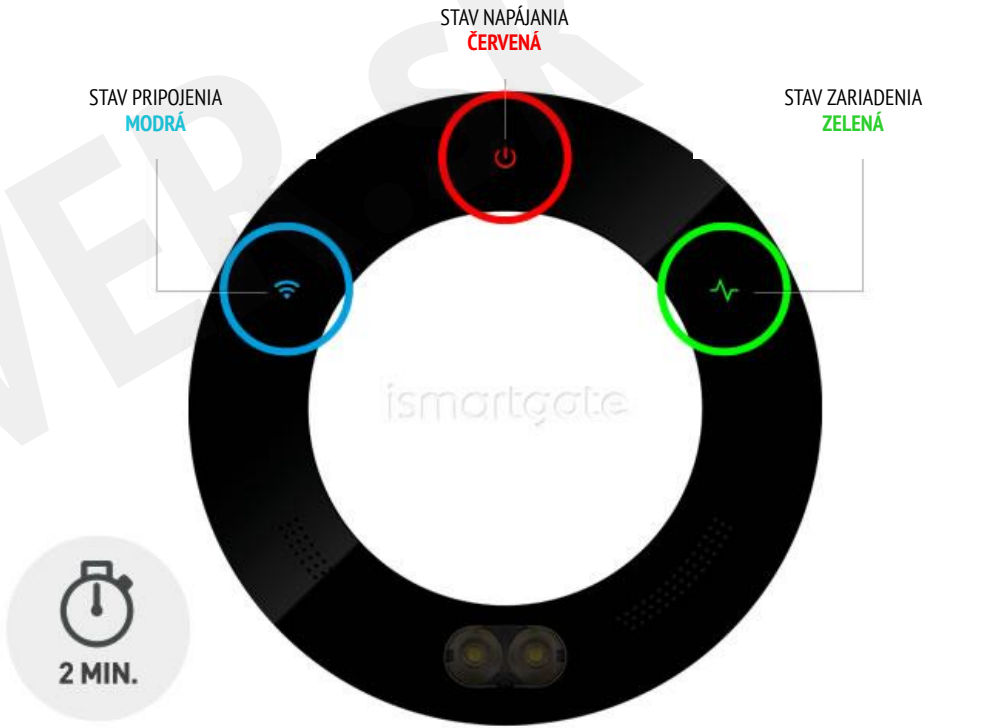

SAVER.SK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIE ISMARTGATE ACCESS

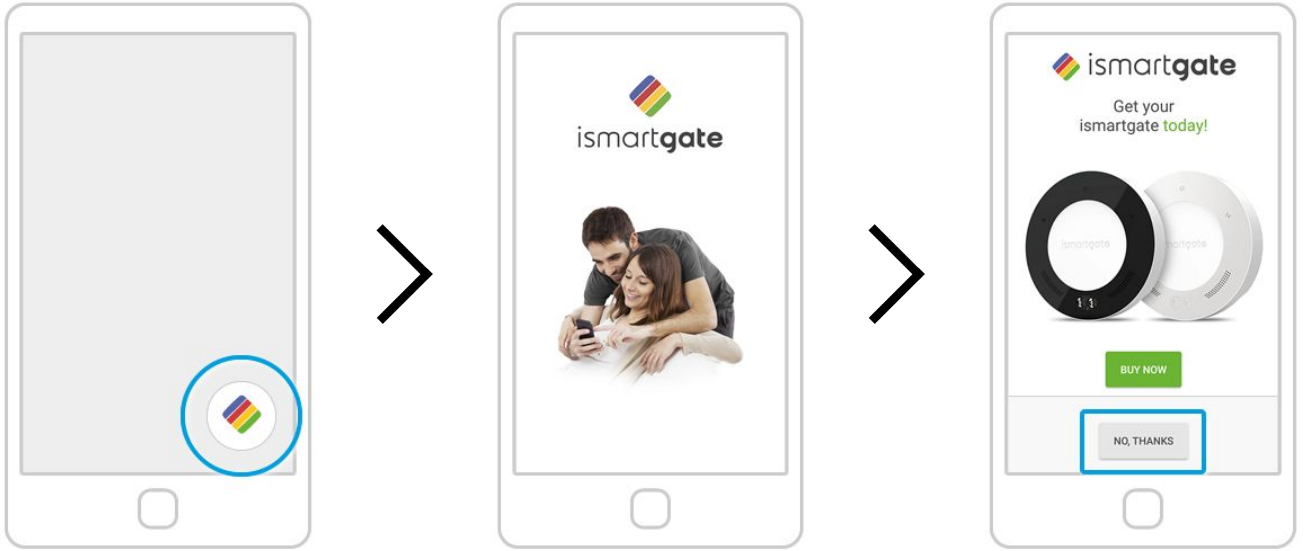

Na telefóne nájdite logo aplikácie ismartgate a kliknutím naň otvorte aplikáciu

Počkajte, kým úvodná obrazovka zmizne.


Stlačte „No, Thanks“

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENIE APLIKÁCIE ISMARTGATE ACCESS



Stlačte „Start Configuration“

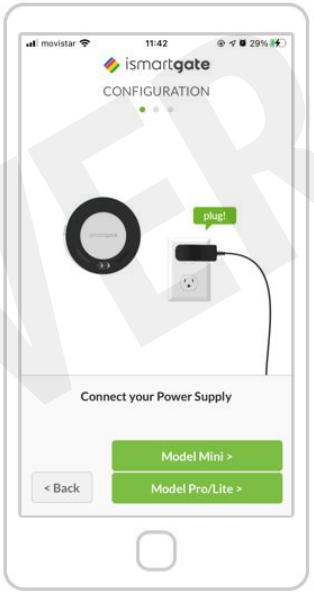

Zapnite napájanie ismartgate. Potom stlačte „Model Pro/Lite“

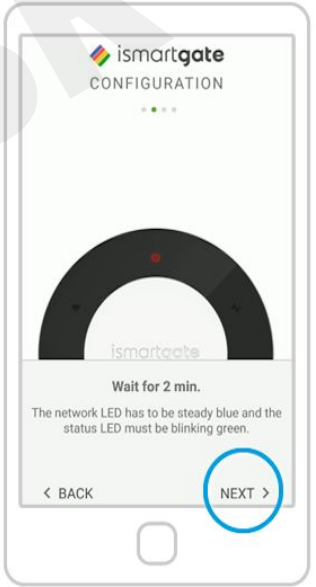

Počkajte 2 minúty, kým zaznie zvuk (len vo verzii PRO). Potom zvoľte „Next“

SAVER.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

POZORNE SLEDUJTE KONTROLKU SIETE NA ISMARTGATE



Kontrolka pripojenia bliká namodro


Na spustenie konfigurácie máte len 15 minút; ak kontrolka začne blikať načerveno, odpojte zariadenie zo zásuvky a znova ho zapojte.

Prejdite na stranu 20



Kontrolka pripojenia bliká nazeleno

Prejdite na stranu 26

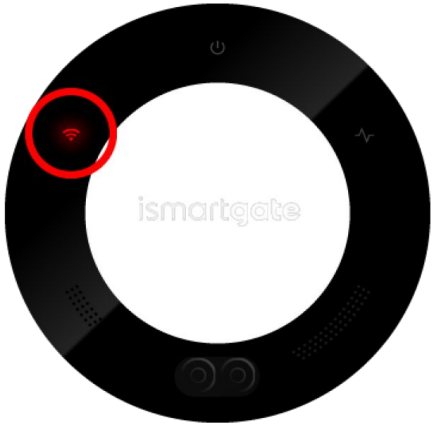

Kontrolka pripojenia bliká načerveno

Prejdite na stranu 14

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIE HOME



Stlačte „No“




1. Teraz opustite aplikáciu ismartgate
2. Prejdite do aplikácie „Home“ a postupujte podľa krokov z animácie vyššie.

SAVERSK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIE HOME

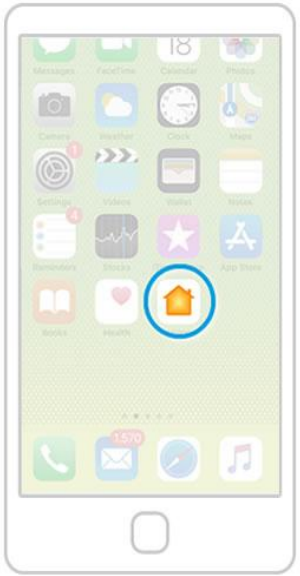

Prejdite na hlavnú obrazovku a otvorte aplikáciu „Home“



Zvoľte možnosť „Add Accessory“.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIE HOME



QR kód sa nachádza na zadnej strane zariadenia ismartgate




Naskenujte QR kód. Uistite sa, že váš telefón je pripojený k sieti 2,4 GHz, ku ktorej sa má ismartgate pripojiť.



Ak je pripojenie úspešné, stlačte tlačidlo „Add to Home".

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIE HOME

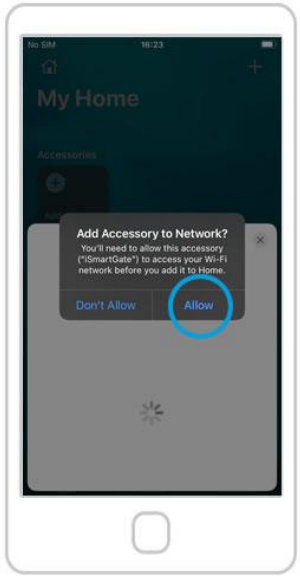

Stlačte tlačidlo „Allow“.




Teraz sa ismartgate pripája k vašej sieti Wi-Fi. Počkajte 30 sekúnd




Ak po 30 sekundách kontrolka Wi-Fi zariadenia stále svieti načerveno, resetujte ismartgate a skúste to znova. Postup resetu nájdete na strane 14.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENIE APLIKÁCIE HOME

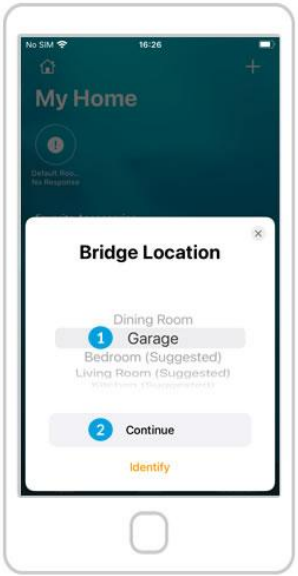


1. Priraďte zariadeniu „miestnosť“ (napr. garáž).
2. Stlačte tlačidlo „Continue“.

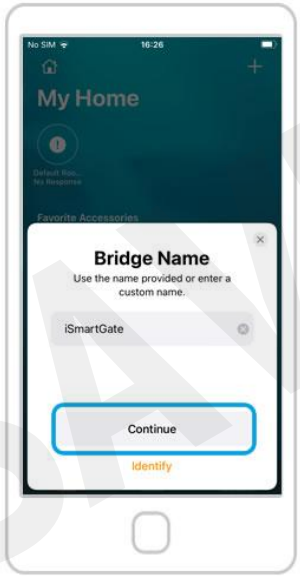

Stlačte tlačidlo „Continue“.

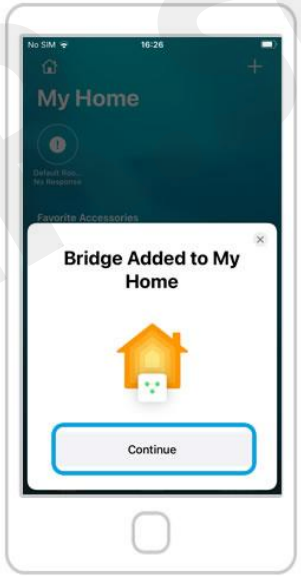

Stlačte tlačidlo „Continue“.

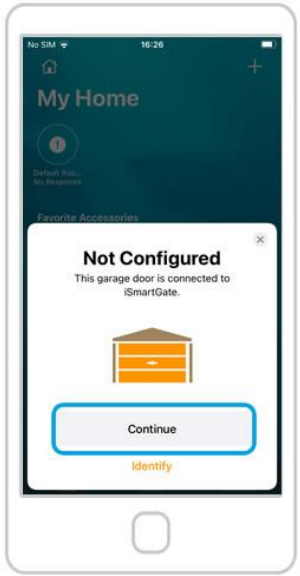


Stlačte tlačidlo „Continue“.


SAVEDSK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENIE APLIKÁCIE HOME

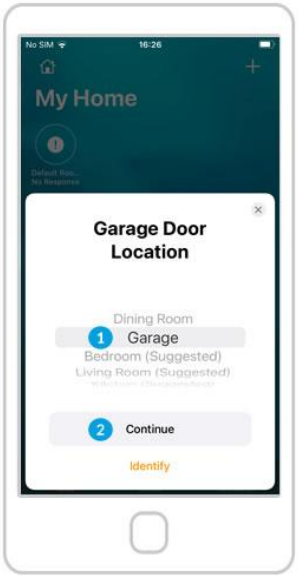


1. Priraďte garážovej bráne „miestnosť“ (napr. Garáž).
2. Stlačte tlačidlo „Continue“.

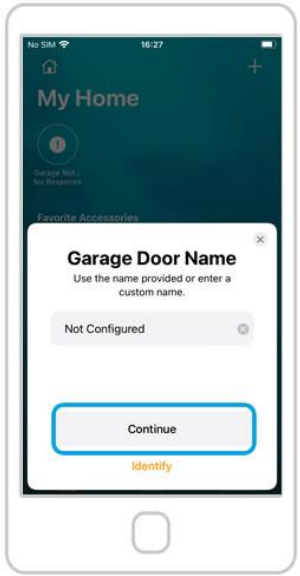

Stlačte tlačidlo „Continue“.

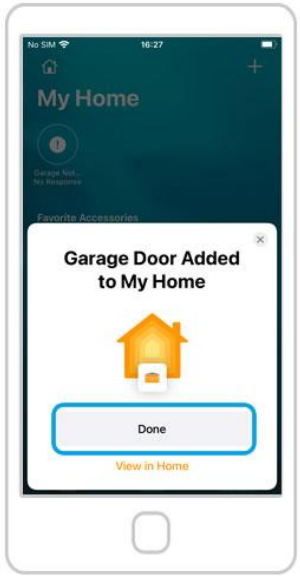

Stlačte tlačidlo „Done“.

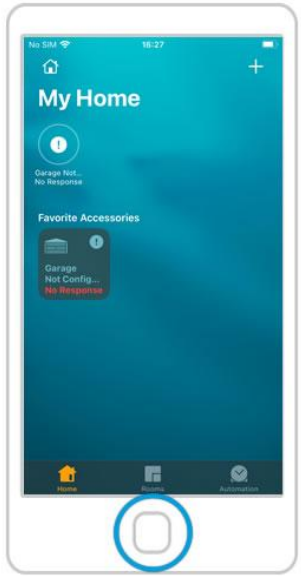

V aplikácii Home by ste mali vidieť dostupné brány, no musíte dokončiť konfiguráciu v aplikácii ismartgate, aby ste ich mohli používať.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

PRIPOJENIE K ISMARTGATE, KTORÝ JE UŽ V SIETI



Kontrolka pripojenia bliká nazeleno



Prejdite na hlavnú obrazovku telefónu a znova otvorte aplikáciu ismartgate.



Vrátite sa k rovnakému kroku, na ktorom ste boli pred „Wi-Fi Connection".

Uistite sa, že váš iPhone je pripojený k tej istej sieti Wi-Fi ako ismartgate.

Kliknite na „Next".




Aplikácia teraz vyhľadá zariadenia na pripojenie. Po nájdení uvidíte ikonu svojho zariadenia ismartgate. Kliknite na ňu.
Ak aplikácia „iSmartgate Access App" nenájde vaše „zariadenie ismartgate", postupujte takto:
1) Prejdite do hlavných nastavení iPhonu
2) Prejdite do Privacy > Local Network
3) Uistite sa, že „iSmartgate" má toto povolenie zapnuté.

SAVE.SK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIE ISMARTGATE ACCESS

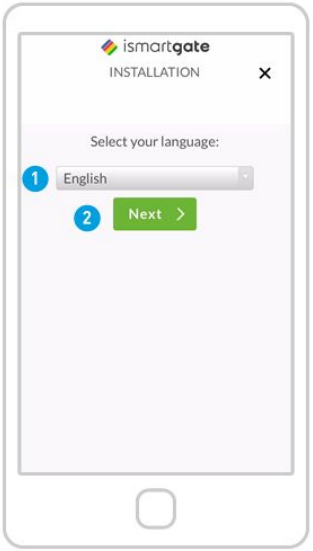

Po výbere jazyka stlačte „Next“



Určte, koľko brán chcete ovládať:

1. Začnite povolením („Enabling“) DOOR 1
2. Posuňte nadol.



Vyplňte nasledujúce polia:

Door mode (režim brány): Garage / Gate
Door Images (obrázky brány): Default / Custom (môžete nahrať fotografie otvorenej/zatvorenej garážovej brány)
Door name (názov brány)

4. Typ snímača. Pozorne skontrolujte!




5. ID snímača.
Potom posuňte nadol

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

VOĽBA LEN HOMEKIT ALEBO ISMARTGATE + HOMEKIT



Prejdite na stranu 29

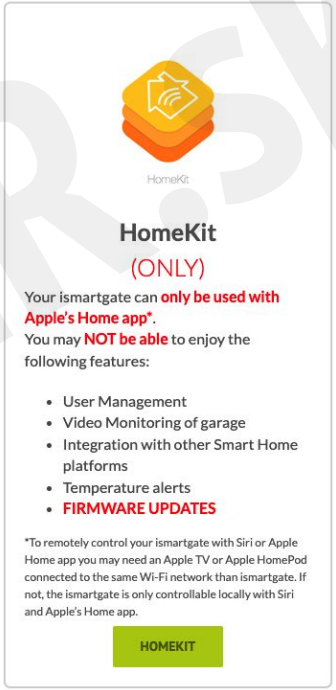


Prejdite na stranu 33

SAVER.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit

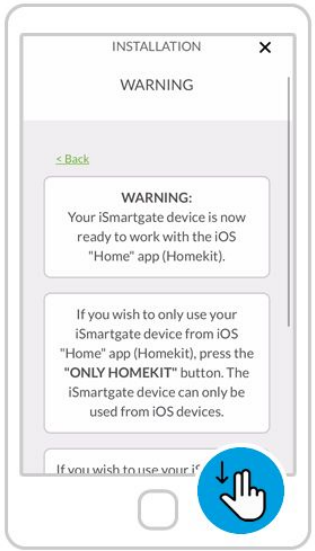

Zobrazí sa upozornenie. Pozorne si ho prečítajte.




Stlačte „Continue Setup“

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit

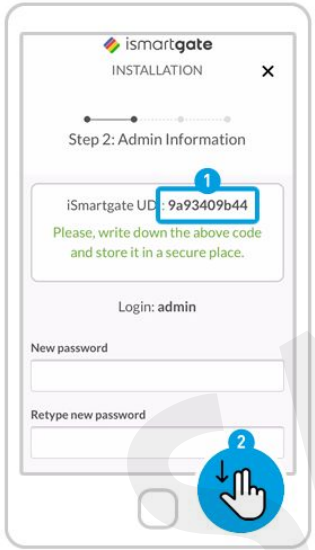


Nastavte svoje údaje ako „admin“ zariadenia:

1. Svoj UDI si zapíšte na bezpečné miesto.
2. Posuňte nadol.



Vyplňte polia:
1. New Password: nastavte heslo svojho účtu ismartgate.
2. Retype new Password: z bezpečnostných dôvodov zadajte heslo znova.
3. Contact Name: zadajte svoje meno.
4. Email: zadajte svoju e-mailovú adresu.
5. Zadajte bezpečnostný kód Google na ovládanie brány cez Google Assistant (povinné). Zapíšte si ho na bezpečné miesto.

Kliknite na „Next“

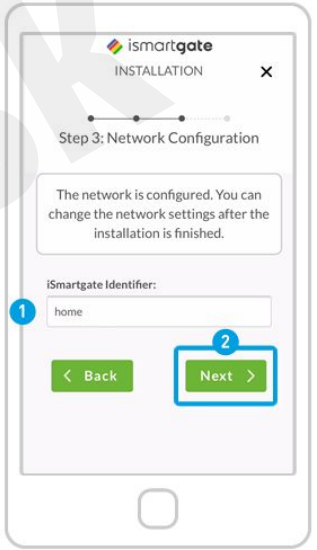

1. Zadajte názov samotného zariadenia ismartgate (nie brán). Tento názov môžete neskôr zmeniť.

2. Stlačte „Next“.

SAVER.SK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENIE APLIKÁCIÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit




Vzdialený prístup vám umožní ovládať zariadenie ismartgate odkiaľkoľvek pomocou smartfónu, tabletu, PC a Apple Watch.

1. Prečítajte si obchodné podmienky (Terms & Conditions).
2. Posuňte nadol.

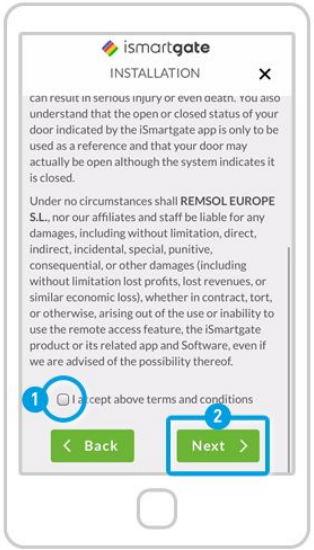

1. Prijmite obchodné podmienky (Terms & Conditions) na zapnutie funkcie Remote Access.
2. Stlačte „Next".

Majte na pamäti, že funkcia vzdialeného prístupu (Remote Access) bude k dispozícii až po 10 minútach.

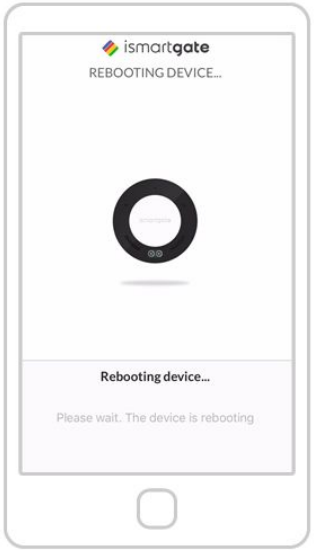


Zariadenie sa teraz reštartuje. Počkajte približne 2 minúty.
Medzitým sa uistite, že ste pripojení k tej istej sieti WiFi ako zariadenie ismartgate.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE APLIKÁCIÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit

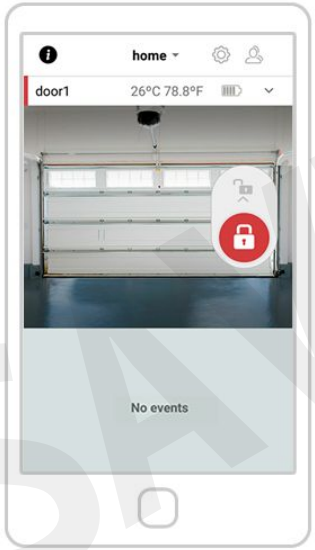

Ak vidíte obrazovku vyššie, váš ismartgate je úspešne pripojený k vašej sieti WiFi.

Prejdite na stranu 54



Ak vidíte obrázok vyššie, znamená to, že sa ismartgate nepripája k vášmu smartfónu.


Prejdite na stranu 14

SAVER.SK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE LEN PRE HOMEKIT

HomeKit

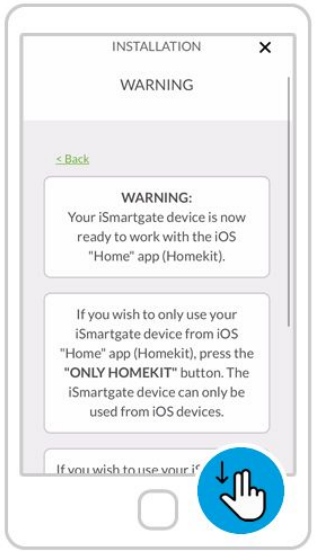

Zobrazí sa upozornenie. Pozorne si ho prečítajte.



Stlačte „Only Homekit“


PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENIE LEN PRE HOMEKIT

HomeKit



Zatvorte aplikáciu „ismartgate“.

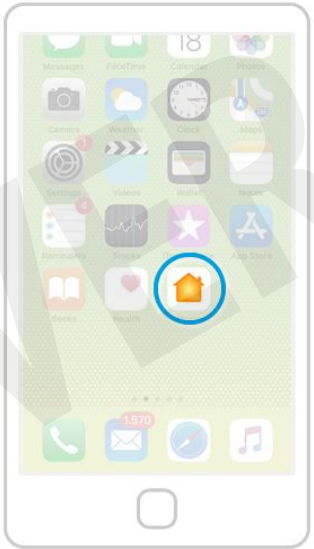

Na iPhone prejdite na „hlavnú obrazovku“ a otvorte aplikáciu „Home“.



Vaše zariadenie ismartgate je už nastavené v aplikácii Apple Home. Garáž môžete ovládať z tejto aplikácie aj hlasovými príkazmi cez Siri.

SAVER.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



Na telefóne nájdite logo
aplikácie ismartgate a kliknutím naň otvorte aplikáciu



Počkajte, kým úvodná obrazovka zmizne.




Stlačte „No, Thanks“

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)


NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



Stlačte „Start Configuration“

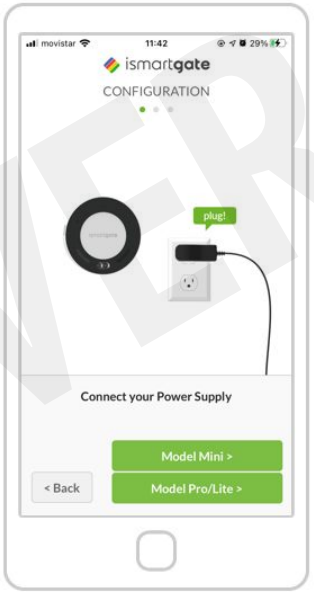

Zapnite napájanie ismartgate. Potom stlačte „Model Pro/Lite“

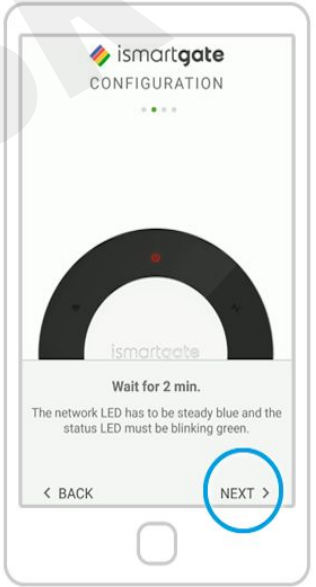

Počkajte 2 minúty, kým zaznie zvuk (len vo verzii PRO). Potom zvoľte „Next“

SAVER.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

POZORNE SLEDUJTE KONTROLKU SIETE NA ISMARTGATE



Kontrolka pripojenia bliká namodro


Na spustenie konfigurácie máte len 15 minút; ak kontrolka začne blikať načerveno, odpojte zariadenie zo zásuvky a znova ho zapojte.

Prejdite na stranu 38



Kontrolka pripojenia bliká nazeleno

Prejdite na stranu 52

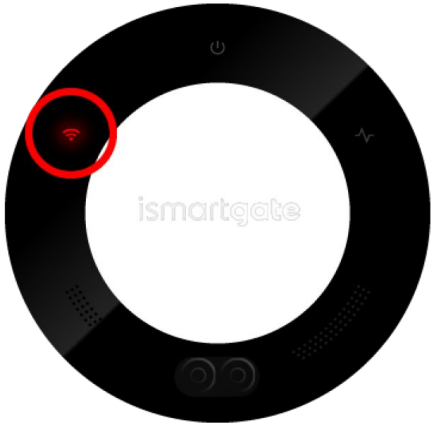


Kontrolka pripojenia bliká načerveno

Prejdite na stranu 14

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

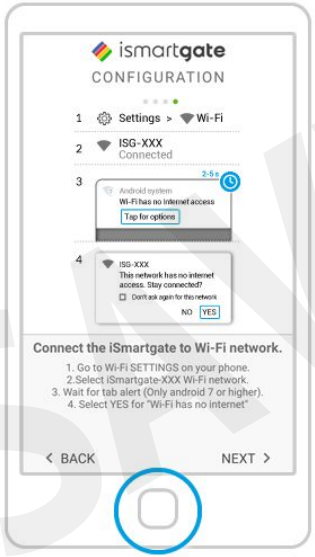

Pokyny na pripojenie k sieti vytvorenej zariadením ismartgate nájdete v aplikácii ismartgate



V telefóne prejdite do nastavení Wi-Fi.


SVER.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



Zvoľte nastavenia „Wi-Fi“ (tiež WLAN).

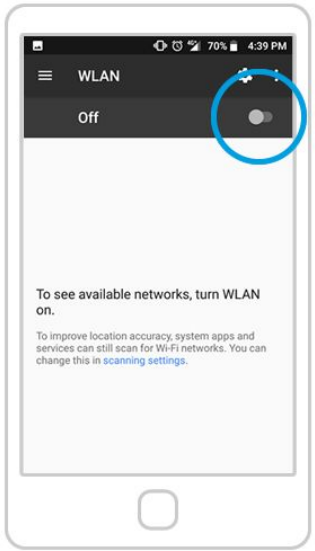

Ak ste tak ešte neurobili, zapnite „Wi-Fi“ v telefóne.


PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



Zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi zvoľte sieť, ktorej názov začína na „iSG-XXXXXXXXXX".

Ak sieť „iSG-xxxxxxxxx" nenájdete, skontrolujte kontrolky pripojenia Wi-Fi:

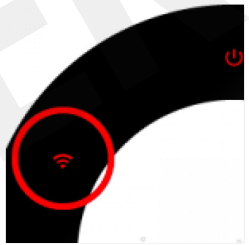

Kontrolka Wi-Fi bliká NAČERVENO a NAZELENO.
Resetujte zariadenie.




Kontrolka Wi-Fi bliká inou farbou.
Pošlite nám e-mail na adresu:
support@ismartgate.com


SAVER.SK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

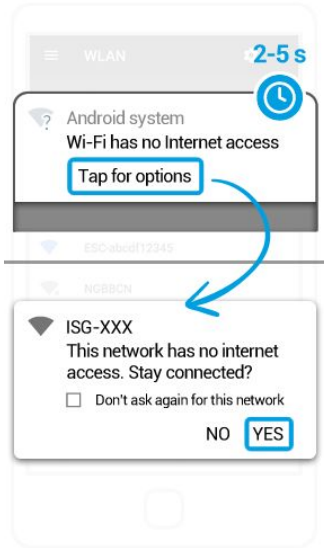

Zobrazí sa správa, že sieť „iSG-XXXXXXXXXX“ NEMÁ prístup na internet. Zostaňte pripojení k tejto sieti.

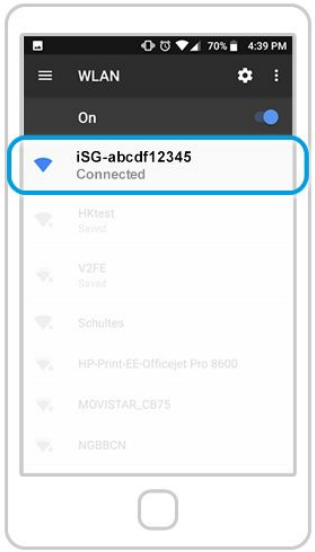


Úspešné pripojenie k sieti „iSG-XXXXXXXXXX“ overíte podľa správy „Connected“ pod názvom siete.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)


NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



Znova otvorte aplikáciu „ismartgate“.

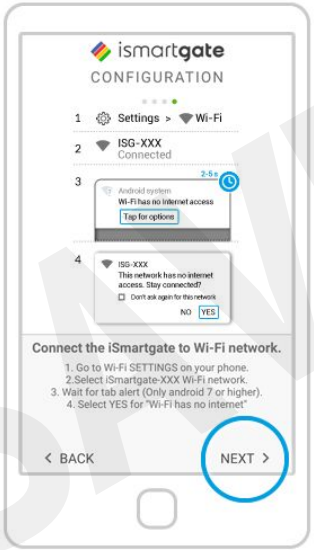

Vrátite sa k rovnakému kroku, na ktorom ste boli pred pripojením k sieti „iSG-XXXXXXXXXX“. Stlačte „Next“.

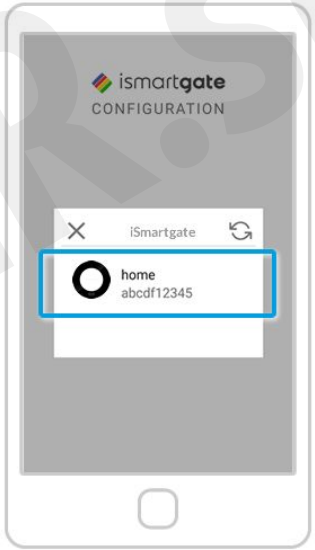

Aplikácia teraz vyhľadá zariadenia na pripojenie. Po nájdení uvidíte ikonu svojho zariadenia ismartgate. Kliknite na ňu.

Ak zariadenie nenájdete, stlačte tlačidlo „Refresh“. Ak tam stále nie je, skontrolujte kontrolky Wi-Fi: prejdite na stranu 37

SWERS.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



Stlačte „Start Configuration“



Určte, koľko brán chcete ovládať:
1. Začnite povolením („Enabling“) DOOR 1
2. Posuňte nadol.



Vyplňte nasledujúce polia:

Door mode (režim brány): Garage / Gate
Door Images (obrázky brány): Default / Custom (môžete nahrať fotografie otvorenej/zatvorenej garážovej brány)
Door name (názov brány)


4. Typ snímača. Pozorne skontrolujte!



5. ID snímača.
Potom posuňte nadol

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

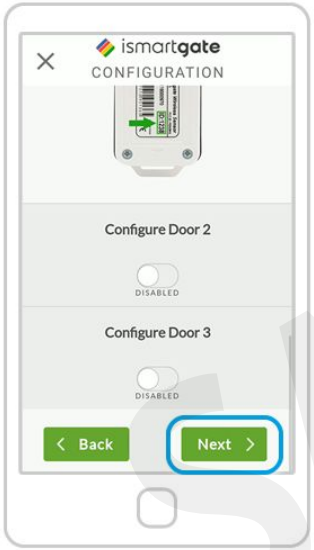


Po posunutí úplne nadol stlačte „Next“.

POZNÁMKA: Nezabudnite povoliť druhú alebo tretiu bránu, ak ich potrebujete.



Nastavte svoje údaje ako „admin“ zariadenia:

1. Svoj UDI si zapíšte na bezpečné miesto
2. Posuňte nadol.

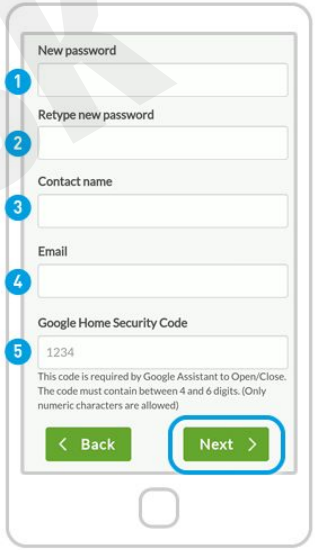


Vyplňte polia:

Zvoľte ľubovoľný bezpečnostný kód Google na ovládanie brány cez Google Assistant (povinné). Zapíšte si ho na bezpečné miesto. Tento kód pred touto chvíľou NEEXISTOVAL.

Kliknite na „Next“

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)


NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

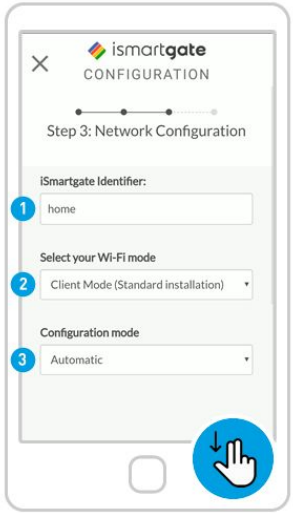

Vyplňte polia:

1. Zadajte ľubovoľný názov zariadenia ismartgate (môžete ho neskôr zmeniť)
2. Wi-Fi Mode: Client Mode (na pripojenie k domácej sieti Wi-Fi) / Stand Alone (ismartgate vytvorí vlastnú sieť Wi-Fi)
3. Configuration mode: Automatic (odporúčané) / Manual (na ručné zadanie údajov vašej siete Wi-Fi)

Posuňte nadol

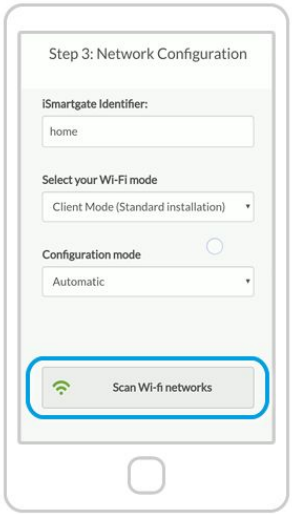

POZNÁMKA: ZATIAĽ NESTLÁČAJTE NEXT.

Ak ste zvolili možnosť „Automatic“ (odporúčané), stlačte vyhľadanie sietí Wi-Fi.

Počkajte, kým sa zobrazí zoznam dostupných sietí Wi-Fi.



V zozname dostupných sietí „Wi-Fi“ zvoľte svoju domácu sieť Wi-Fi (sieť, ku ktorej sa má zariadenie ismartgate pripojiť). Upozorňujeme, že musí ísť o sieť 2,4 GHz.

Dôrazne odporúčame zvoliť len sieť Wi-Fi so „zelenou“ farbou. Ak je vaša sieť „červená“, skúste zlepšiť jej signál.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



1. Po výbere siete Wi-Fi zadajte heslo svojej siete „Wi-Fi“.
2. Stlačte „Next“



Vzdialený prístup vám umožní ovládať zariadenie ismartgate odkiaľkoľvek pomocou smartfónu, tabletu, PC a Apple Watch:
1. Prečítajte si obchodné podmienky (Terms & Conditions)
2. Posuňte nadol.




1. Prijmite obchodné podmienky (Terms & Conditions) na zapnutie funkcie Remote Access.
2. Stlačte „Next“.


Majte na pamäti, že vzdialený prístup (Remote Access) bude k dispozícii až po 10 minútach.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

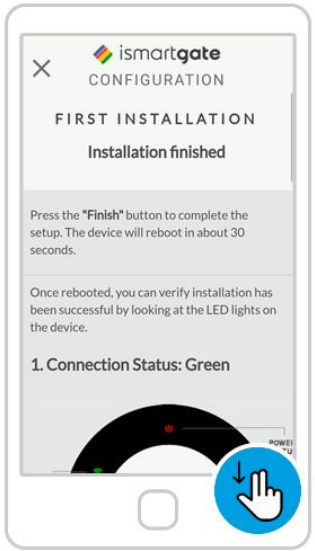

Posuňte nadol a skontrolujte farbu kontrolky pripojenia zariadenia ismartgate

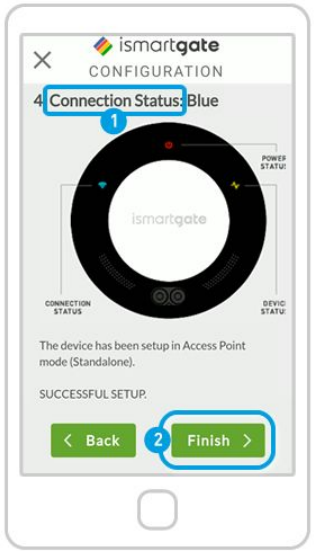


1. Prečítajte si 4 možné stavy „Connection Status“ zariadenia.
2. Stlačte „Finish“




Zariadenie sa teraz reštartuje. Počkajte približne 2 minúty. Medzitým sa uistite, že ste pripojení k tej istej sieti Wi-Fi ako zariadenie ismartgate

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

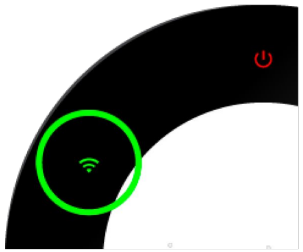

Zariadenie je úspešne pripojené k zvolenej sieti Wi-Fi a má pripojenie na internet.

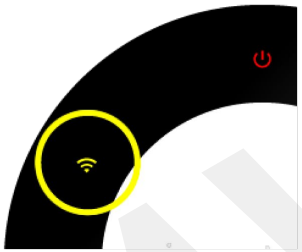


Zariadenie je úspešne pripojené k zvolenej sieti Wi-Fi, ale nemá pripojenie na internet.



Zariadenie bolo nastavené v režime Access Point (Standalone)

Zariadenie každých 10 minút automaticky skontroluje, či je k dispozícii pripojenie na internet

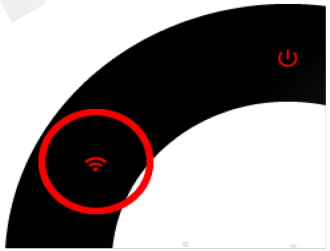

Zariadenie sa nemôže pripojiť k zvolenej sieti Wi-Fi (heslo Wi-Fi môže byť nesprávne) alebo signál Wi-Fi nie je dostatočne silný

Ak chcete zariadenie resetovať,
prejdite na stranu 14

Prejdite na stranu 49


SAVER.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)


NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID



V telefóne prejdite do nastavení.

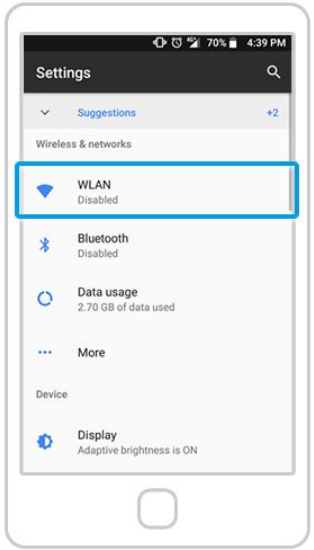


Zvoľte nastavenia „Wi-Fi“ (tiež WLAN).

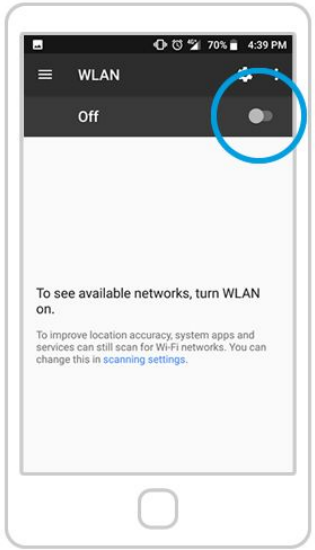

Ak ste tak ešte neurobili, zapnite „Wi-Fi“ v telefóne.

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

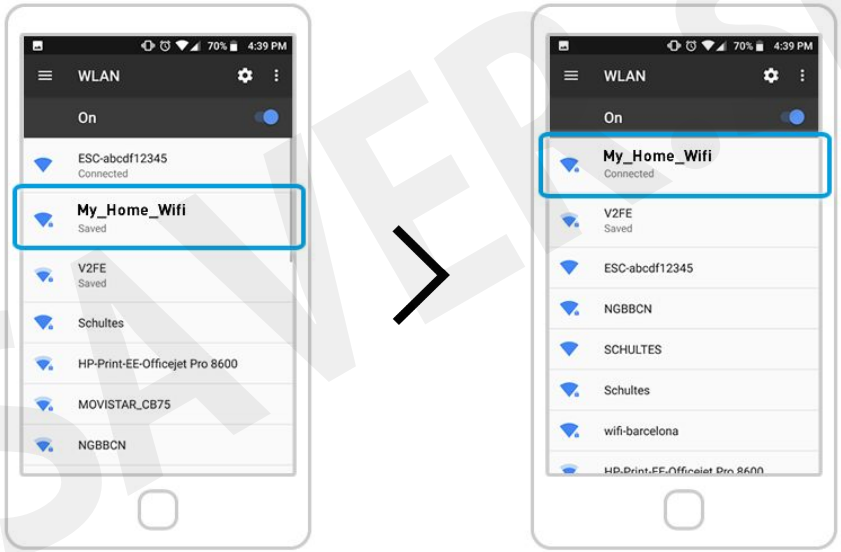


Zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi zvoľte tú, ku ktorej ste už pripojili zariadenie ismartgate.

Skontrolujte, či ste k tejto sieti úspešne pripojení. Pod názvom siete by sa mala zobraziť správa „Connected".

SAVE.sk

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

NASTAVENIE APLIKÁCIE PRE ANDROID

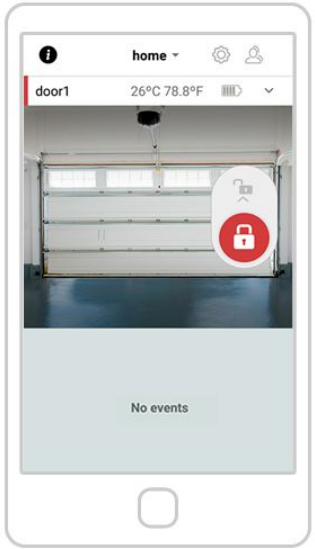

Ak vidíte obrazovku vyššie, váš ismartgate je úspešne pripojený k vašej sieti WiFi.

Prejdite na stranu 54




Ak vidíte obrázok vyššie, znamená to, že sa ismartgate nepripája k vášmu smartfónu.

Prejdite na stranu 14

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

PRIPOJENIE K UŽ NAKONFIGUROVANÉMU ISMARTGATE

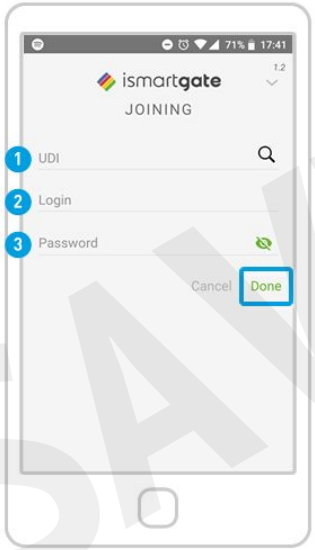

Požiadajte administrátora ismartgate o:
1) UDI
2) Prihlasovacie meno (predvolené je admin)
3) Heslo (predvolene prázdne)

Keď máte tieto prihlasovacie údaje, stlačte „Done".




Počkajte, kým sa telefón pripojí
k ismartgate.

SAVER.SK

PROGRAMOVANIE ISMARTGATE (Android)

PRIPOJENIE K UŽ NAKONFIGUROVANÉMU ISMARTGATE

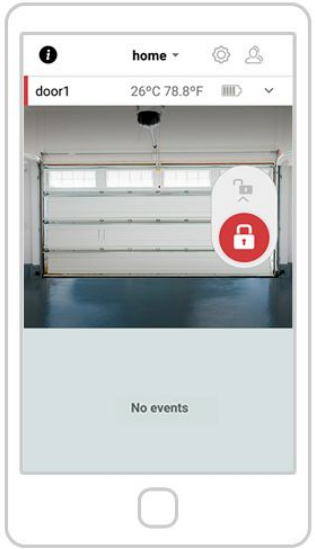

Ak vidíte obrazovku vyššie, váš ismartgate je úspešne pripojený k vašej sieti WiFi.

Prejdite na stranu 54



Ak vidíte obrázok vyššie, znamená to, že sa ismartgate nepripája k vášmu smartfónu.

Prejdite na stranu 14

INŠTALÁCIA ISMARTGATE

INŠTALÁCIA V GARÁŽI



POHON GARÁŽOVEJ BRÁNY

Odporúčame zapojiť ismartgate priamo do pohonu garážovej brány, ak nemáte tlačidlá alebo ak elektrické zásuvky nie sú blízko tlačidiel.

Prejdite na stranu 55





NÁSTENNÉ TLAČIDLO GARÁŽE

Odporúčame zapojiť ismartgate do nástenného tlačidla, ak máte nablízku elektrické zásuvky (menej ako 30 palcov / 1 meter)


Prejdite na stranu 57

SAVERSK

INŠTALÁCIA ISMARTGATE


INŠTALÁCIA K POHONU GARÁŽOVEJ BRÁNY



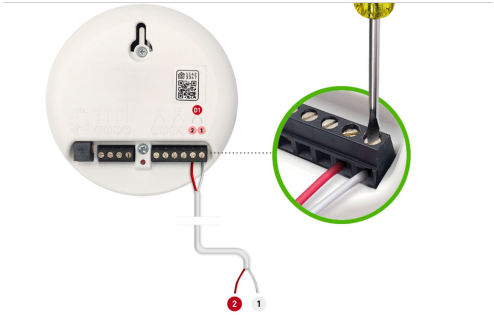


Inštalácia pre 1 bránu



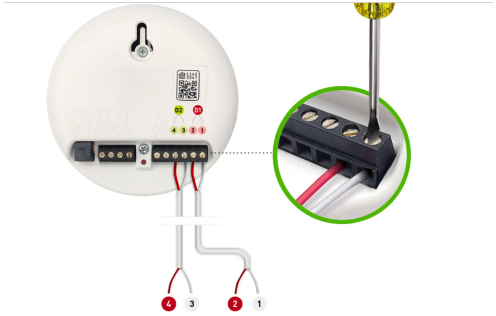

Inštalácia pre 2 brány




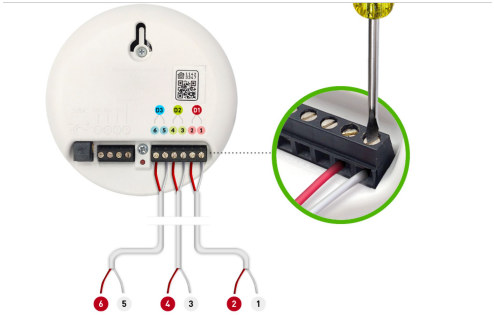

Inštalácia pre 3 brány


INŠTALÁCIA ISMARTGATE

UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA PRI POHONE GARÁŽOVEJ BRÁNY

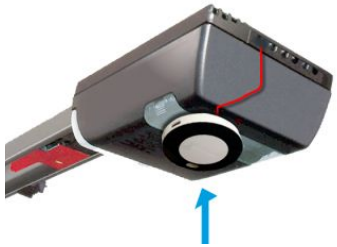


POD POHONOM



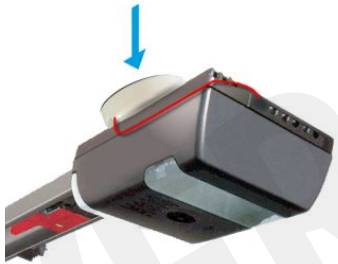

NA POHONE



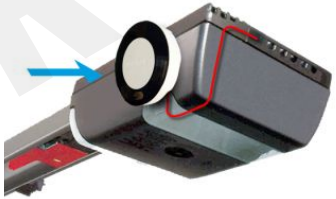

NA BOKU POHONU




Ako pripojiť ismartgate k vášmu konkrétnemu pohonu,
zistíte v nástroji Compatibility Checker: https://ismartgate.com/compatibility-checker/

SAVER.SK

INŠTALÁCIA ISMARTGATE


INŠTALÁCIA K TLAČIDLU



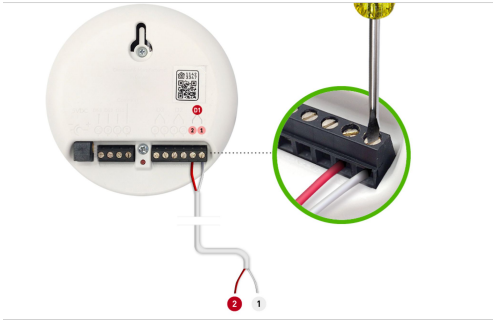


Inštalácia pre 1 bránu



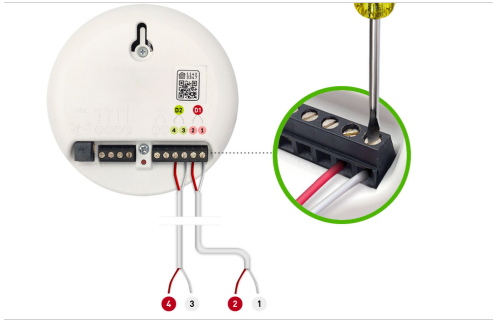

Inštalácia pre 2 brány




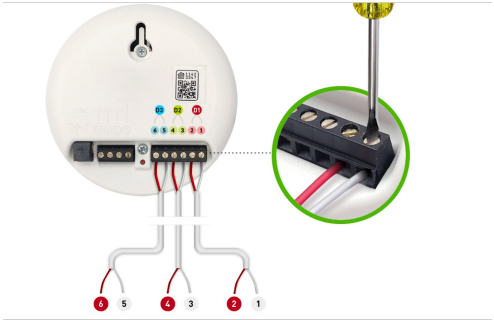


Inštalácia pre 3 brány

INŠTALÁCIA ISMARTGATE


INŠTALÁCIA K TLAČIDLU

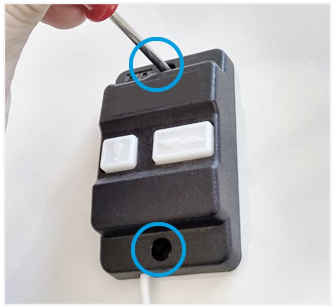


Odskrutkujte tlačidlo zo steny.

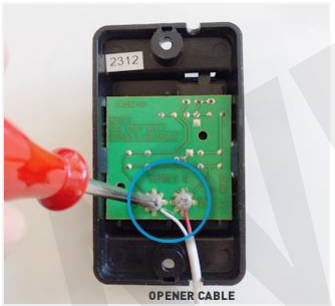

Povoľte (nie úplne) 2 skrutky na pohone.

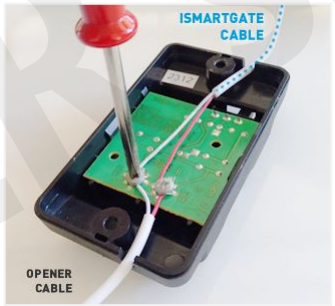

Výstupy ismartgate pripojte k skrutkám na tlačidle. Na polarite NEZÁLEŽÍ. Potom skrutky znova dotiahnite.

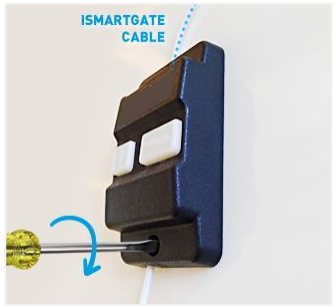


Tlačidlo znova priskrutkujte.

SAVERSK

INŠTALÁCIA ISMARTGATE

INŠTALÁCIA K POHONU BRÁNY

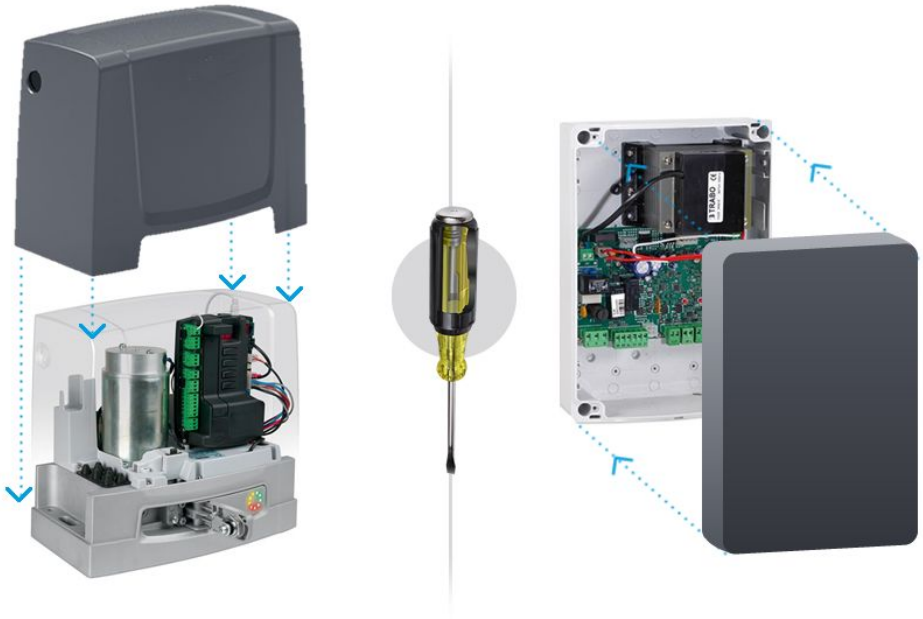


ak sa ismartgate nezmestí do pohonu brány /
riadiacej skrinky, dôrazne odporúčame umiestniť zariadenie
ismartgate do vodotesnej krabice ismartgate s krytím IP


Ako pripojiť ismartgate k vášmu konkrétnemu pohonu, zistíte v nástroji
Compatibility Checker: https://ismartgate.com/compatibility-checker/

BEZDRÔTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ ISMARTGATE (GWS) – SÚČASŤ SADY GATE KIT



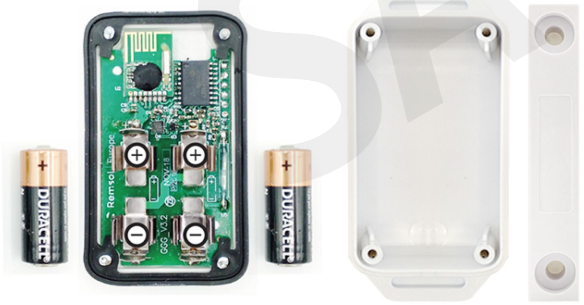

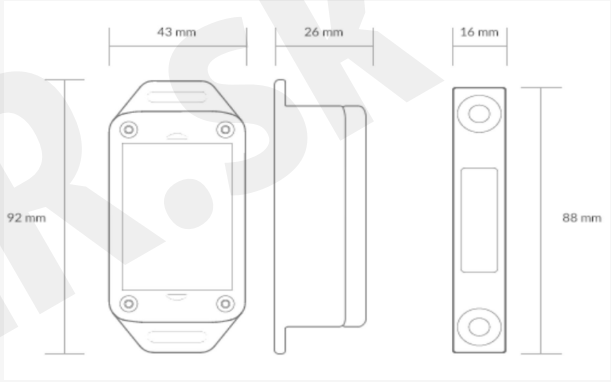


Vysielač: 2401 Mhz
Typ: magnetický
Indikátor teploty: áno
Dosah: 50 ft
Prevádzková teplota: -25°C / 70°C
Batérie: 2x typ N (1.5V)
Životnosť: 18 mesiacov
Vodotesný: áno


SAVER.SK


BEZDRÔTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ ISMARTGATE (GWS) – SÚČASŤ SADY GATE KIT

Otestujte snímač:
pohnite snímačom ako na obrázkoch vyššie a sledujte, či stavová kontrolka ismartgate (žltá) rýchlo bliká

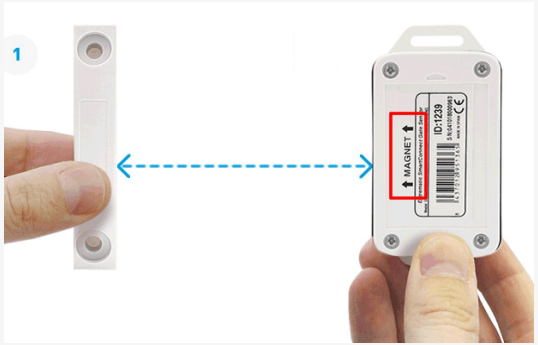

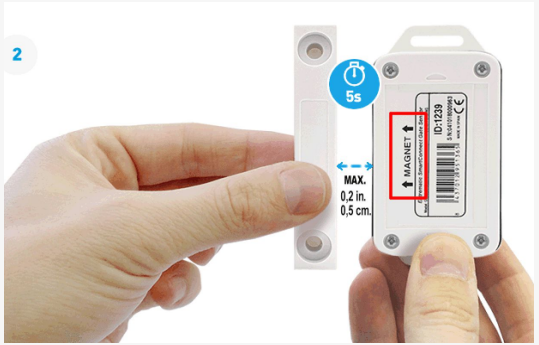


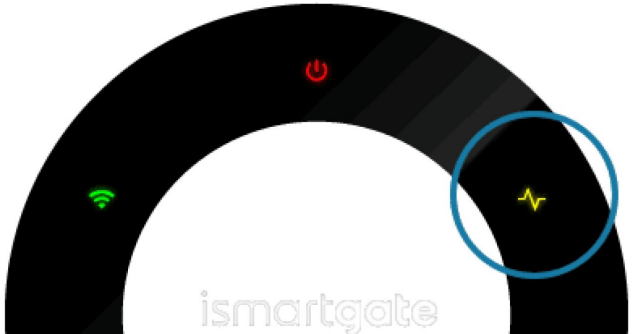

INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE

BRÁNY KOMPATIBILNÉ SO SNÍMAČOM GWS

SKLADACIA

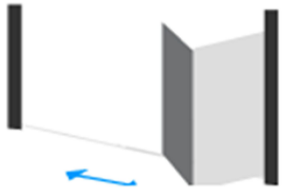

UMIESTNENIE SNÍMAČA:




POSUVNÁ



UMIESTNENIE SNÍMAČA:



KRÍDLOVÁ

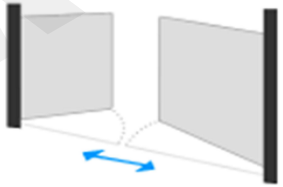

UMIESTNENIE SNÍMAČA:



SAVER.SK

INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE

GARÁŽOVÉ BRÁNY KOMPATIBILNÉ SO SNÍMAČOM GWS

ROLOVACIA



UMIESTNENIE SNÍMAČA:







BOČNÁ SEKCIOVÁ



UMIESTNENIE SNÍMAČA:

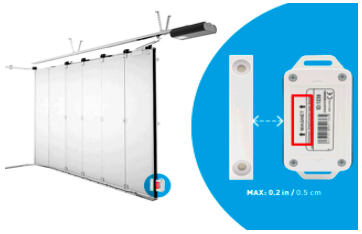


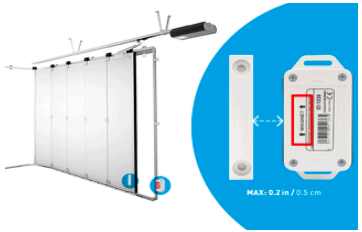


KRÍDLOVÁ



UMIESTNENIE SNÍMAČA:

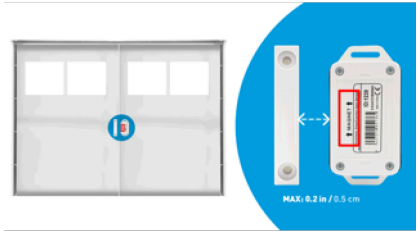


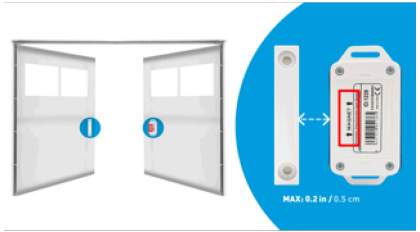

BEZDRÔTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ NÁKLONU ISMARTGATE (TWS) – SÚČASŤ SADY GARAGE KIT



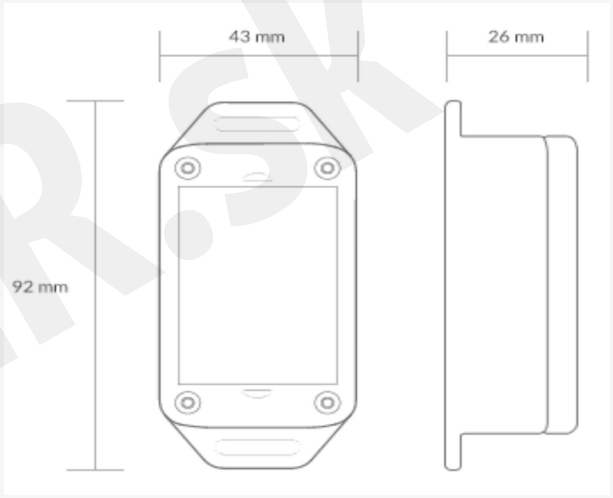



Vysielač: 2401 Mhz
Typ: gravitačný snímač
Indikátor teploty: áno
Dosah: 50 ft
Prevádzková teplota: -25°C / 70°C
Batérie: 2x typ N (1.5V)
Životnosť: 18 mesiacov
Vodotesný: áno


BEZDRÔTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ NÁKLONU ISMARTGATE (TWS) – SÚČASŤ SADY GARAGE KIT

Otestujte snímač:
pohnite snímačom ako na obrázkoch vyššie a sledujte, či stavová kontrolka ismartgate (žltá) rýchlo bliká

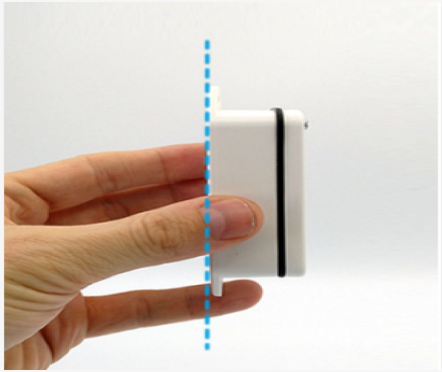

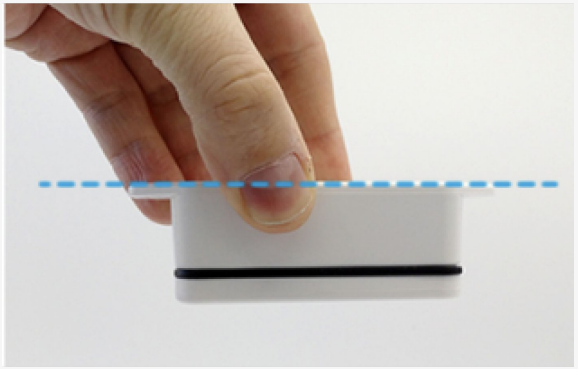

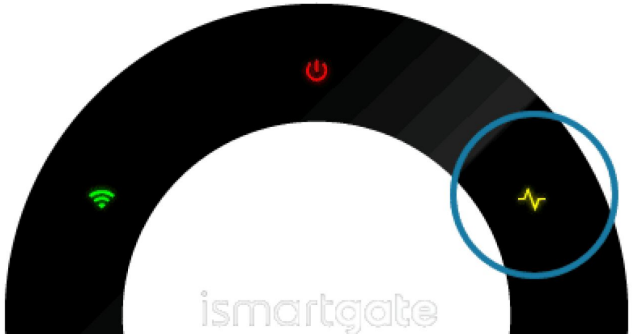

INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE

GARÁŽOVÉ BRÁNY KOMPATIBILNÉ SO SNÍMAČOM TWS

SEKCIOVÁ



UMIESTNENIE SNÍMAČA:



VÝKLOPNÁ




UMIESTNENIE SNÍMAČA:



SAVER.sk


INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE

KÁBLOVÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ ISMARTGATE (WDS) – SÚČASŤ SADY MINI WIRED KIT

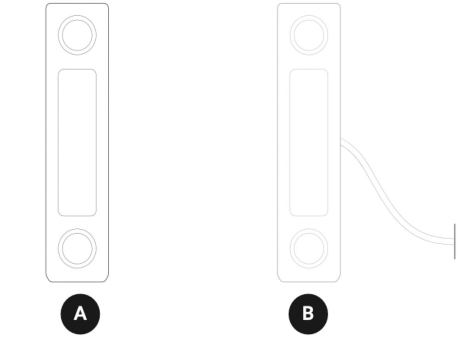

Túto časť umiestnite na bránu / garážovú bránu


Túto časť umiestnite na stenu

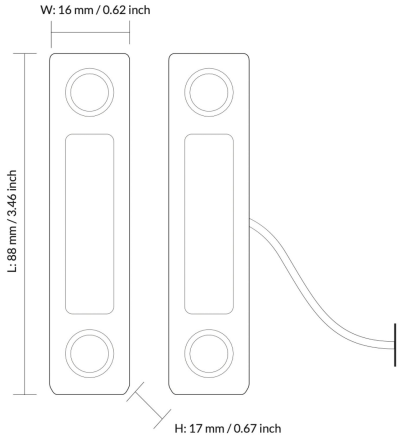



COMPATIBLE ONLY WITH ismartgate PRO mini

Výstup: normálne otvorený (NO)
Max. spínané napätie: 100V dc
Max. spínaný výkon: 10W
Max. spínaný prúd: 0.5A
Max. trvalý prúd: 1.0A
Teplota: -20°C / 80°C
Materiál: ABS
Životnosť kontaktu: 1x10^8
Vodotesný: áno – IP65
Prierez kábla: 24# AWG (2 vodiče)

Pokyny na pripojenie snímača k ismartgate PRO:

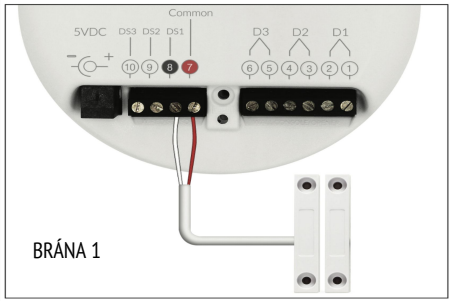

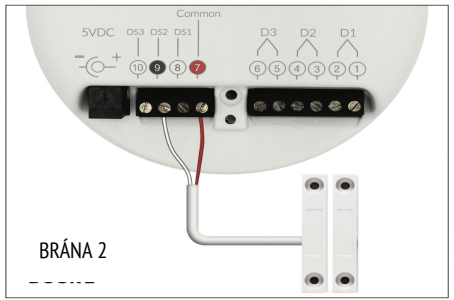

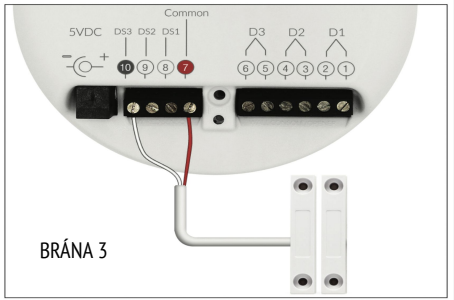


INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE

UMIESTNENIE KÁBLOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČA ISMARTGATE NA ROLOVACEJ GARÁŽOVEJ BRÁNE

A) Inštalácia na rolovaciu bránu

Káblové magnetické snímače pripevnite na rolovaciu bránu podľa výkresu nižšie.

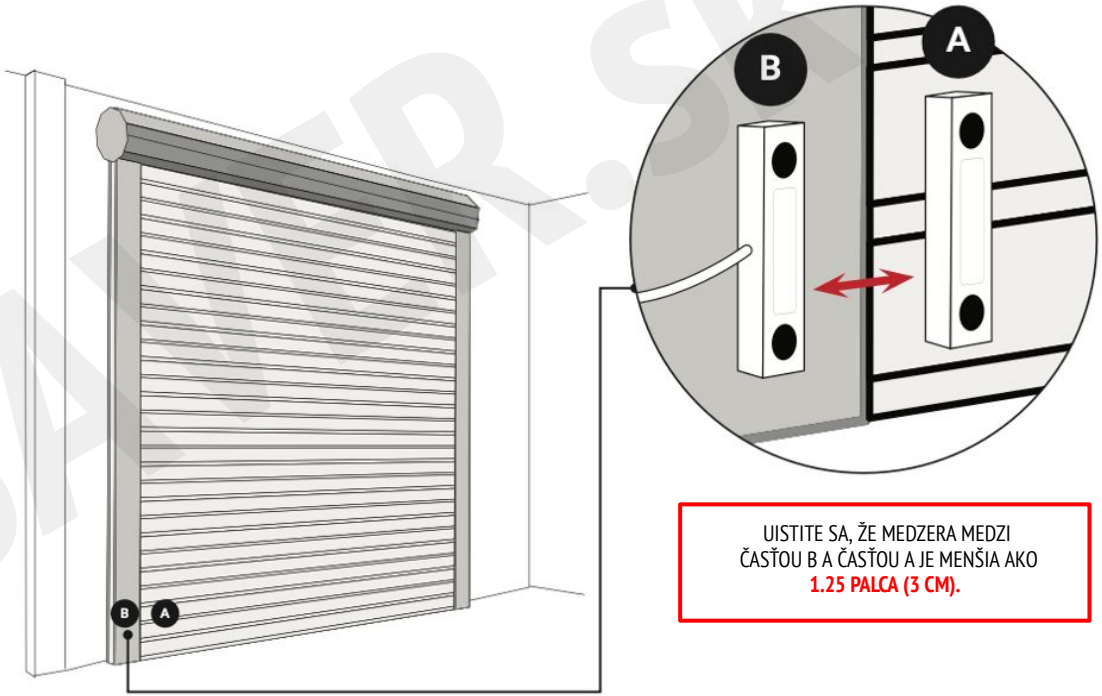

UISTITE SA, ŽE MEDZERA MEDZI ČASŤOU B A ČASŤOU A JE MENŠIA AKO **1.25 PALCA (3 CM).**

SNÍMAČ UMIESTNITE NA SPODNÚ ČASŤ ROLOVACEJ BRÁNY.


SATER.sk

INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE


UMIESTNENIE KÁBLOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČA ISMARTGATE NA SEKCIOVEJ GARÁŽOVEJ BRÁNE

B) Inštalácia na sekciovú bránu

Káblové magnetické snímače pripevnite na sekciovú bránu podľa výkresu nižšie.

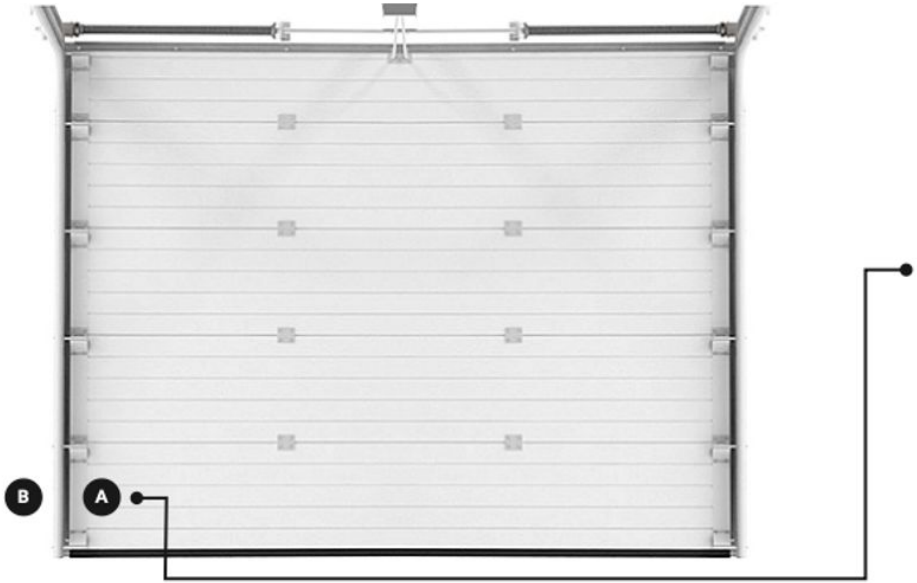

SNÍMAČ UMIESTNITE NA SPODNÚ SEKCIU BRÁNY.

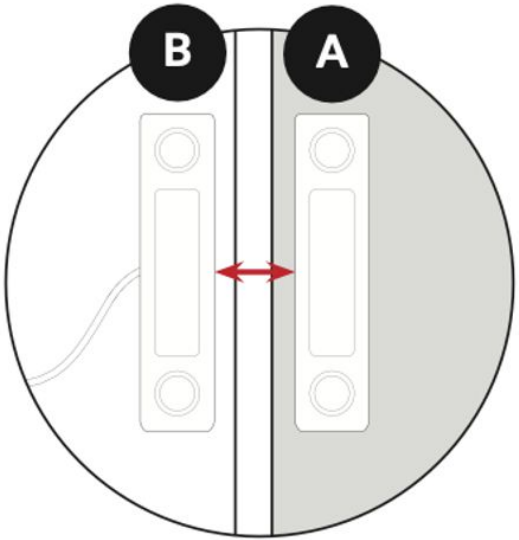


UISTITE SA, ŽE MEDZERA MEDZI
ČASŤOU B A ČASŤOU A JE MENŠIA AKO
1.25 PALCA (3 CM).

INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE


UMIESTNENIE KÁBLOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČA ISMARTGATE NA POSUVNEJ BRÁNE

C) Inštalácia na posuvnú bránu

Káblové magnetické snímače pripevnite na posuvnú bránu podľa výkresu nižšie.

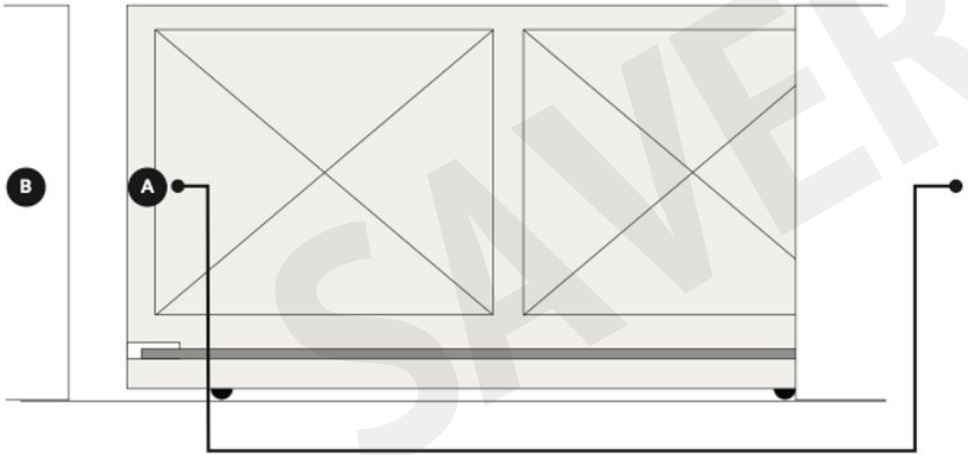

SNÍMAČ UMIESTNITE DO STREDNEJ ČASTI POSUVNEJ BRÁNY.

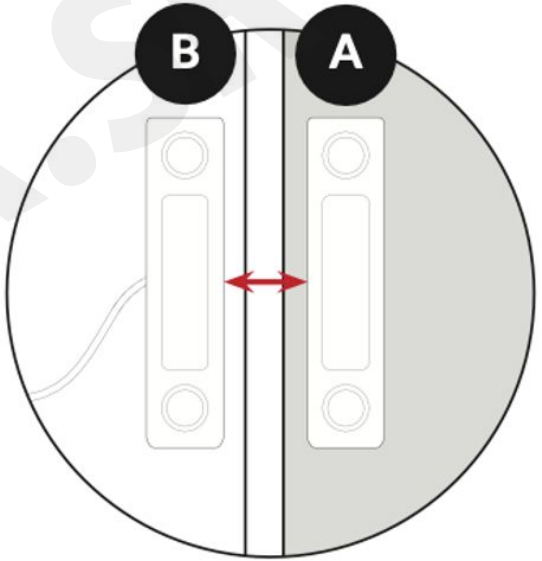

UISTITE SA, ŽE MEDZERA MEDZI ČASŤOU B A ČASŤOU A JE MENŠIA AKO **1.25 PALCA (3 CM).**


SAVER.sk

INŠTALÁCIA SNÍMAČOV ISMARTGATE


UMIESTNENIE KÁBLOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČA ISMARTGATE NA KRÍDLOVEJ BRÁNE

D) Inštalácia na krídlovú bránu

Káblový magnetický snímač pripevnite na krídlovú bránu podľa výkresu nižšie.

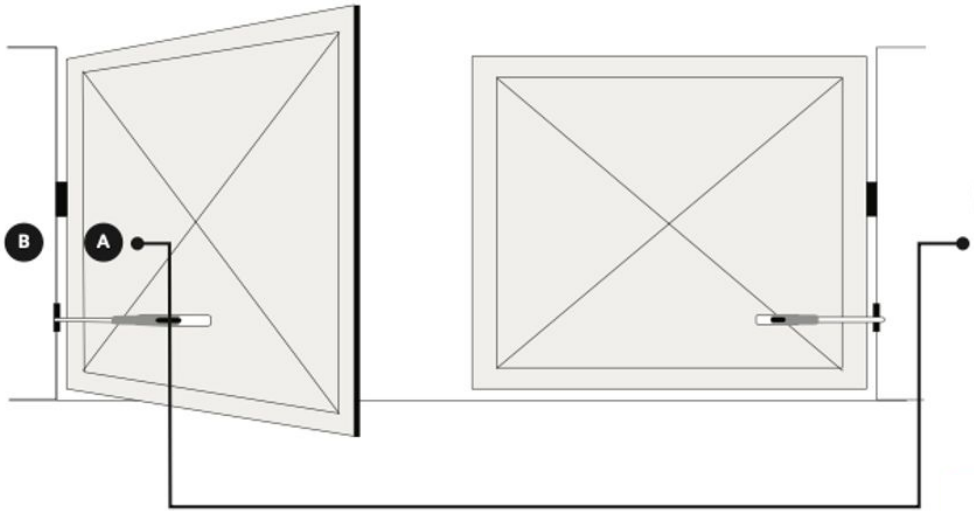

SNÍMAČ UMIESTNITE DO STREDNEJ ČASTI KRÍDLOVEJ BRÁNY.

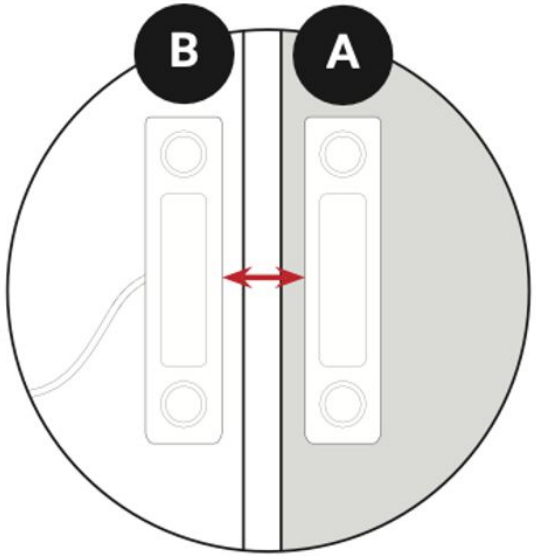

UISTITE SA, ŽE MEDZERA MEDZI DIELOM B A DIELOM A JE MENŠIA AKO **1.25 PALCA (3 CM).**

ismartgate

BLAHOŽELÁME!

Inštalácia je hotová.

SAVER.SK